

MARS 系统使用说明


1、功能介绍.....	2
1.1、首页.....	2
1.1.1、状态栏.....	3
1.1.2、功能栏.....	4
1.1.3、语录.....	4
1.1.4、阅读时长.....	4
1.1.5、快捷应用显示.....	4
1.1.6、最近添加、最近阅读.....	4
2.1、书架.....	5
2.1.1、宫格模式.....	6
2.1.2、搜索.....	7
2.1.3、图书管理.....	7
2.1.4、书架设置.....	8
2.1.5、重新扫描书籍.....	9
3.1、应用.....	10
3.1.2、应用管理.....	11
3.1.3、应用排序.....	11
3.1.4、长按应用功能.....	12
4.1、WiFi 传书.....	13
5.1、文件管理器.....	14
5.1.1、搜索.....	16
5.1.2、新建文件夹.....	17
5.1.3、查看方式.....	17
5.1.4、文件管理.....	18
6.1、设置.....	19
6.1.1、WiFi.....	20
6.1.2、蓝牙.....	20
6.1.3、阅读设置.....	20
6.1.4、用户设定.....	20
6.1.5、电源管理.....	20
6.1.6、设备设置.....	20
6.1.7、应用.....	20
6.1.8、系统更新.....	21
6.1.9、关于设备.....	21
7.1 阅读器.....	21
7.1.1、阅读进度.....	22
7.1.2、版式.....	22
7.1.3、阅读设置.....	24
7.1.4、目录.....	24
7.2、PDF 书籍阅读.....	25
8.1 辞典.....	25

8.1.1、词典安装.....	25
8.1.2、词典使用.....	25
2. 常见问题.....	26
2.1 如何开关机.....	26
2.2 如何充电.....	26
2.3 如何传输数据.....	26
2.4 如何升级.....	26
2.5 如何设置待机壁纸（图片尺寸：1404*1872）	27
2.6 如何设置字体.....	27
2.7 如何添加书签.....	27

1、功能介绍

1.1、首页


首页为系统默认的主界面，功能包括：状态栏、功能栏、语录、阅读时长统计、快捷应用显示、最近阅读与最近添加；

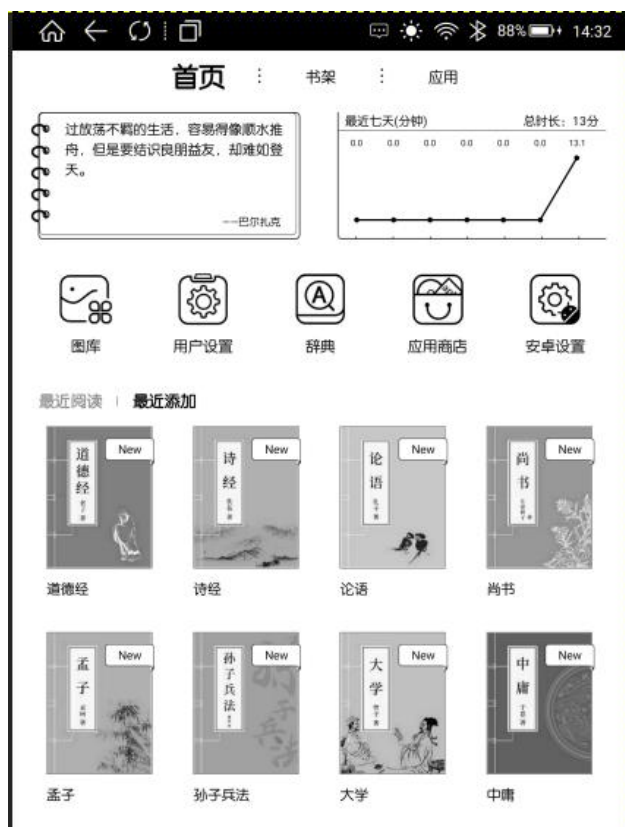

1.1.1、状态栏


状态栏点击刷新图标,可自由切换普通刷与 A2 刷;点击多任务管理进入多任务管理界面,可对后台任务进行切换、清除等操作;

点击状态栏拉出菜单,可进行背光、音量、对比度的调节, WiFi、蓝牙的开关设置,长按 WiFi、蓝牙、电池百分比可进入对应的详情界面;若系统有消息提醒则显示在“通知”窗口,在通知窗口中点击右上角的清除图标可清除通知信息;

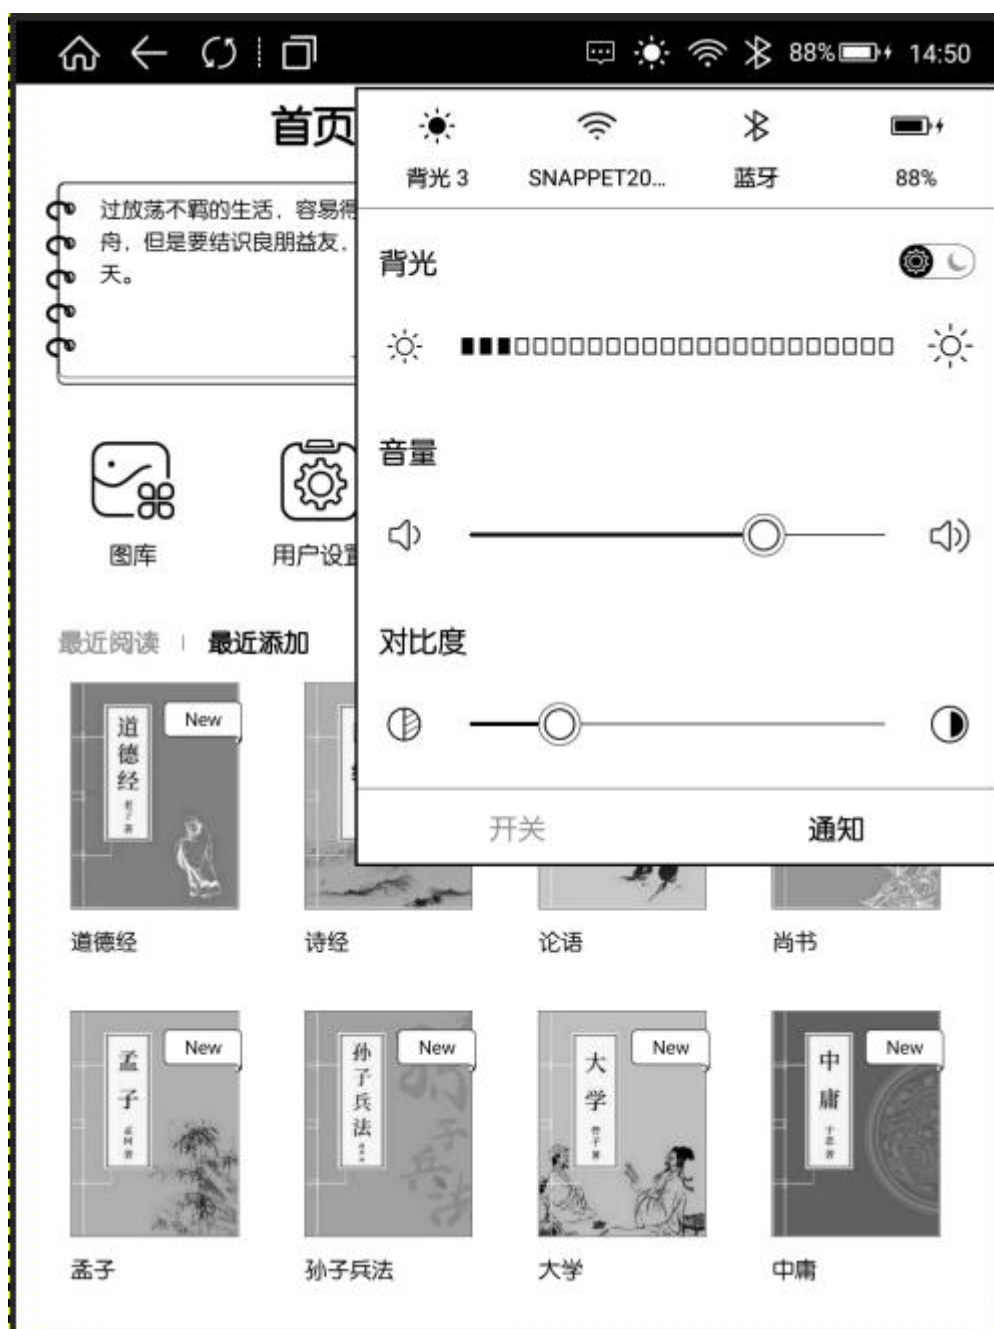

1.1.2、功能栏

功能栏包括首页、书架、应用



1.1.3、语录

用户可手动添加语录，选中预置或新添加的语录，可进行【编辑】和【使用】操作，

【编辑】进入编辑状态，对文字内容进行编辑后保存或取消；

【使用】则在首页的语录栏中呈现所选择的语录；

长按语录可执行删除操作；

1.1.4、阅读时长

记录用户最近七天的阅读总时长与当天的阅读时长；

1.1.5、快捷应用显示


系统默认根据最近使用的时间呈现，用户也可自定义设置应用显示（设置路径：博阅设置—用户设定—首页快捷键应用设置）

1.1.6、最近添加、最近阅读

用户拷贝至设备的书籍会扫描显示在【最近添加】栏，打开阅读过的书籍会显示在【最近阅读】栏；


【最近添加】或【最近阅读】栏长按书籍封面弹出对话框，包括书名、作者、书籍大小、

书籍类型、阅读时长、添加的批注条数、阅读进度、清除阅读进度功能、标记为已读功能、删除功能以及设置打开方式功能；

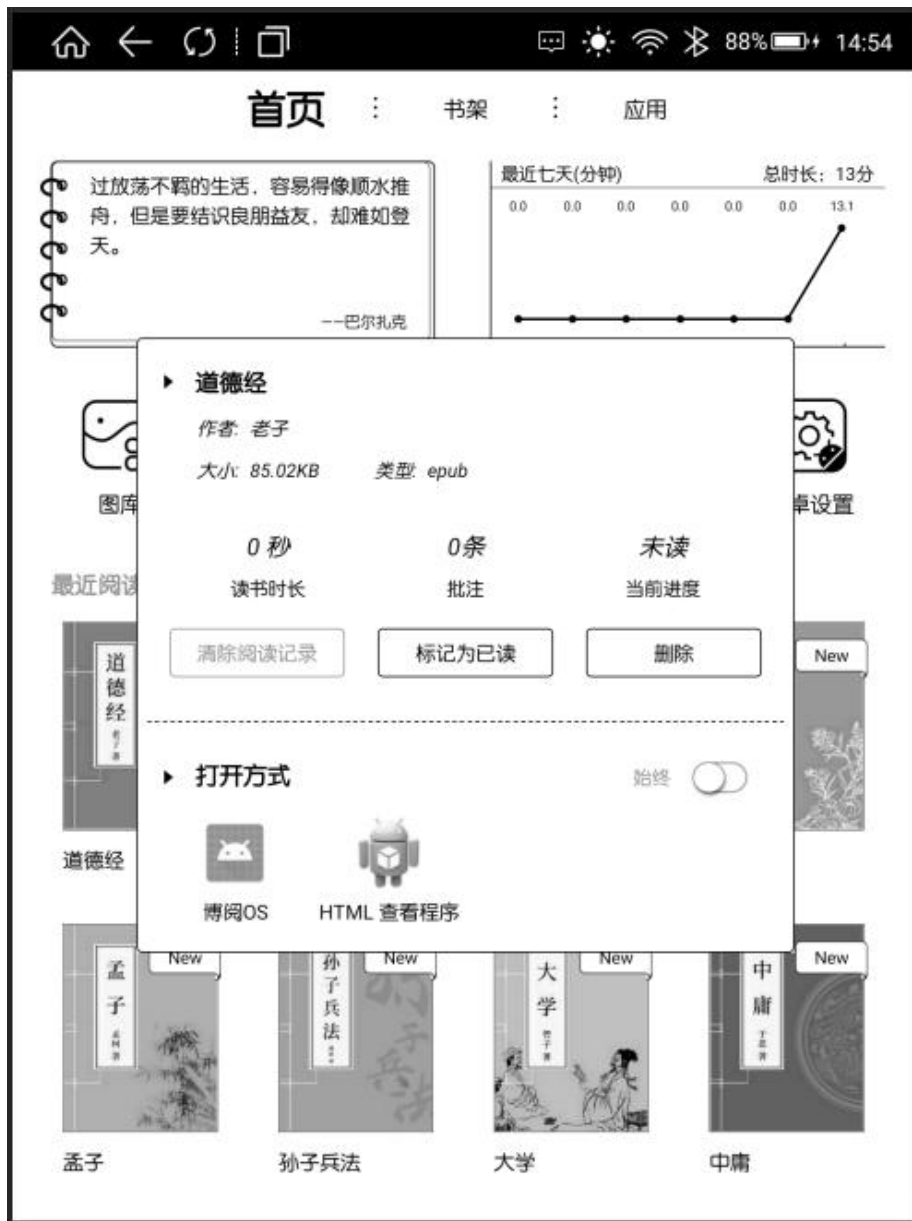

2.1、书架

书架默认显示路径为本机和存储卡下 BOOKS 目录下的文件和文件夹；同时通过 wifi 传书的图书也能显示在该界面内，功能包括：宫格模式设置、书籍搜索、图书管理、书架设置和重新扫描书籍设置；

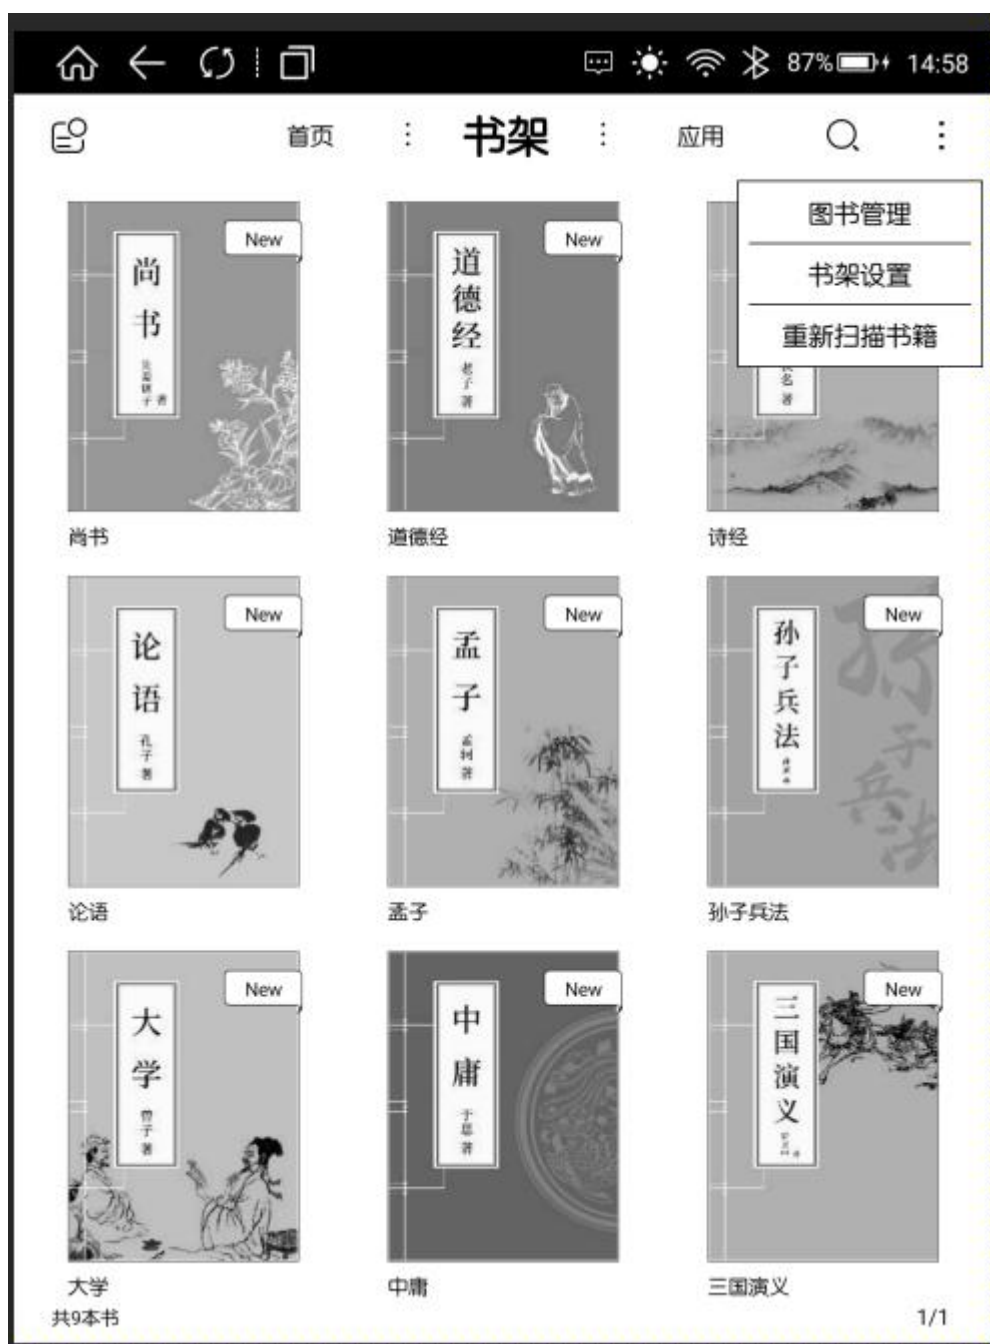

2.1.1、宫格模式

书架默认为 9 宫格模式，点击左上角的设置按钮可切换为：12 宫格模式、列表模式、平铺模式




2.1.2、搜索

点击搜索图标进入书籍搜索界面。键盘自动开启，输入搜索词汇后，可自动进行词汇联想显示搜索结果


2.1.3、图书管理

功能包括删除、移动、单选和全选，方便用户将书籍分类管理，可将书籍移动至现有文件夹或新建文件夹，书架界面直接长按书籍也可进行书籍的移动；

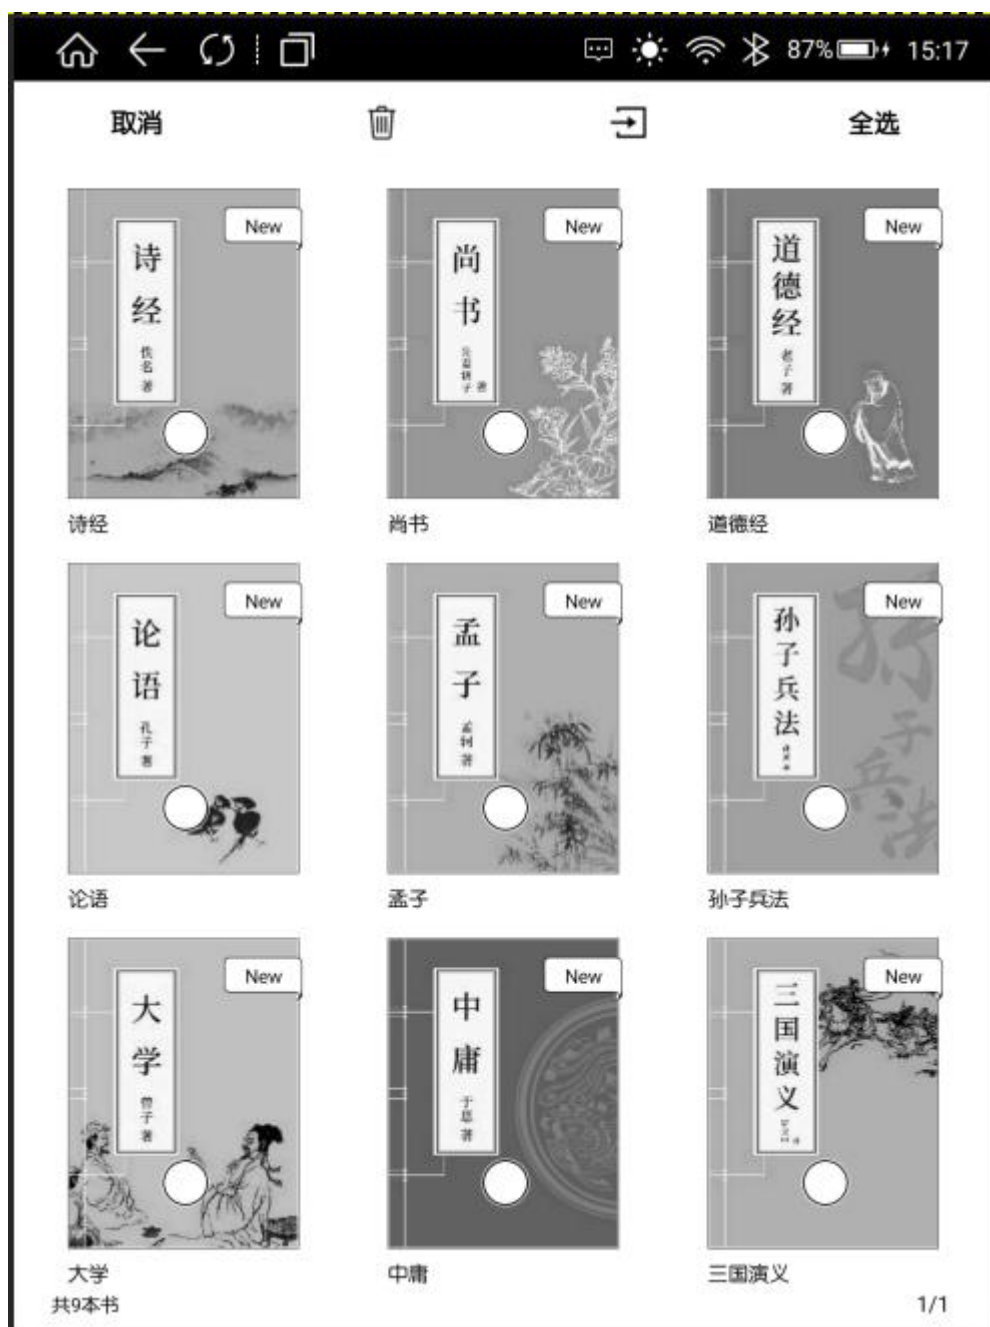

2.1.4、书架设置

可通过【筛选】和【排序】设置书架书籍显示

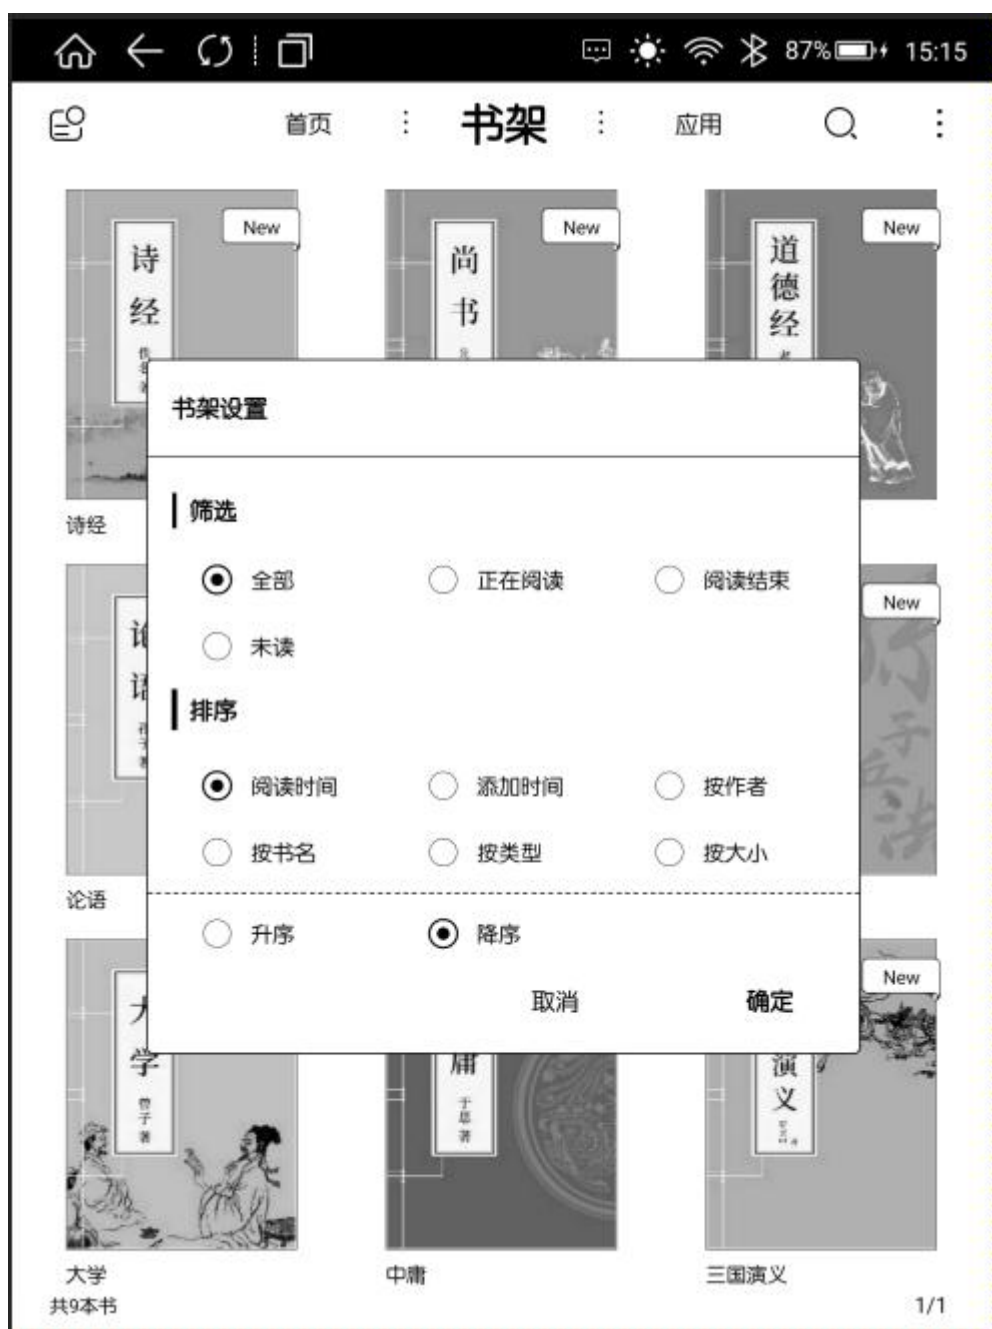

2.1.5、重新扫描书籍

点击重新扫描书籍可对已设定路径内的书籍进行重新扫描（已设定路径和系统设置中的一致：设置— 用户设置 — 书库扫描设置）

3.1、应用

该界面展示所有用户安装和系统预置应用；左侧雪花图标是应用启动管理，右侧菜单包括“应用管理”、“应用排序”



3.1.2、应用管理

点击应用管理可直接进入系统 apk 管理界面，可对 APK 进行管理（卸载、清除数据、设置权限等）




3.1.3、应用排序

可对所有的 apk 进行排序设置；



3.1.4、长按应用功能

长按第三方应用图标，可进行卸载、开启全屏模式、开启 A2 模式、漂白功能、动画过滤延时、应用刷新频率、图像亮度调节、DPI 调节、应用对比度调节的设置

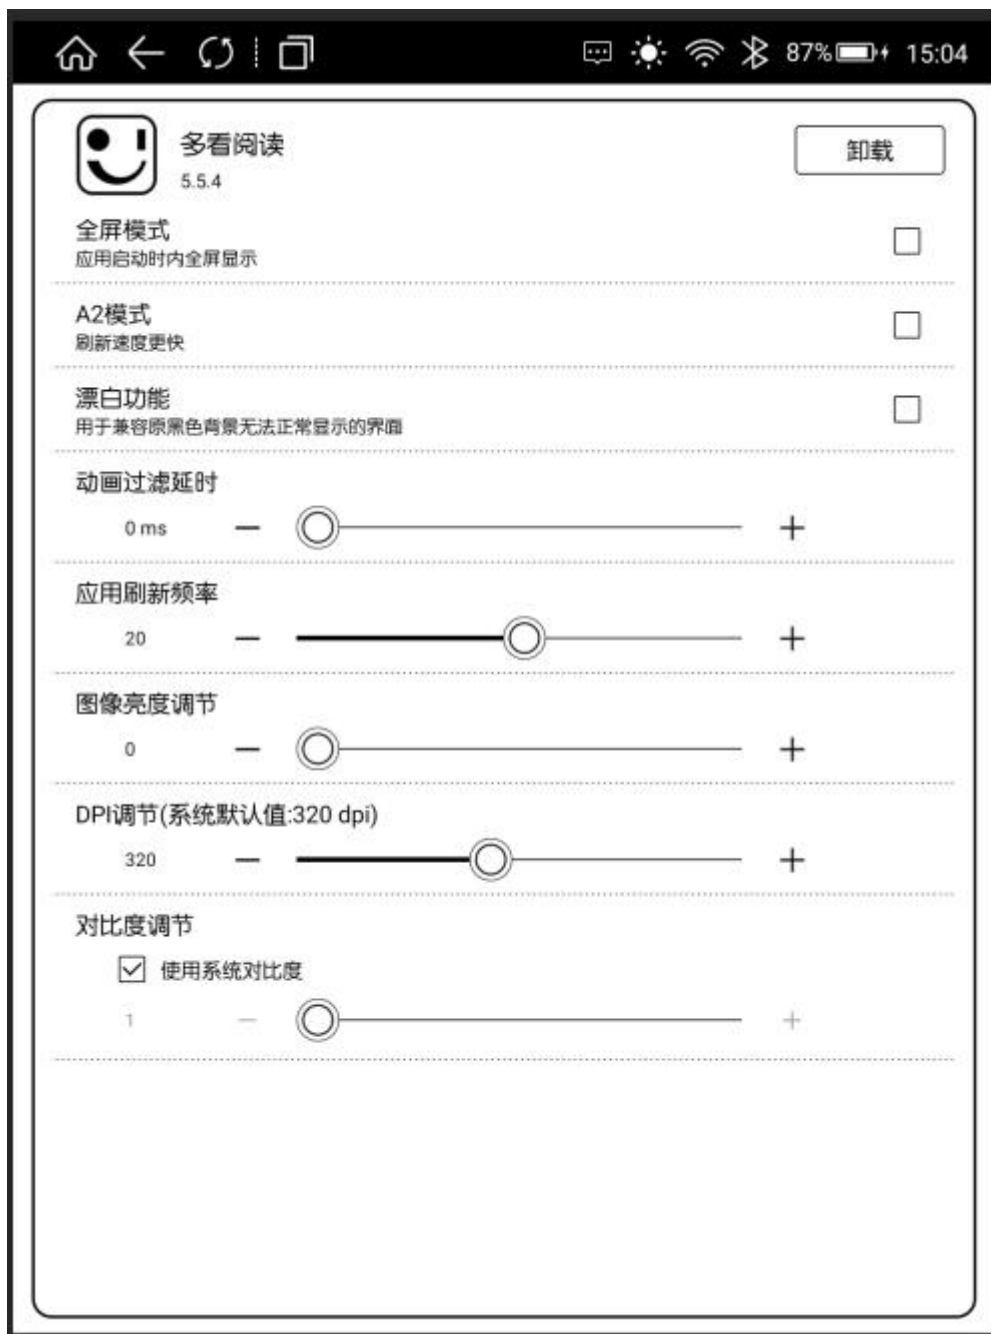

4.1、WiFi 传书


- (1)、阅读器和电脑端/移动端设备连接同一网络
- (2)、电脑端/移动端设备打开网页输入 WiFi 传书界面显示的网址成功进入网页后即可开始传书
- (3)、待网页端书籍全部上传成功，机器返回至书架界面，书籍会自动添加到书架

注：移动端设备每次只能选择一个文件进行上传。




5.1、文件管理器

文件管理器首页显示所支持的格式分类，点击各分类可显示该分类下的全部文件；

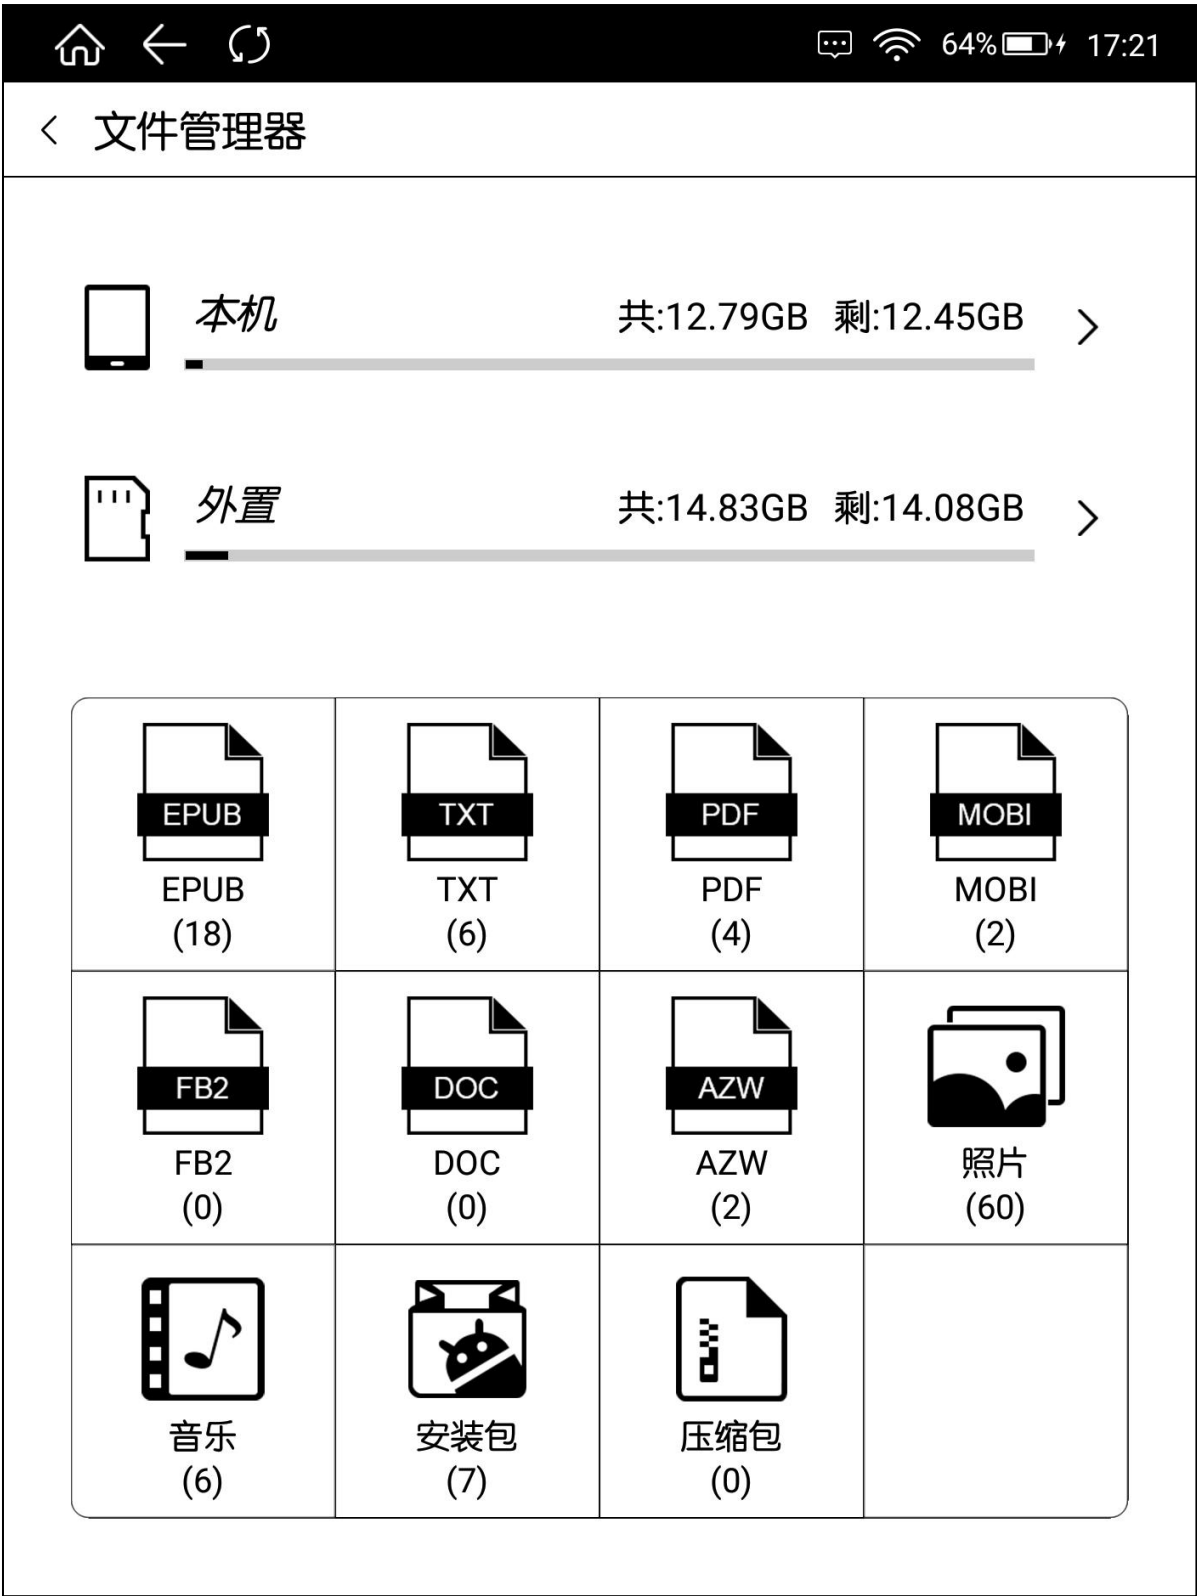

点击【本机】进入文件管理器，功能包括：搜索、新建文件夹、查看方式、文件管理；

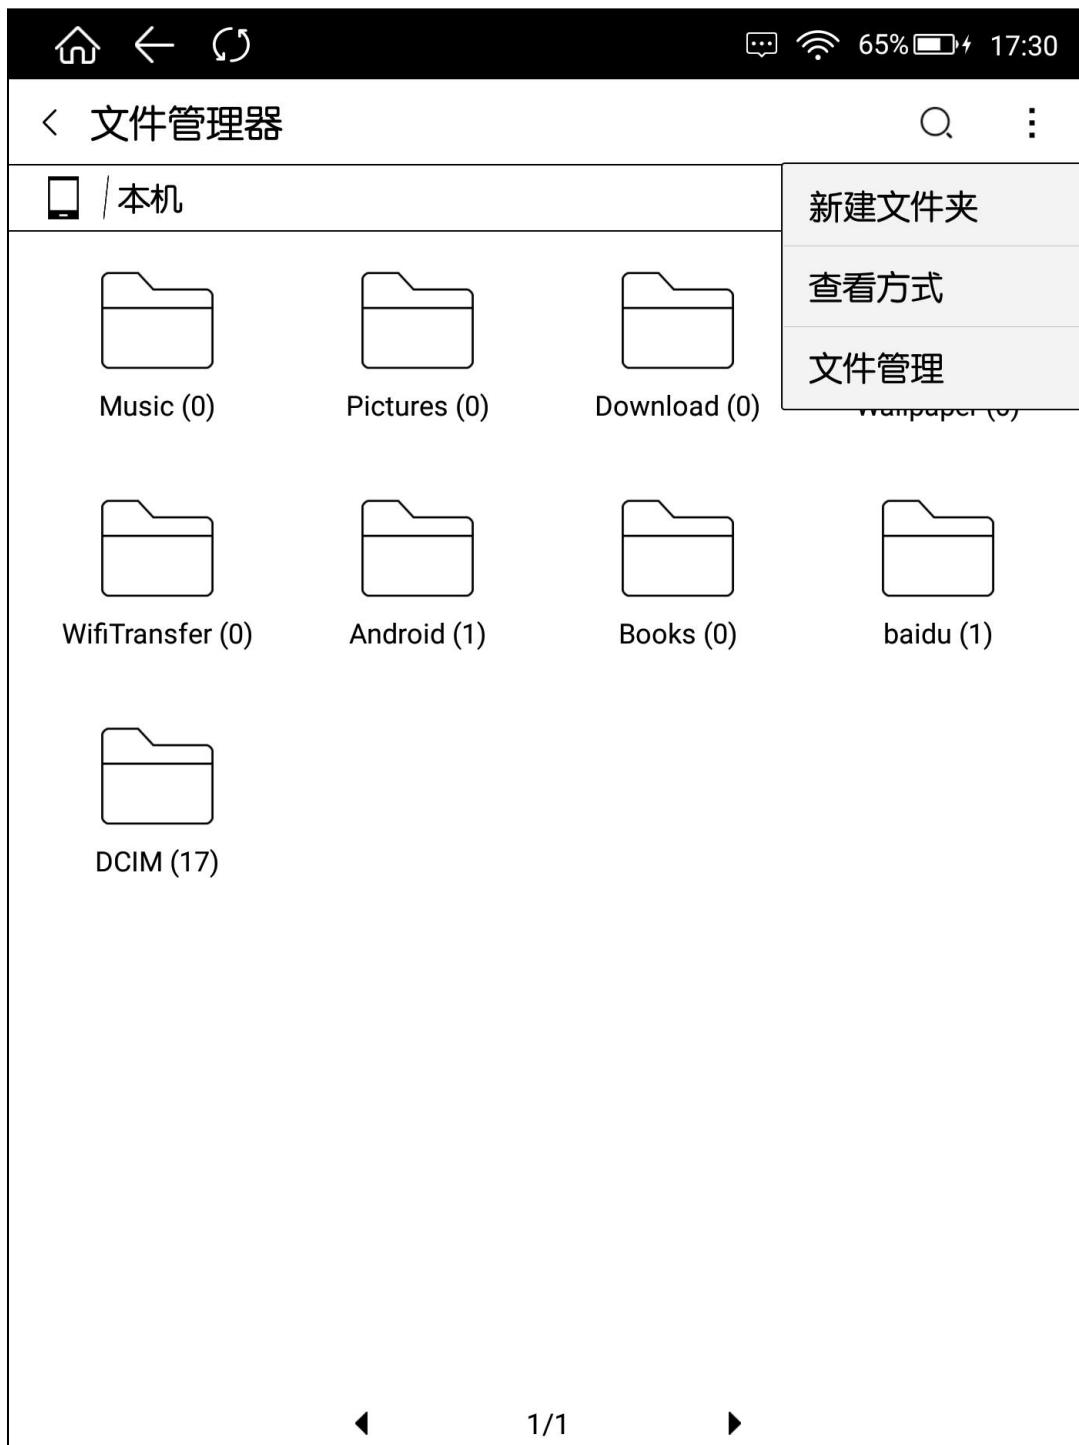

5.1.1、搜索


点击搜索图标进入搜索界面。键盘自动开启，输入搜索词汇可查询搜索结果

5.1.2、新建文件夹

新建文件夹对不同文件进行分类管理；


5.1.3、查看方式

用户可通过【图标模式】、【排序模式】设置界面显示方式

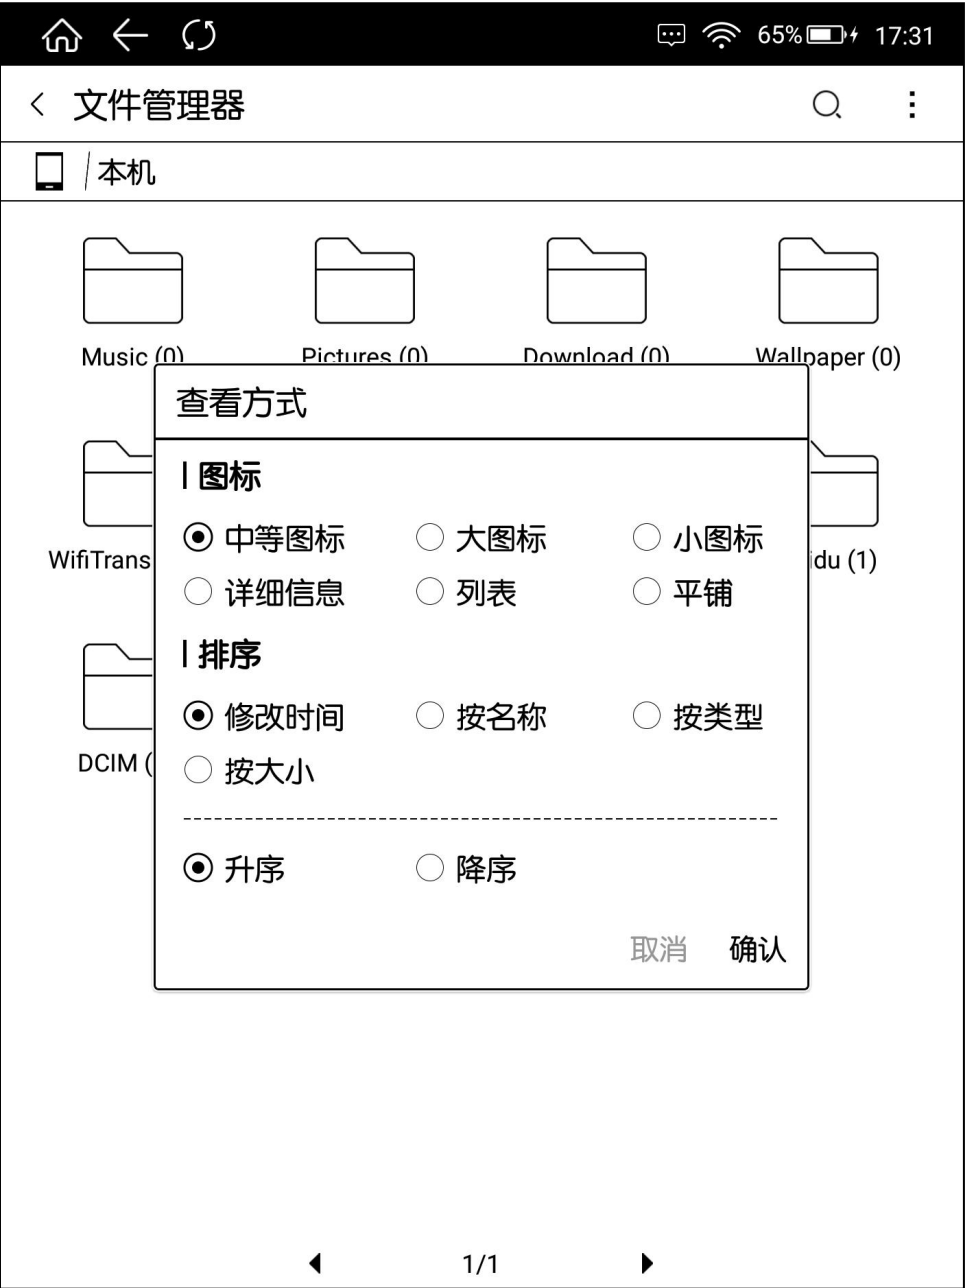

5.1.4、文件管理

可执行删除、复制、剪切、粘贴操作

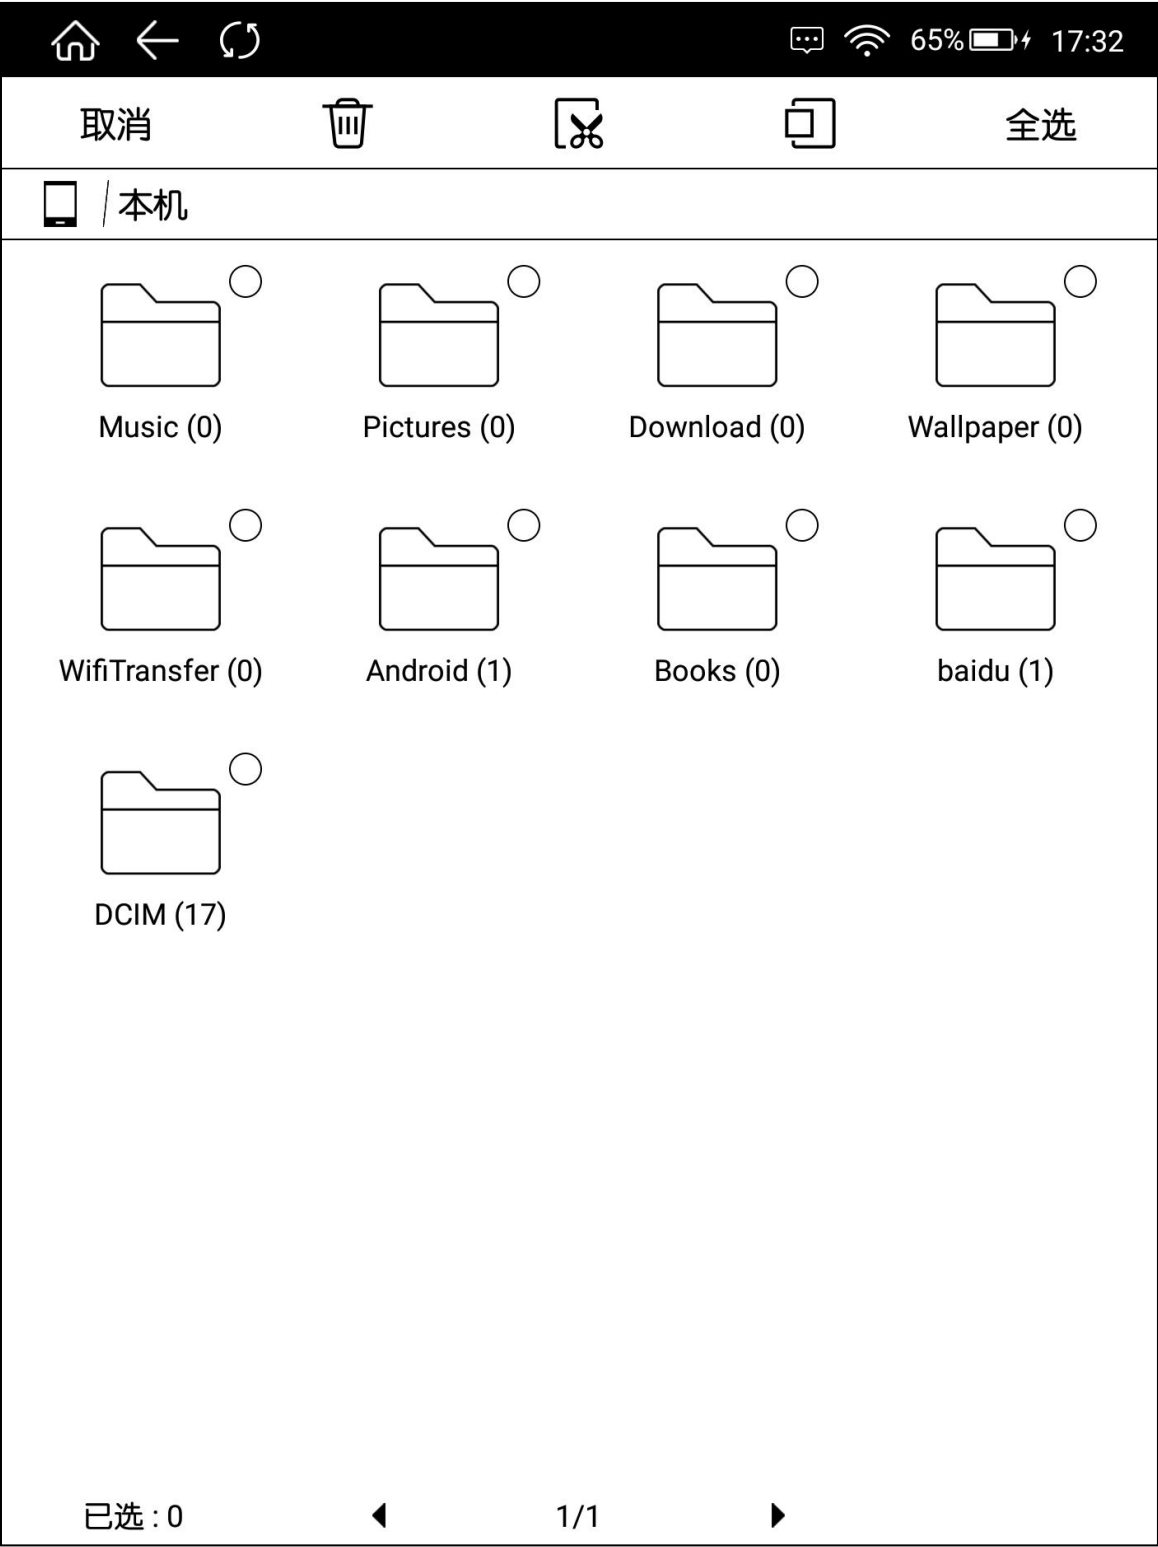

6.1、设置

用户可进入设置页面对设备进行全局设定，包括 WiFi、蓝牙、阅读设置、用户设定、电源管理、设备设置、应用、系统更新、关于设备等。



6.1.1、WiFi

在该菜单中进行 wifi 网络的设置和连接

6.1.2、蓝牙

在该菜单中进行蓝牙的设置和连接

6.1.3、阅读设置

在该菜单下可进行翻页模式设置、页面刷新的设置，与阅读器内的功能一致

6.1.4、用户设定

在该菜单下可进行书籍目录扫描设置、默认主界面的设置、首页快捷应用设置与壁纸的设置

6.1.5、电源管理

在该菜单下可进行休眠时间、关机时间、WiFi 自动关闭时间的设置

6.1.6、设备设置

在该菜单下可进行锁屏密码设置、语言与输入法设置、恢复出厂设置操作

6.1.7、应用

在该菜单下可对 APK 进行卸载、清除数据、设置权限等操作

6.1.8、系统更新

在该菜单下可进行系统版本的更新操作

6.1.9、关于设备

在该菜单下可查看设备型号、设备版本号、序列号、设备 MAC 地址

7.1 阅读器

本设备支持以下格式书籍：TXT、EPUB、PDF、MOBI、AZW3、FB2

阅读界面可执行选词：长时间按住文字，文字被选中，页面弹出对话框，对话框选项包含设置、复制、划线、批注、百科、词典、翻译；

设置：点击可跳转至查词词典优先级设置界面

选词复制：在对话框上选择后可以复制选中的内容，在任意编辑界面长按屏幕可粘贴所复制的内容；

选词划线：在对话框上选择后，选中的文字显示下划线；


添加批注：在对话框上选择后进入到编辑批注的界面；保存批注后该词会高亮显示，点击高亮部分或进入批注列表可查看到该批注信息；

选词百科：在对话框上选择百科后，能对选中的词语进行百科搜索；

选词翻译：在对话框上选择词典后即开始执行翻译功能。如果设备的词库存在该词条，则会有相应的翻译；如果词库不存在该词条，则会有相应提示（该功能可以自由切换翻译功能与词典功能）。

7.1.1、阅读进度

点击阅读器中间区域，弹出菜单设置，可对阅读进度、背光亮度进行调节、搜索关键词、进入目录界面，还可随意调节进度条或者点击进度条左右两侧按钮查看上一章、下一章

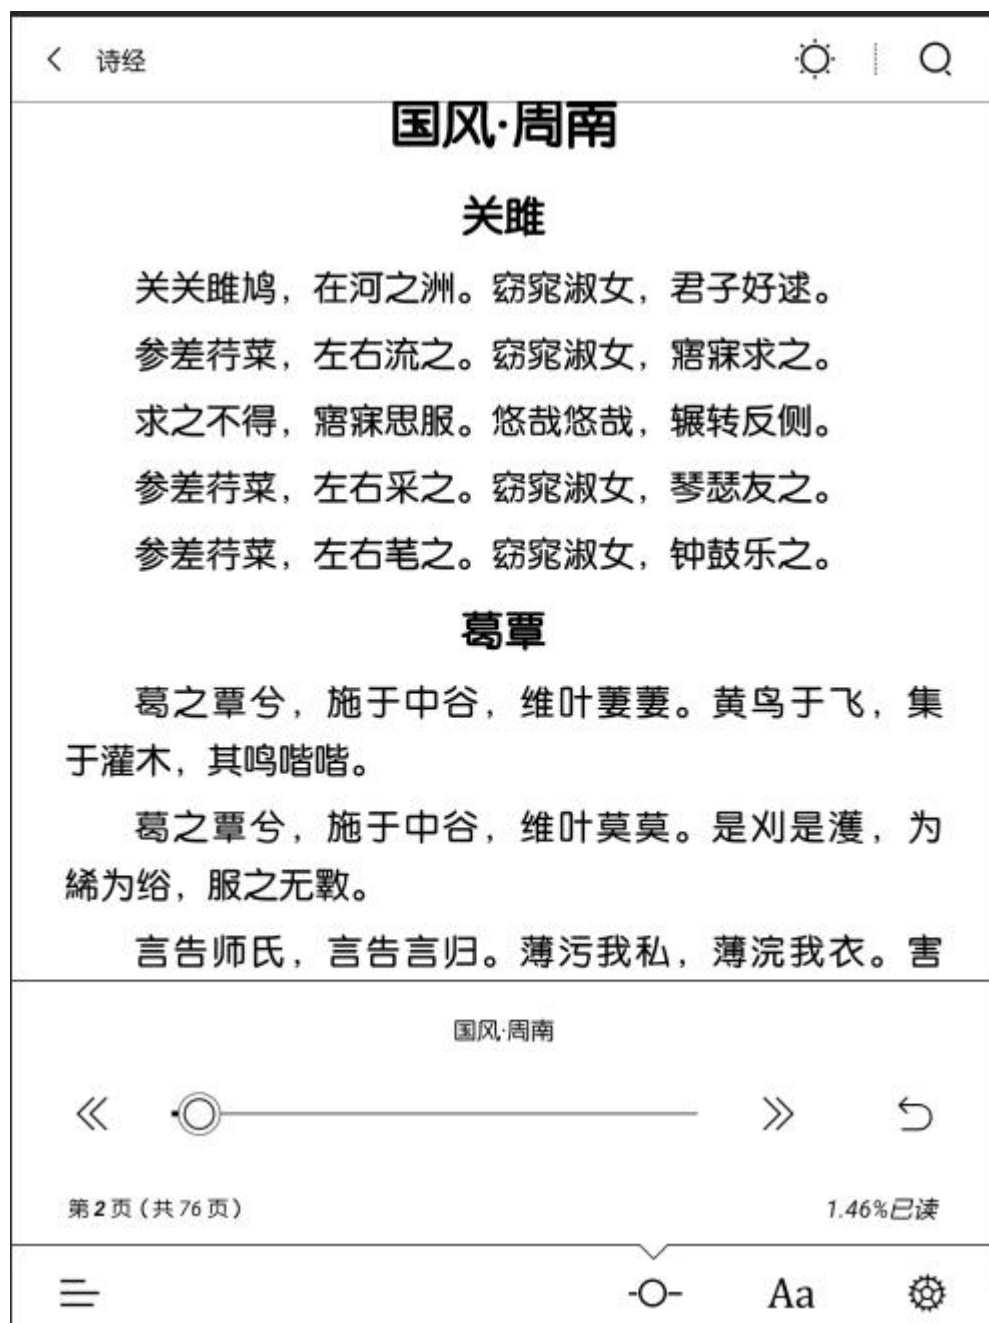

7.1.2、版式

该菜单下可对字体、字号、排版、对比度、自动翻页、横屏阅读进行设置

【字体】： 点击菜单右侧更多按钮，可自定义设置阅读字体


【字号】： 点击菜单右侧更多按钮，可随意设置字体大小，并且可设置加粗与斜体（加粗和斜体需要字体支持）

【排版】： 点击菜单右侧更多按钮，可随意设置行间距、段间距、字间距、左右距以及上下距

【对比度】： 可调节文字与图片的加黑效果

【自动翻页】： 可设置不同时间段进行自动翻页

【横屏】： 可进行横屏、竖屏的设置

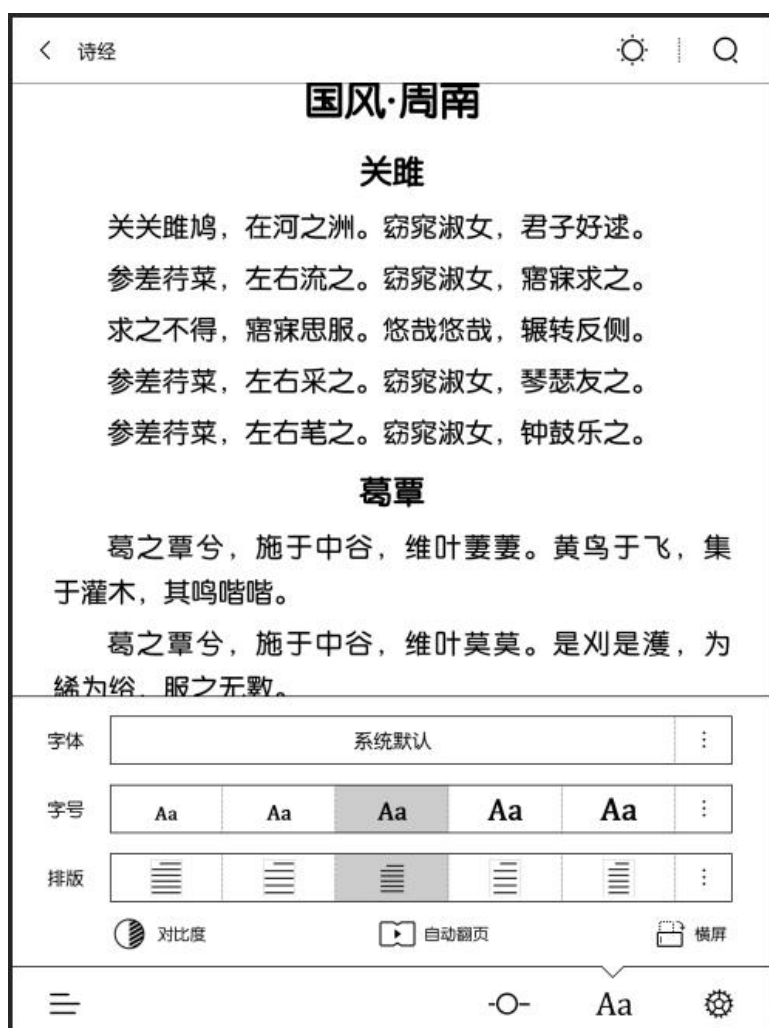

7.1.3、阅读设置

可进行翻页设置、页面刷新设置、控制操作和页面的设置

< 阅读设置

翻页设置

选择适合你的阅读翻页模式

< ≡ >

^

≡

v

≡

< >

<

≡

>

> ≡ >

页面刷新设置

☒ 普通模式

☐ 极速模式

☐ Regal 模式

刷新频率

每翻 20 页全刷一次

1

5

10

15

20

25

30

40

永不

控制操作和页面设置

☒ 显示底部信息栏

☒ 开启两指缩放字体大小控制

☒ 开启百分比页码显示

7.1.4、目录

在列表界面点击章节可进行跳页，切换菜单可查看书签、划线笔记与批注，并且可将笔记导出至印象笔记

7.2、PDF 书籍阅读

PDF 的排版功能包括：对比度、排版设置、去水印、横屏和重排，其他功能与 EPUB 书籍功能一致；

【对比度】：点击菜单右侧更多按钮，可通过灰度、亮度调节对比度；

【排版】：可通过自动裁边、手动裁边、全屏、卷轴、自适应宽度和分栏进行设置

【去水印】：可去除有水印书籍中的水印

【横屏】：可进行横屏、竖屏的设置

【重排】：可对字号、字间距、行间距、对比度进行设置

注：扫描版的 PDF 书籍不支持选词功能，重排功能主要针对扫描版 PDF 书籍。

8.1 辞典

支持词典格式：StarDict 词典、Mobi 词典

8.1.1、词典安装

把解压缩后的词典文件放置到根目录下的 Dict 文件夹即可(如果找不到 Dict 文件夹，可手动创建)

8.1.2、词典使用

查词：输入需要查询的字词，点击查询即可；

翻译：在源语言中输入需要翻译的文本，在目标语言中选择目标语言，点击翻译即可；

生词本：全部生词（即所有查询过的字词）；图书生词（即图书内查询的字词）

设置：可对查词词典进行优先级设置

2. 常见问题

2.1 如何开关机

关机状态下，长按开关键 2-3 秒，进入开机动画界面，进度运行完后进入操作界面；

开机状态下，长按开关键 2-3 秒，系统弹出对话框提示是否要关机，选择是，即可关机。

2.2 如何充电

通过数据线连接机器电脑 USB 进行充电；

通过适配器连接 USB 和机器，接交流电插座进行充电；

直充会比 USB 连电脑充更快充满电。

2.3 如何传输数据

通过 USB 数据线连接机器和电脑进行数据传输。

2.4 如何升级

您可以按照下列步骤对软件进行升级：

- 下载卡刷包，将名称为 update.zip 的压缩包拷贝至设备根目录，进入设置系统更新菜单。点击本地检测更新，在弹出的菜单中点击立即安装。设备将会自动重启并完成更新。
- 在系统弹出的升级提示框中，点击下载。下载完成后设备将会自动重启并完成更新。

备注：升级过程中请不要做任何操作，否则将有可能导致无法开机

2.5 如何设置待机壁纸 (图片尺寸: 1404*1872)

您可以按照下面两个方法进行待机壁纸设置:

- 进入“设置—用户设置—壁纸设置—自定义锁屏壁纸”内设置（需把需要设置的壁纸先放置于根目录下 Wallpaper 文件夹内）
- 进入图库中，选择打开需要设置为壁纸的图片，点击右上角壁纸图标设置为壁纸即可

2.6 如何设置字体

系统字体暂时无法设置，阅读器字体设置可参照“7.1.2 版式中【字体】的设置”

2.7 如何添加书签

