

MARS

用户手册

likebook

MARS 用户手册

- 一、功能介绍..... - 4 -
 - 1.1、 首页..... - 4 -
 - 1.2、 状态栏..... - 5 -
 - 1.3、 最近添加..... - 7 -
 - 1.4、 书架..... - 8 -
 - 1.4.1、 新建文件夹..... - 9 -
 - 1.4.2、 宫格模式切换..... - 10 -
 - 1.4.3、 书籍搜索..... - 11 -
 - 1.4.4、 文件排序..... - 12 -
 - 1.4.5、 批量管理..... - 13 -
 - 1.4.6、 扫描书籍..... - 14 -
 - 1.4.7、 书架设置..... - 14 -
 - 1.4.8、 阅读器设置..... - 15 -
 - 1.5、 笔记..... - 16 -
 - 1.5.1、 分享笔记..... - 17 -
 - 1.5.2、 笔记布局切换..... - 17 -
 - 1.5.3、 批量管理笔记..... - 17 -
- 2.1、 应用..... - 18 -
 - 2.1.1、 应用启动管理..... - 19 -
 - 2.1.2、 应用管理..... - 20 -
 - 2.1.3、 长按应用功能..... - 21 -

| | |
|--------------------|------|
| 3. 1、WIFI 传书..... | 22 - |
| 4. 1、文件管理器..... | 23 - |
| 4. 1. 1、搜索..... | 25 - |
| 4. 1. 2、新建文件夹..... | 25 - |
| 4. 1. 3、查看方式..... | 25 - |
| 4. 1. 4、文件管理..... | 26 - |
| 5. 1、设置..... | 27 - |
| 5. 1. 1、设备详情..... | 28 - |
| 5. 1. 2、无线设置..... | 28 - |
| 5. 1. 3、账号管理..... | 28 - |
| 5. 1. 4、用户设置..... | 29 - |
| 5. 1. 5、电源管理..... | 32 - |
| 5. 1. 6、应用..... | 32 - |
| 5. 1. 7、设备设置..... | 32 - |
| 5. 1. 8、系统更新..... | 32 - |
| 5. 1. 9、帮助和反馈..... | 32 - |
| 6. 1 阅读器..... | 32 - |
| 6. 1. 1、阅读进度..... | 34 - |
| 6. 1. 2、跳页..... | 35 - |
| 6. 1. 3、TTS..... | 36 - |
| 6. 1. 4、页面缩略图..... | 37 - |
| 6. 1. 5、目录..... | 38 - |
| 6. 1. 6、版式..... | 39 - |
| 6. 1. 7、阅读设置..... | 41 - |

7. 1、PDF 书籍阅读..... - 42 -

二. 常见问题..... - 43 -

1. 1、如何开关机..... - 43 -

1. 2、如何充电..... - 43 -

1. 3、如何传输数据..... - 43 -

1. 4、如何升级..... - 43 -

1. 5、WIFI 传书无法使用..... - 43 -

1. 6、切换阅读界面的字体..... - 44 -

1. 7、添加词库文件..... - 44 -

1. 8、连接电脑后无法识别..... - 44 -

1. 9、应用商店个别应用一直无法下载..... - 45 -

1. 10、A2 模式刷..... - 45 -

1. 11、系统推送壁纸无法及时更新..... - 45 -

1. 12、书籍未在书架中显示..... - 45 -

1. 13、个人空间中书籍出现在书架..... - 45 -

1. 14、谷歌 TTS 朗读书籍无声音..... - 45 -

1. 15、文件夹上面显示的文件数不对..... - 46 -

1. 16、关于 ZReader 阅读器..... - 46 -


1. 17、无法批量分享笔记..... - 46 -

1. 18、关于安卓设置..... - 46 -

一、功能介绍

1.1、首页


首页为系统默认的主界面，功能包括：状态栏、阅读和应用。

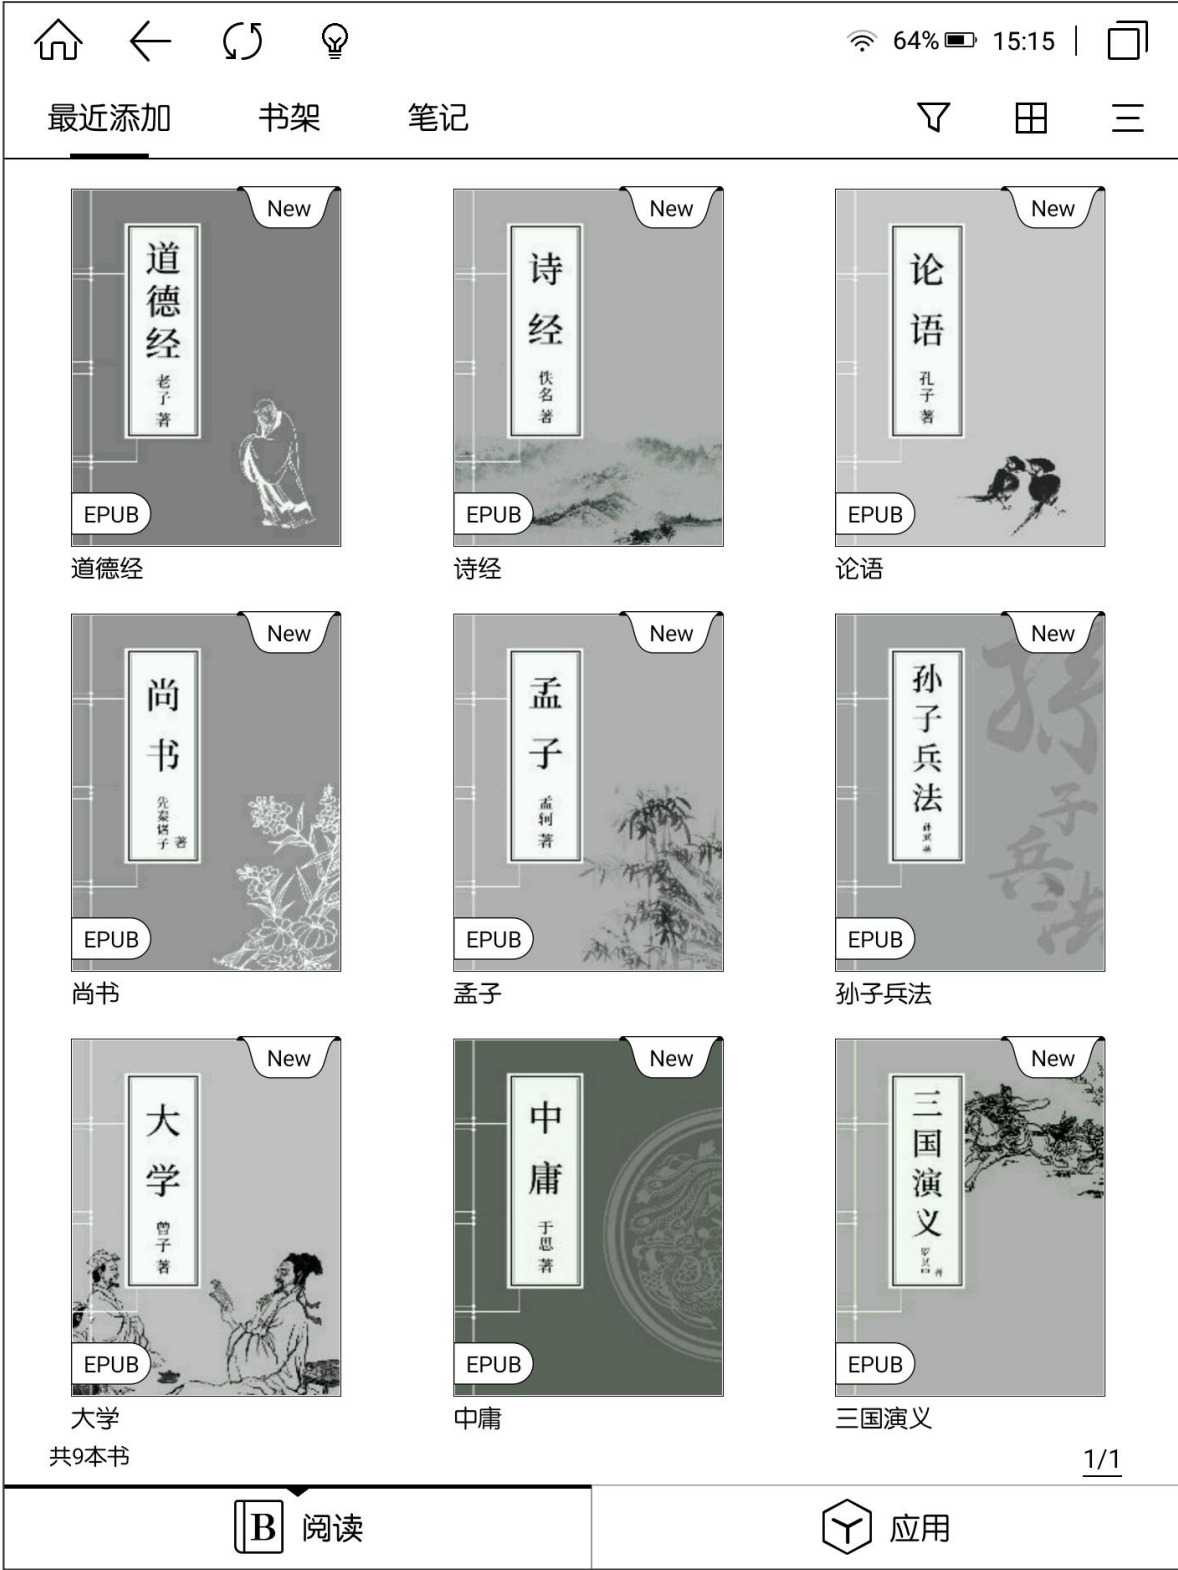

1.2、状态栏


全刷：状态栏点击刷新图标，可进行全刷操作；。

亮度：点击亮度图标，可进入亮度调节界面。默认有“熄灯”、“白天”、“夜间”和“被窝”四种预制模式，点击“自定义”可手动设置亮度。亮度“+”后方的是联调菜单，点击后冷暖背光是同等幅度进行加减。

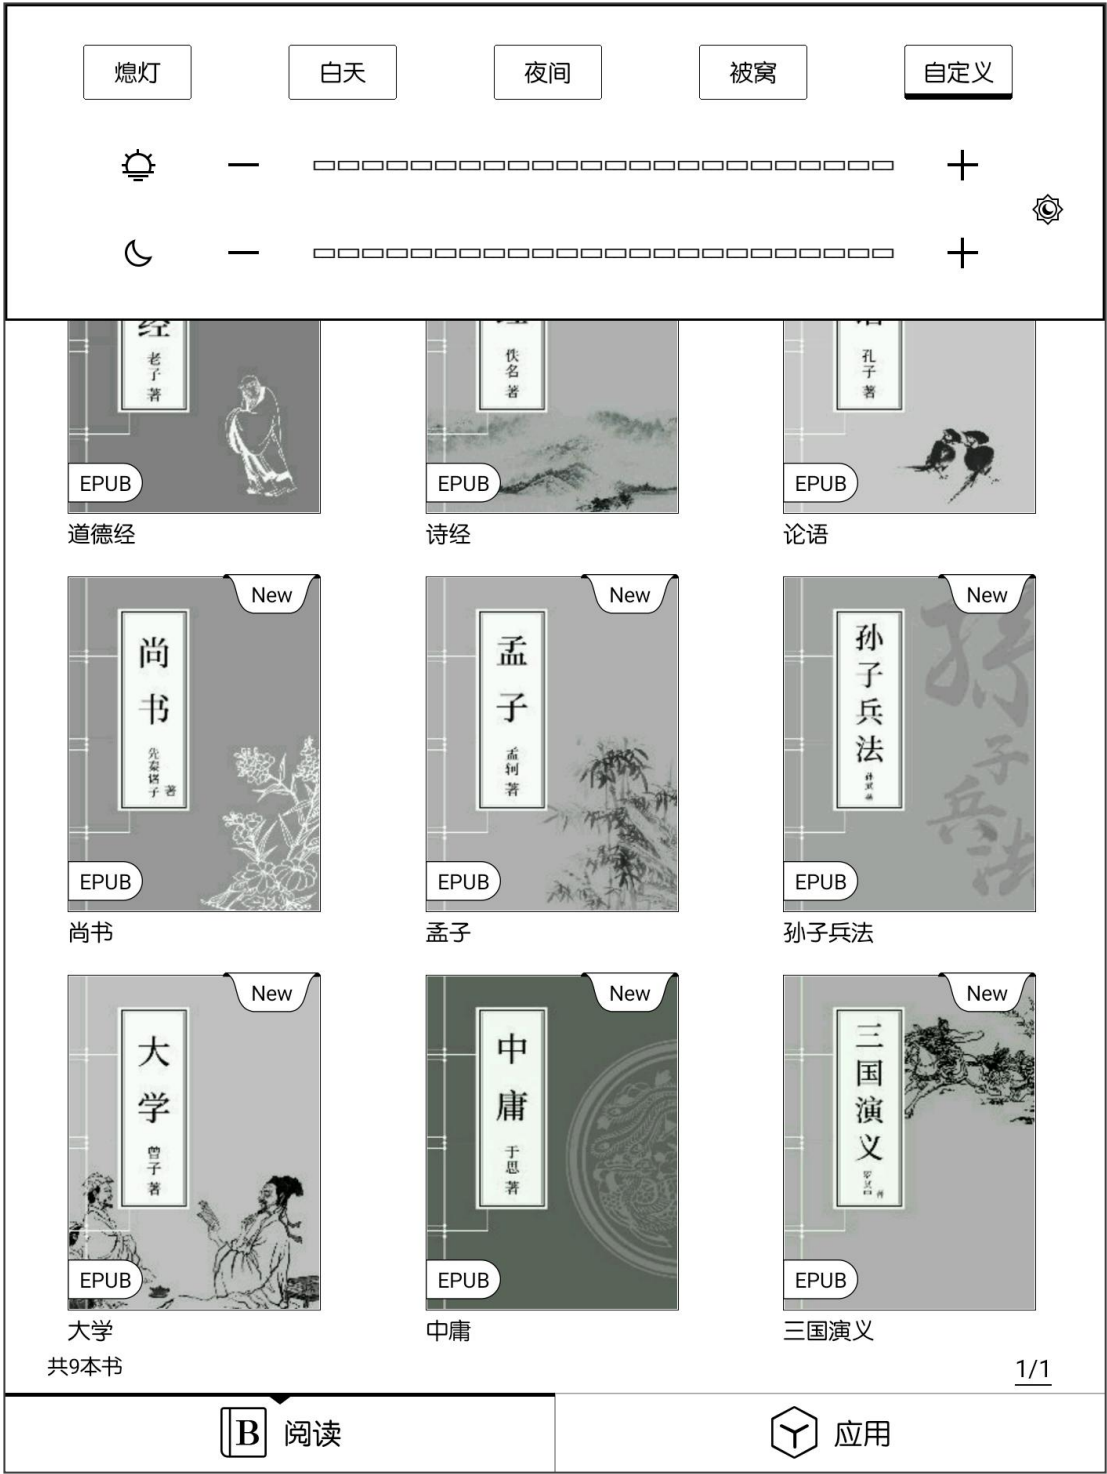


多任务管理：点击状态栏最右侧的多任务图标，可进入任务管理界面。进入任务管理界面后，点击右侧清理图标，可清理后台进程。

点击状态栏非按钮区域，可唤出快捷开关菜单。在快捷开关菜单中可打开关闭 A2 刷新、WIFI、蓝牙、省电模式和飞行模式等操作。还可以对音量、对比度进行调节和进行截图。长按 WIFI、蓝牙、电池和设置可进入对应的详情界面。若系统有消息提醒则显示在“通知”窗口，在通知窗口中点击右上角的清除图标可清除通知信息。

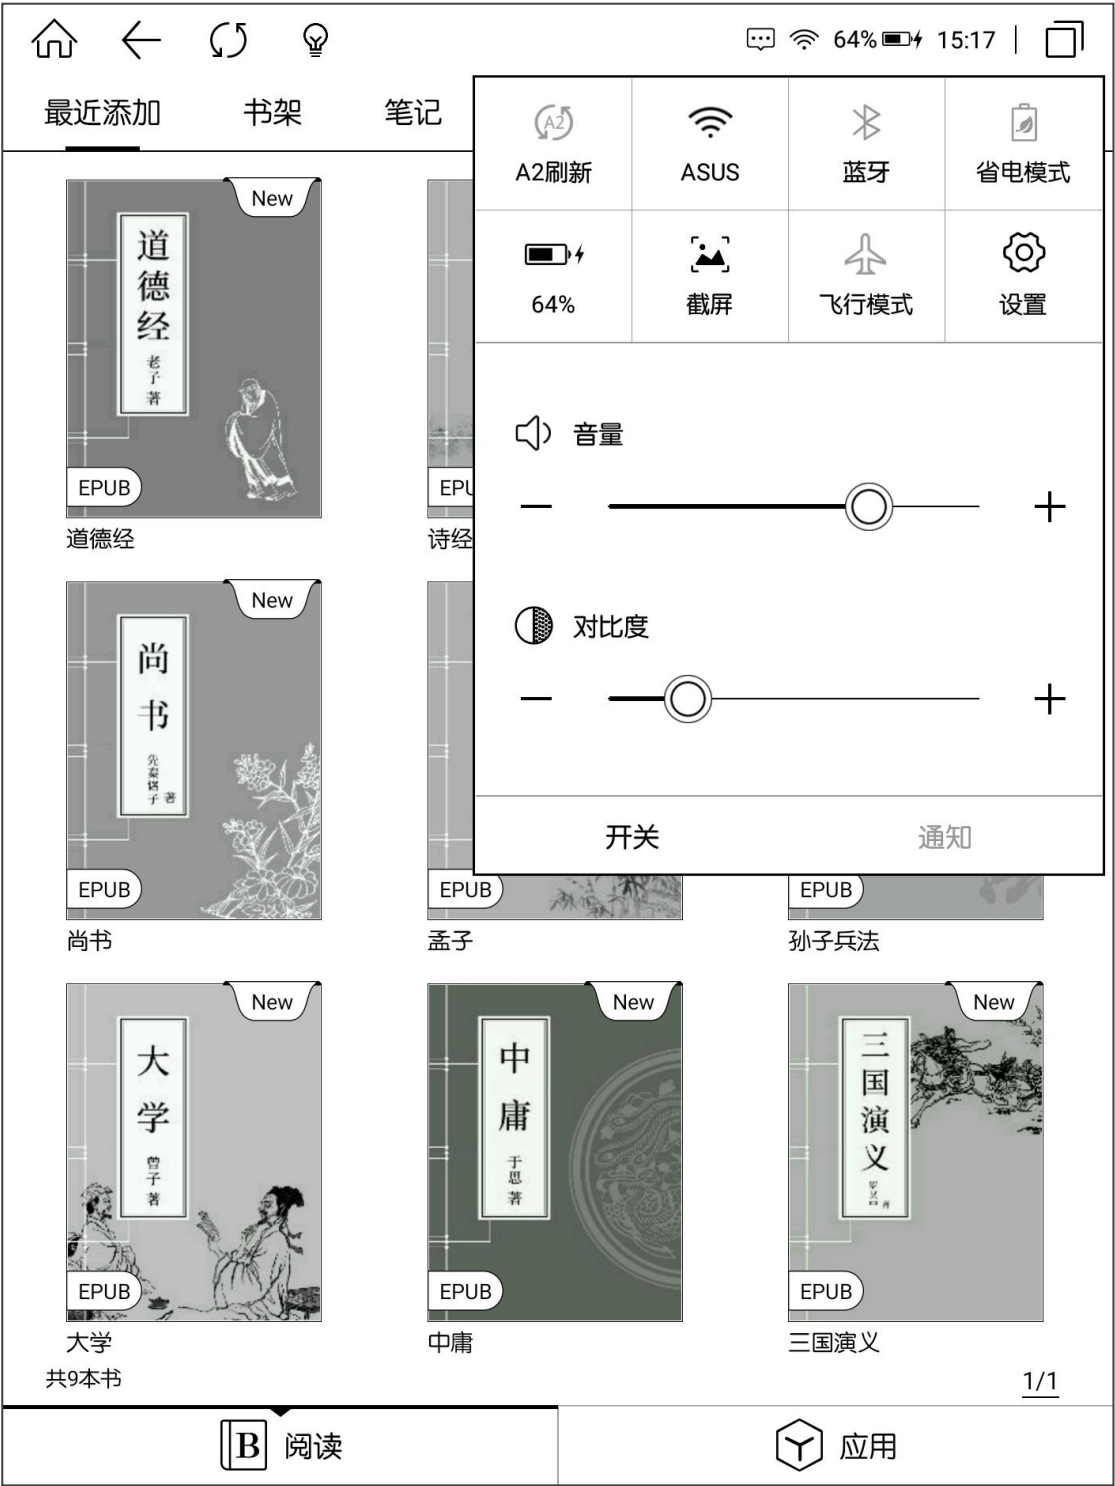

1.3、最近添加

在最近添加界面，点击右侧的筛选图标，可切换为“在读书籍”、“读完书籍”和“未读书籍”。最近添加默认以九宫格模式显示，点击布局模式图标可切换为：12 宫格、列表、平铺模式。点击最右侧更多，可进行书籍搜索和批量管理。

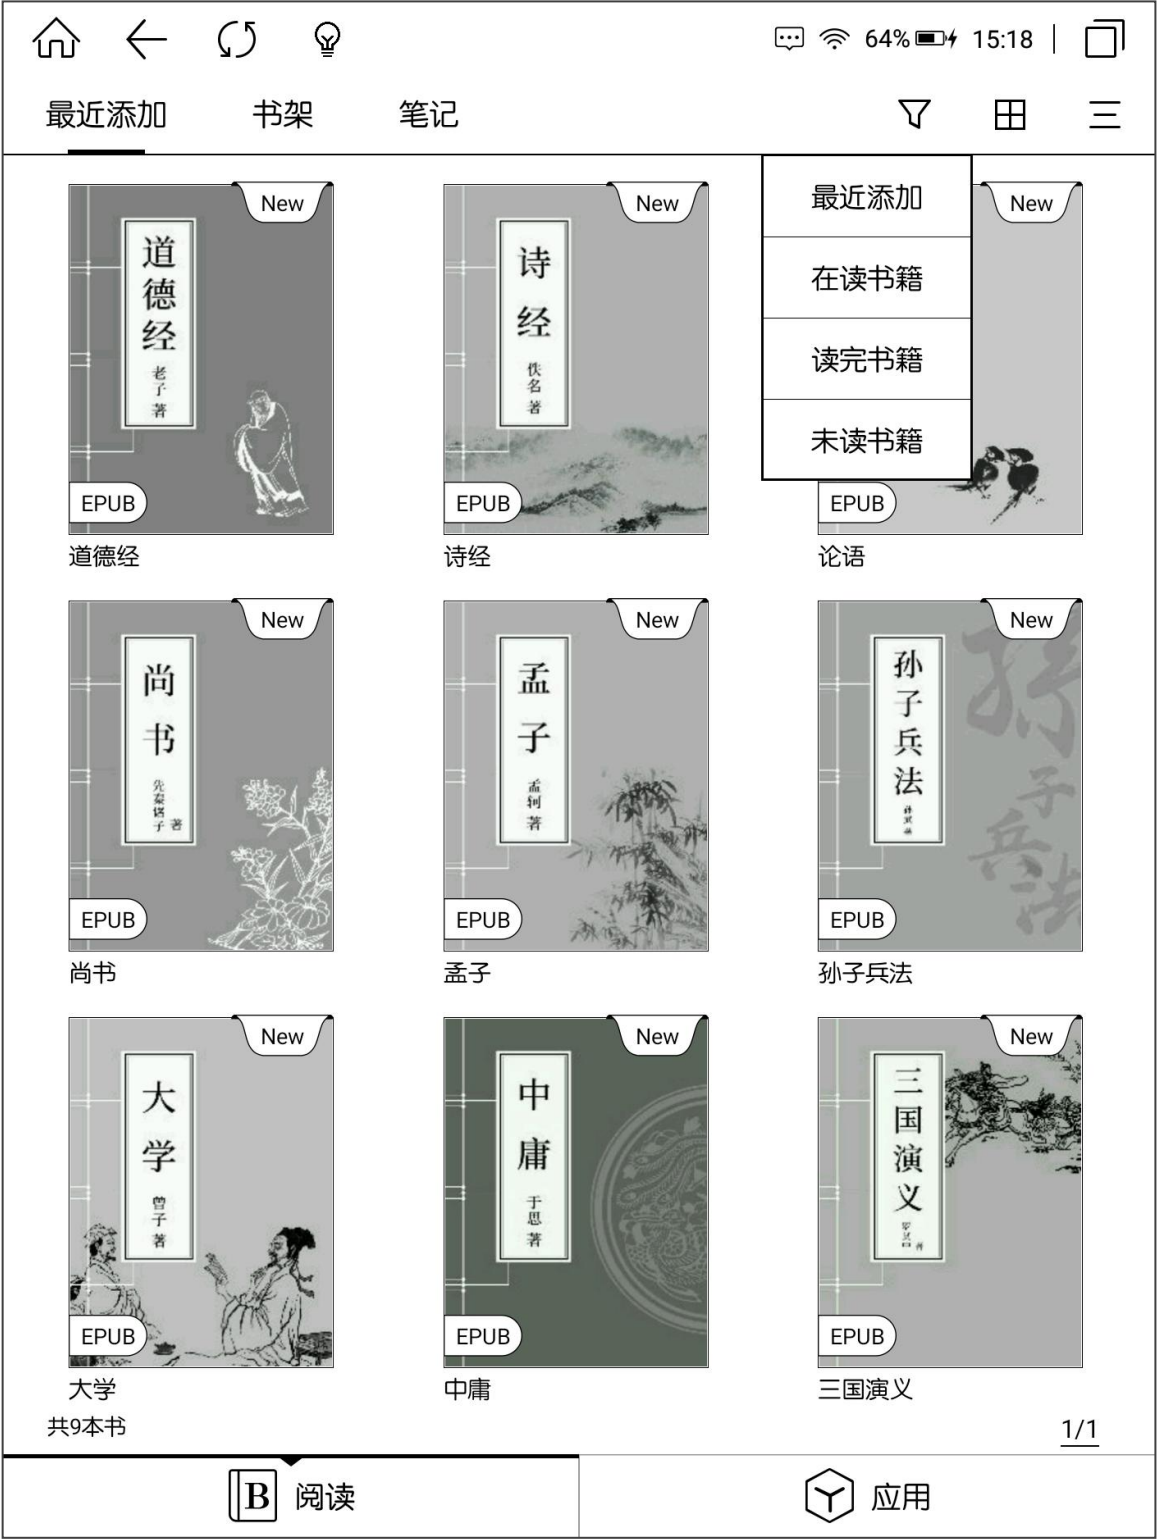


1.4、书架

书架默认显示本机和存储卡下 Books 目录下的文件和文件夹; 通过 WIFI 传书和浏览器添加 (Downloads、wifiTransfer 文件夹) 的图书也能显示在该界面。功能包括: 新建文件夹、布局设置、书籍搜索、文件排序、批量管理、扫描书籍、书架设置和阅读器设置功能。




1.4.1、新建文件夹

在书架界面点击“新建文件夹”按钮，界面弹出文件夹命名窗口。文件夹新建完成后，在内部存储 Books 目录下会同步生成该文件夹。

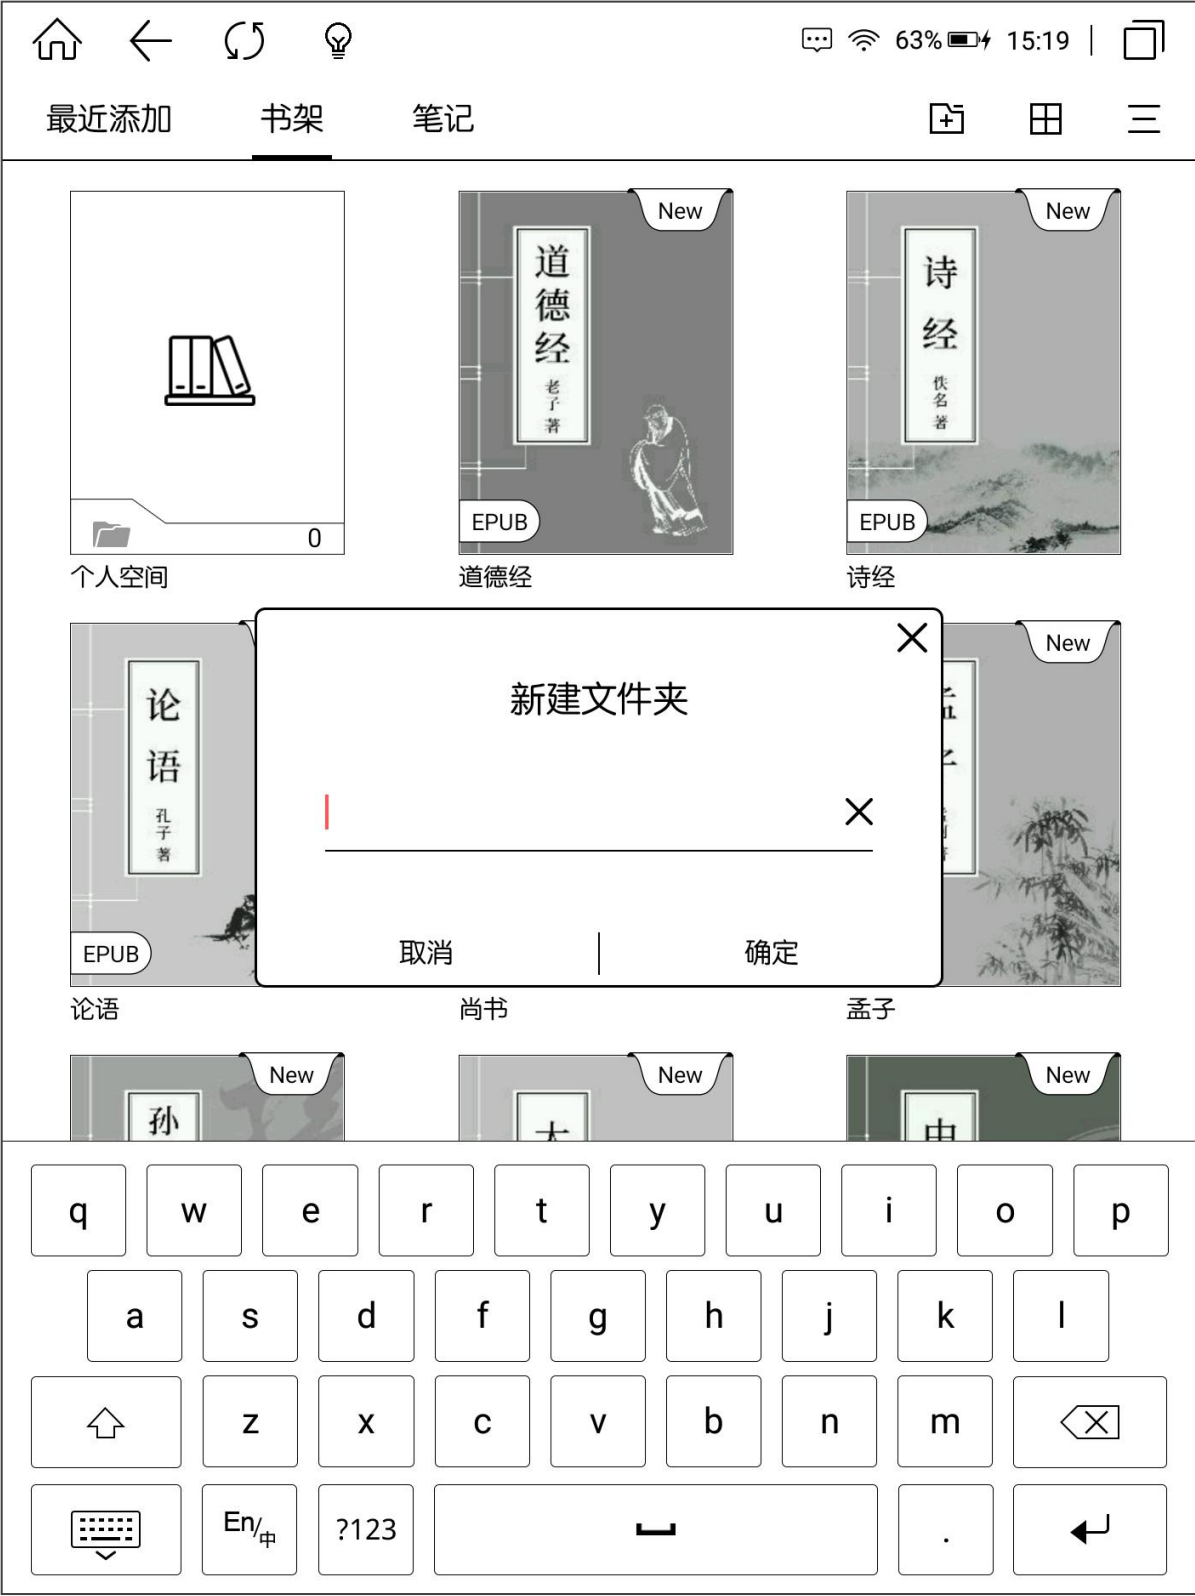


1.4.2、宫格模式切换

书架默认为 9 宫格模式，点击左上角的布局切换按钮可切换为：12 宫格模式、列表模式、平铺模式。

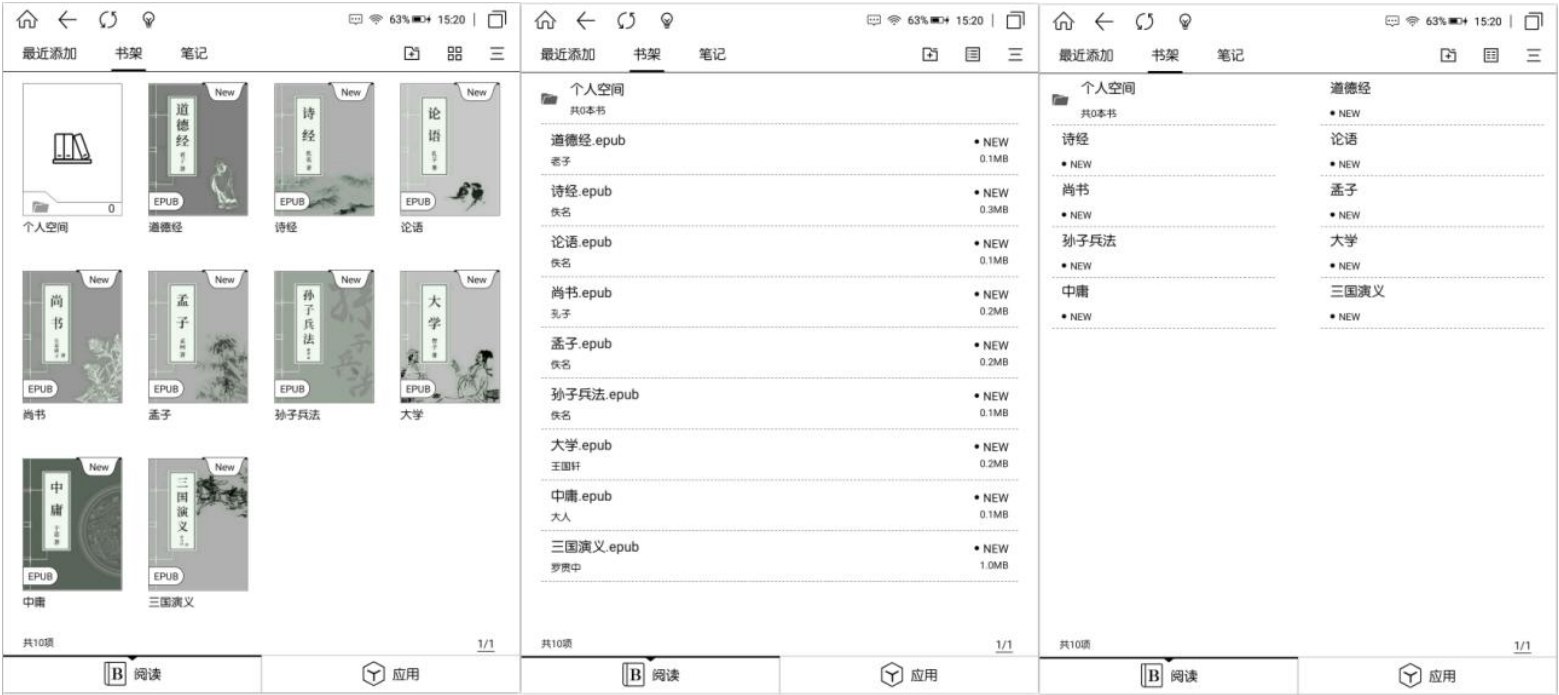


1.4.3、书籍搜索

点击右侧更多菜单中的书籍搜索，会进入书籍搜索界面。键盘自动开启，输入搜索词汇后，可自动进行词汇联想显示搜索结果。输入框下方显示搜索历史。

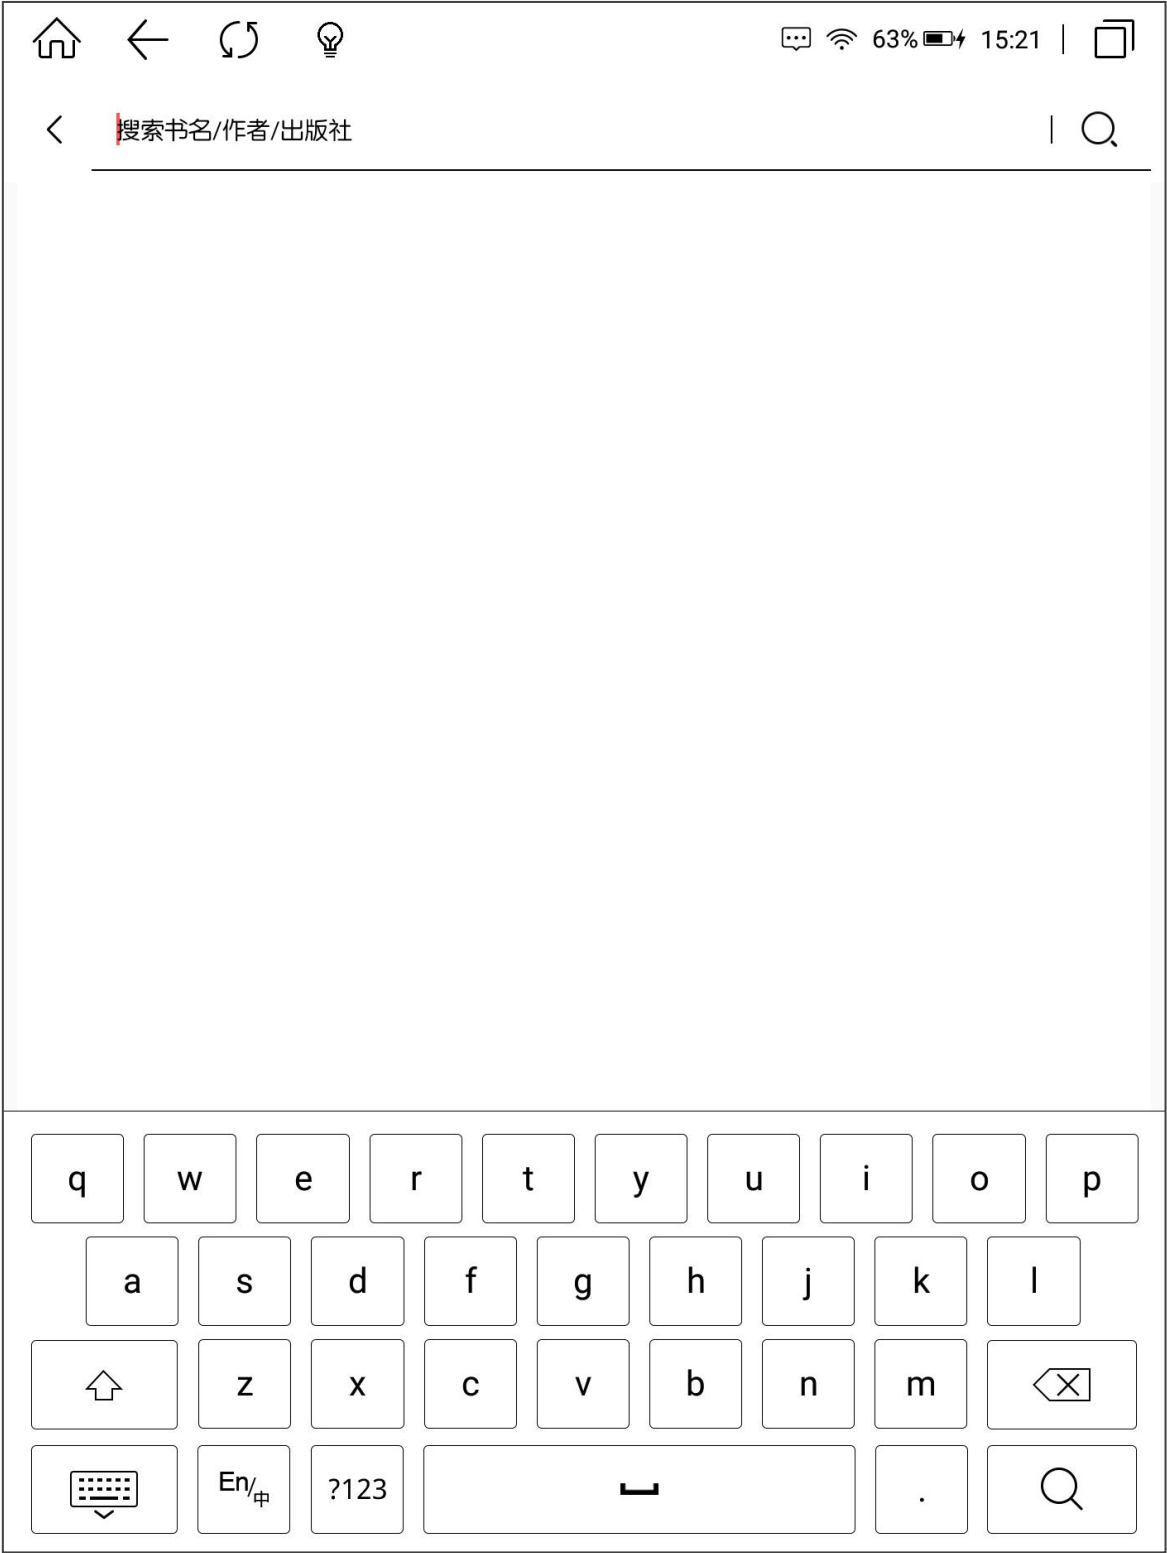


1.4.4、文件排序

点击右侧更多菜单中的文件排序，可按阅读时间、添加时间、书籍名称、作者名称、书籍大小和文件类型进行升序或者降序排列。

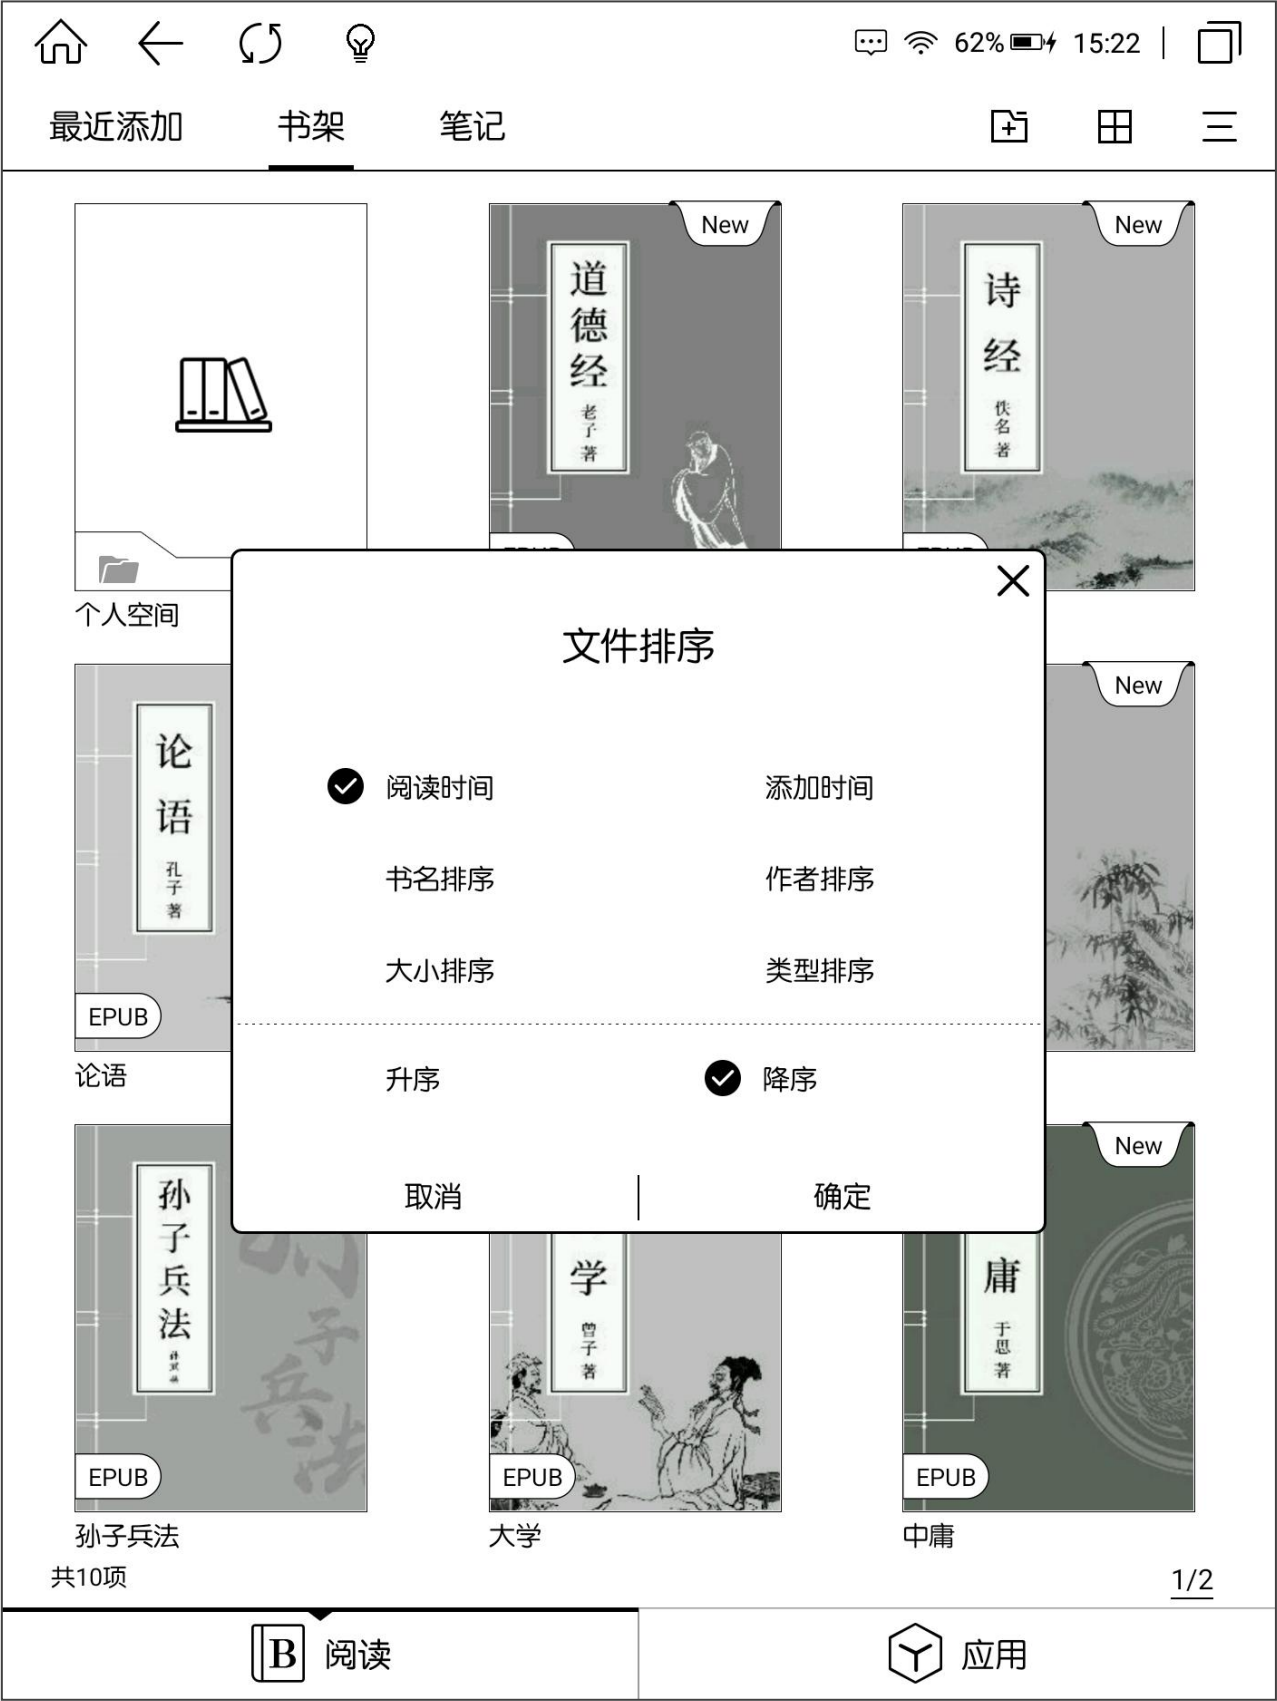

1.4.5、批量管理

点击右侧更多菜单中的批量管理，可将图书标记为未读、读完；还可进行复制、剪切、删除、单选和全选操作。方便用户对书籍进行分类管理，可将书籍移动至现有文件夹或新建文件夹，书架界面直接长按书籍也可进行书籍的编辑。

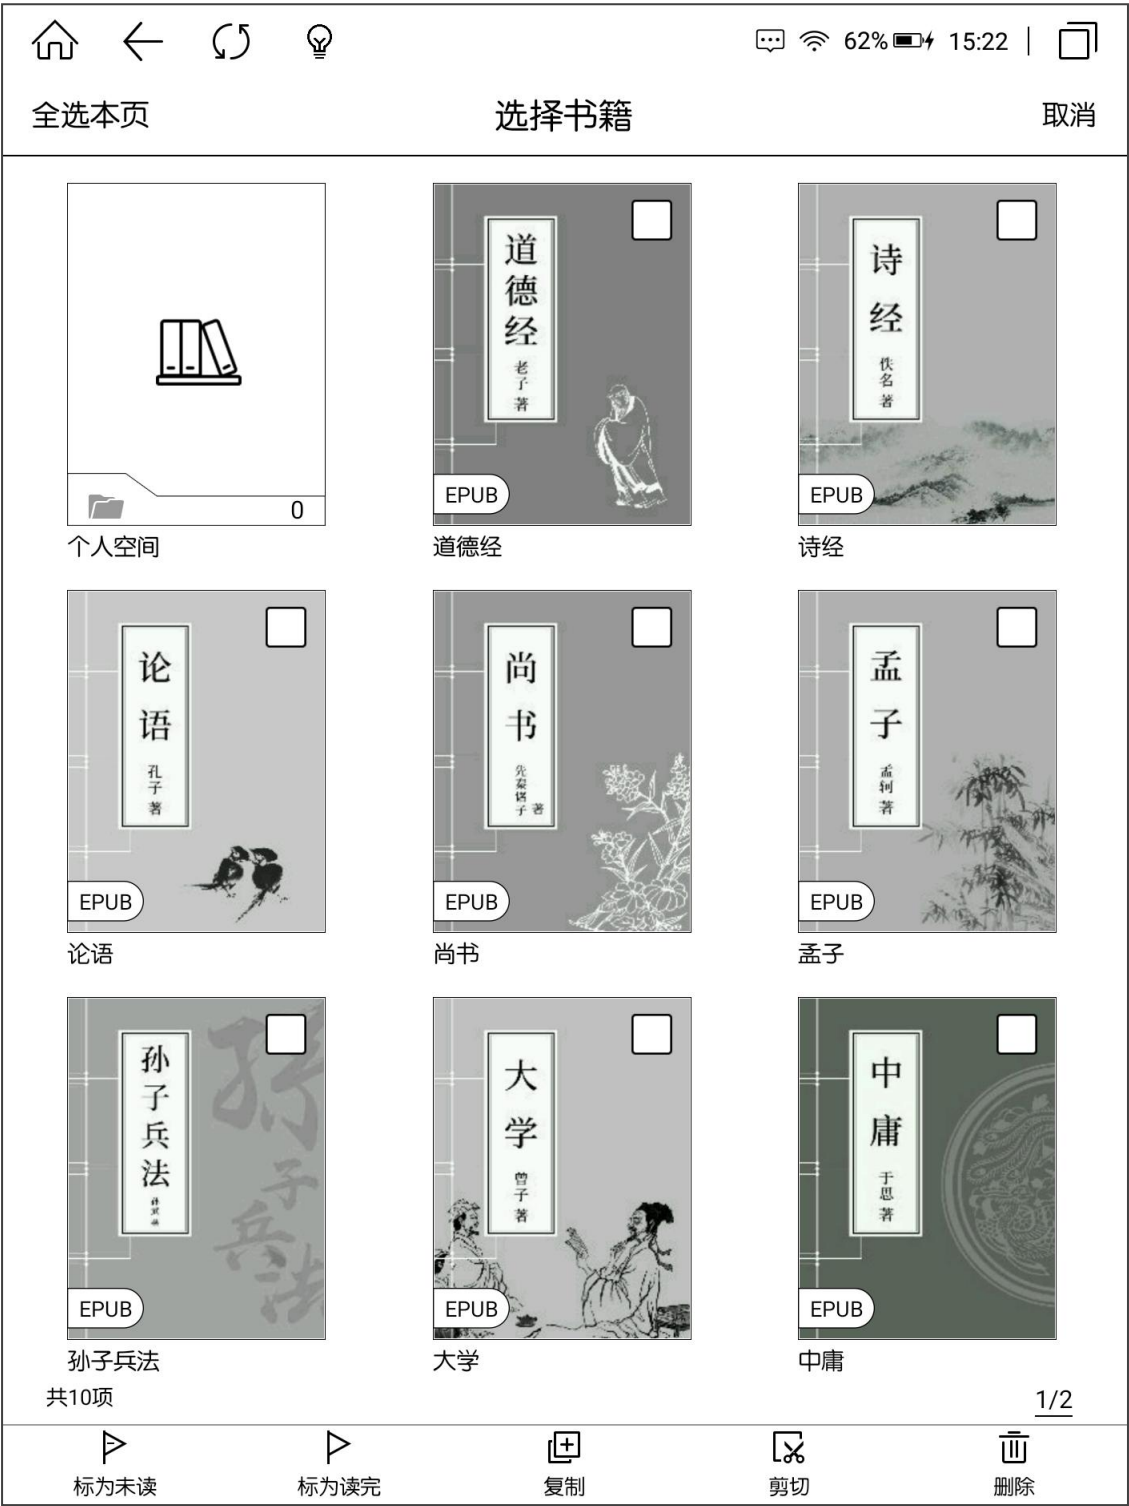


1.4.6、扫描书籍

点击右侧更多菜单中的扫描书籍菜单,可手动对内部存储 Books、Downloads、WifiTransfer 文件夹中的书籍进行扫描。

1.4.7、书架设置

点击右侧更多菜单中的书架设置菜单,可设置是否隐藏个人空间文件夹,重新扫描时是否显示从书架中删除的书籍和书架是否优先以书名代替文件名显示。

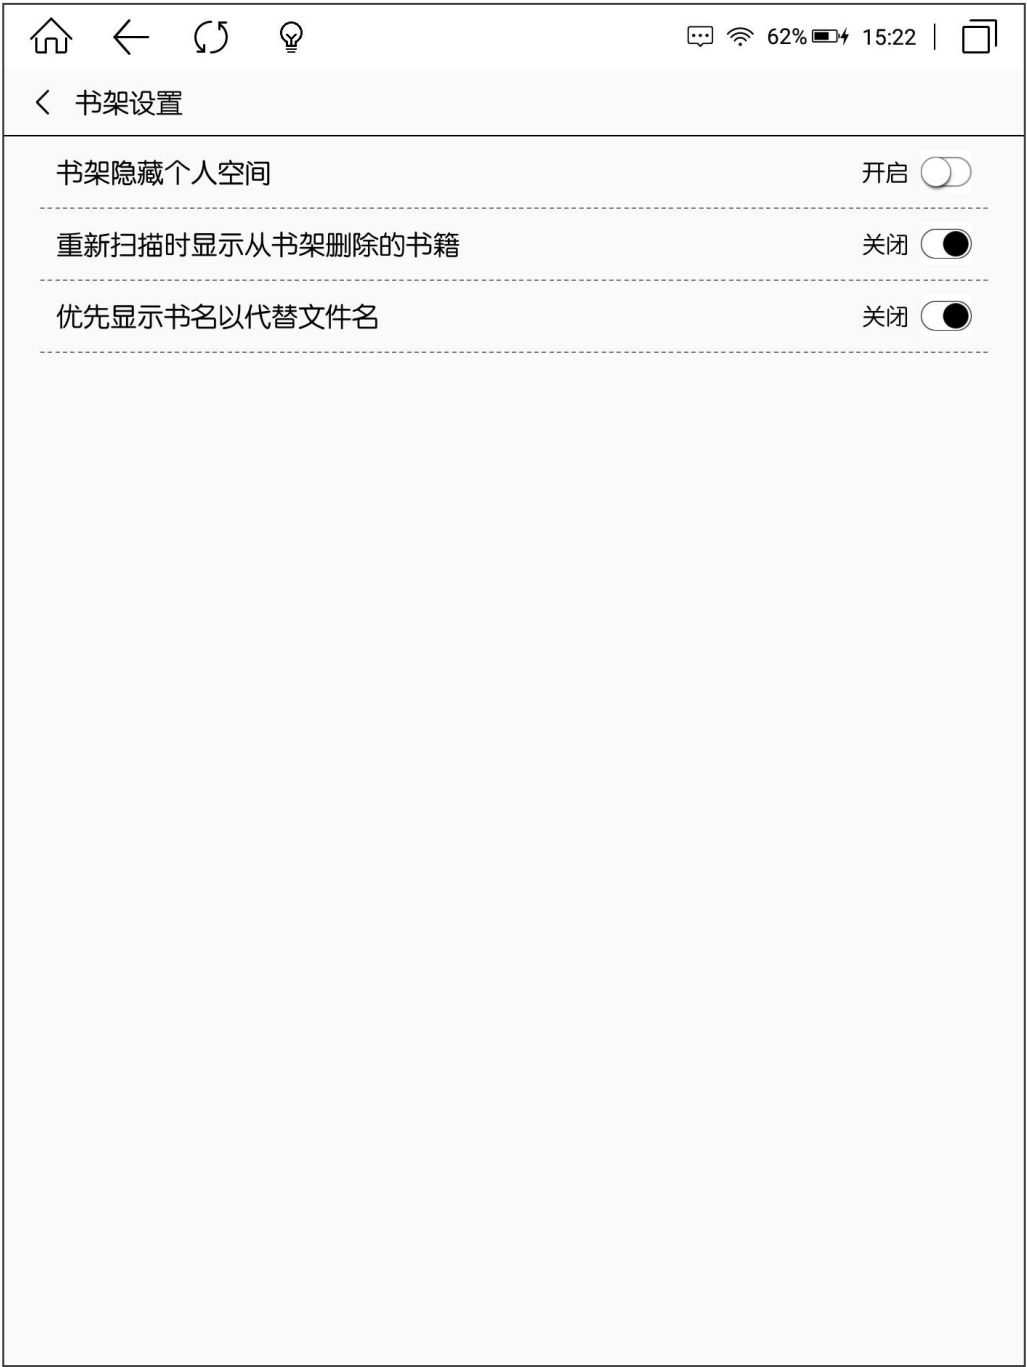

1.4.8、阅读器设置

点击右侧更多菜单中的阅读器设置，可设置 EPUB 书籍默认打开方式为 ZReader。



1.5、笔记

笔记界面默认显示所有书籍的划线笔记和批注，笔记所对应的书籍默认按照阅读时间倒序排列。



1.5.1、分享笔记

长按笔记后选择“分享导出笔记”，选中的笔记可以导出到本地、印象笔记、有道云笔记和Google Drive；也可以通过扫描二维码和发送邮件的方式进行分享。

1.5.2、笔记布局切换

点击右侧的布局图标，可切换宫格模式和详细列表模式。

1.5.3、批量管理笔记

在更多菜单中，点击批量管理可对笔记进行批量分享、删除操作。

2.1、应用

该界面显示所有应用。



2.1.1、应用启动管理

点击左侧的“应用启动管理”图标，进入应用启动管理界面。可设置应用为开机自启动和允许后台活动。




2.1.2、应用管理

点击右侧的“应用管理”菜单，进入系统 APK 管理界面。可对 APK 进行卸载、清除数据、设置 APP 权限等操作。



2.1.3、长按应用功能

长按第三方应用可设置应用图标置顶、优化第三方应用配置和卸载第三方应用。点击优化可设置是否开启全屏显示、是否开启 A2 刷新、是否开启漂白功能和是否默认使用 Regal 刷。还可对动画延时、刷新频率，图像亮度、DPI 和对比度进行调节。

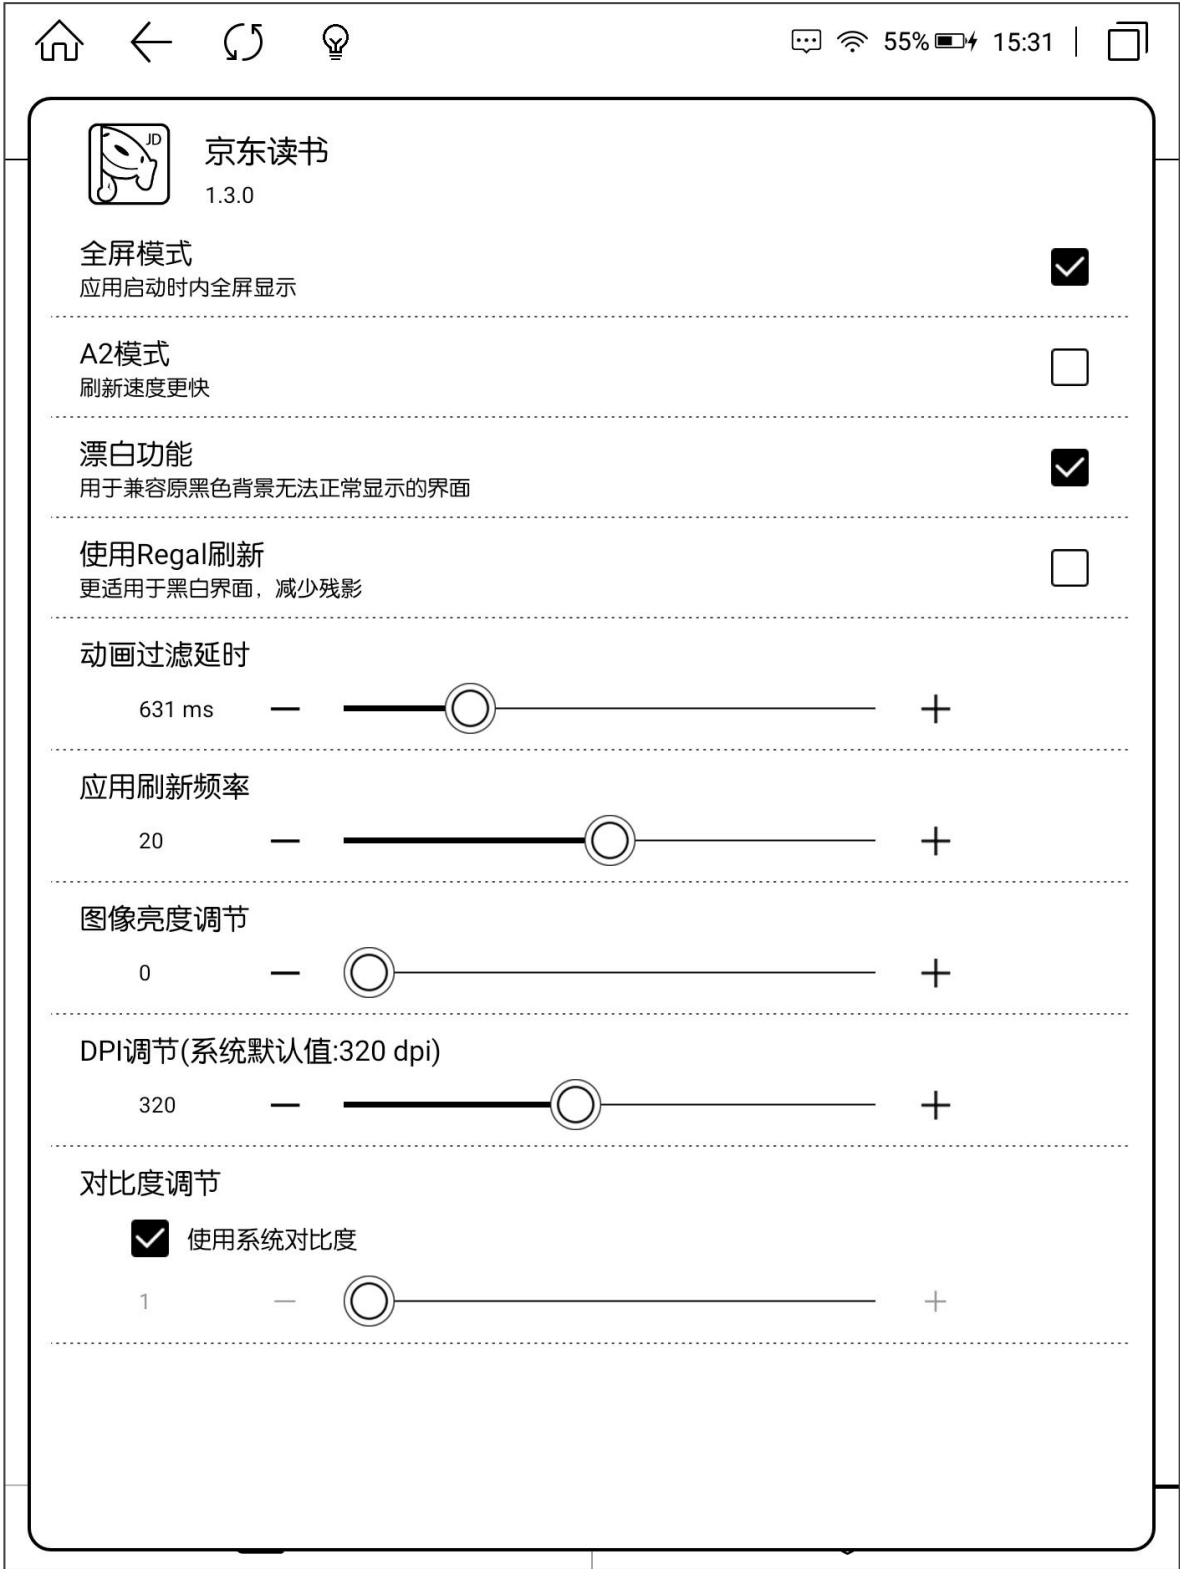

3.1、WIFI 传书

- (1)、阅读器和电脑端连接同一网络。
- (2)、电脑打开网页输入 WIFI 传书界面显示的网址，成功进入网页后即可开始传书。
- (3)、待网页端书籍全部上传成功，机器返回至书架界面，书籍会自动添加到书架。



 55% 15:32 | 

 Wifi传书

请在浏览器地址栏输入以下地址，或扫描下方二维码：


http://192.168.50.27:8080



备注：1.在本界面进行wifi传书时，系统不会进入休眠。
2.确保设备连接的WiFi热点和PC端或手机端的网络是同一个，否则无法打开上方链接。

4.1、文件管理器

文件管理器首页显示所支持的格式分类，点击各分类可显示该分类下的全部文件。

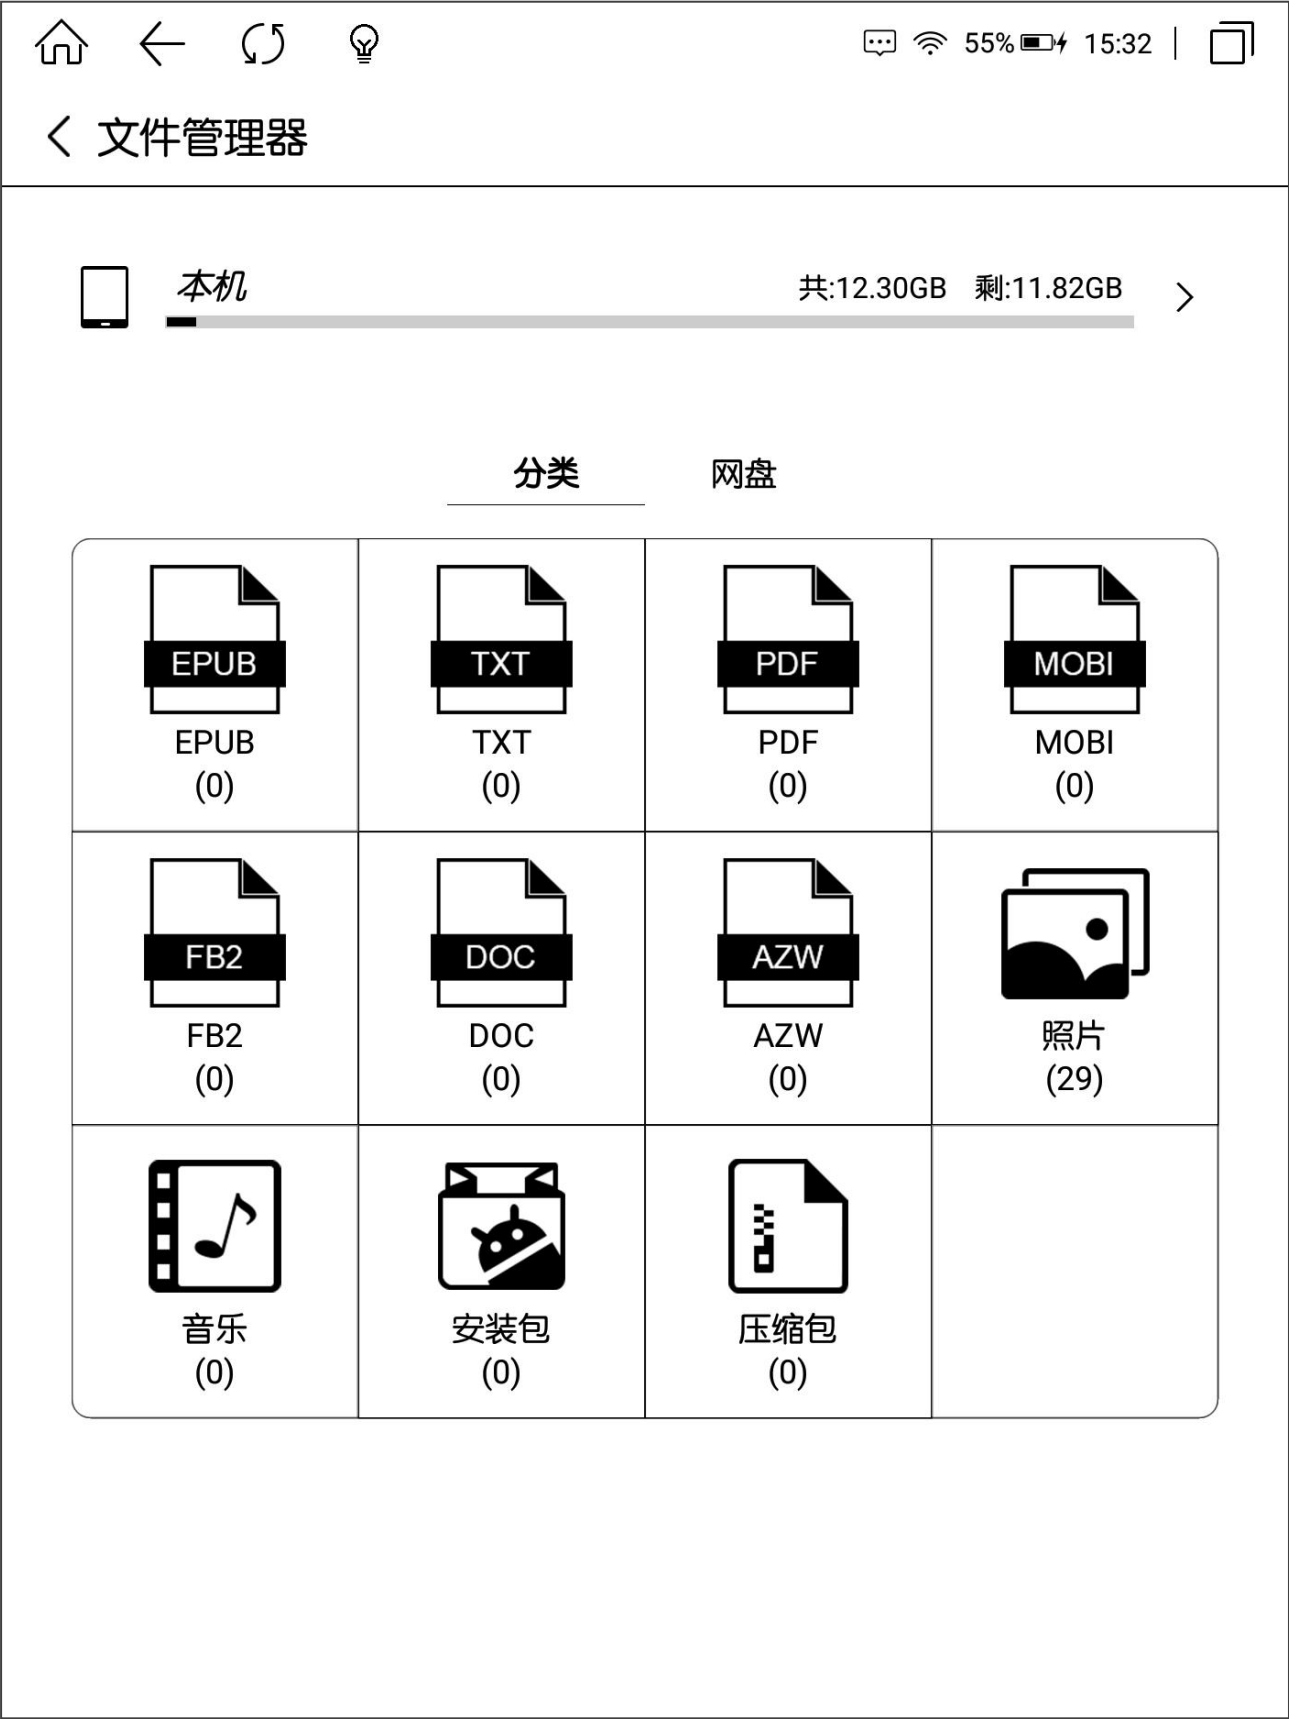

点击【本机】进入文件管理器，功能包括：搜索、新建文件夹、查看方式、文件管理。



4.1.1、搜索


点击搜索图标进入搜索界面。键盘自动开启，输入搜索词汇可查询搜索结果。

4.1.2、新建文件夹

新建文件夹对不同文件进行分类管理。


4.1.3、查看方式

用户可通过【图标模式】、【排序模式】设置界面显示方式。

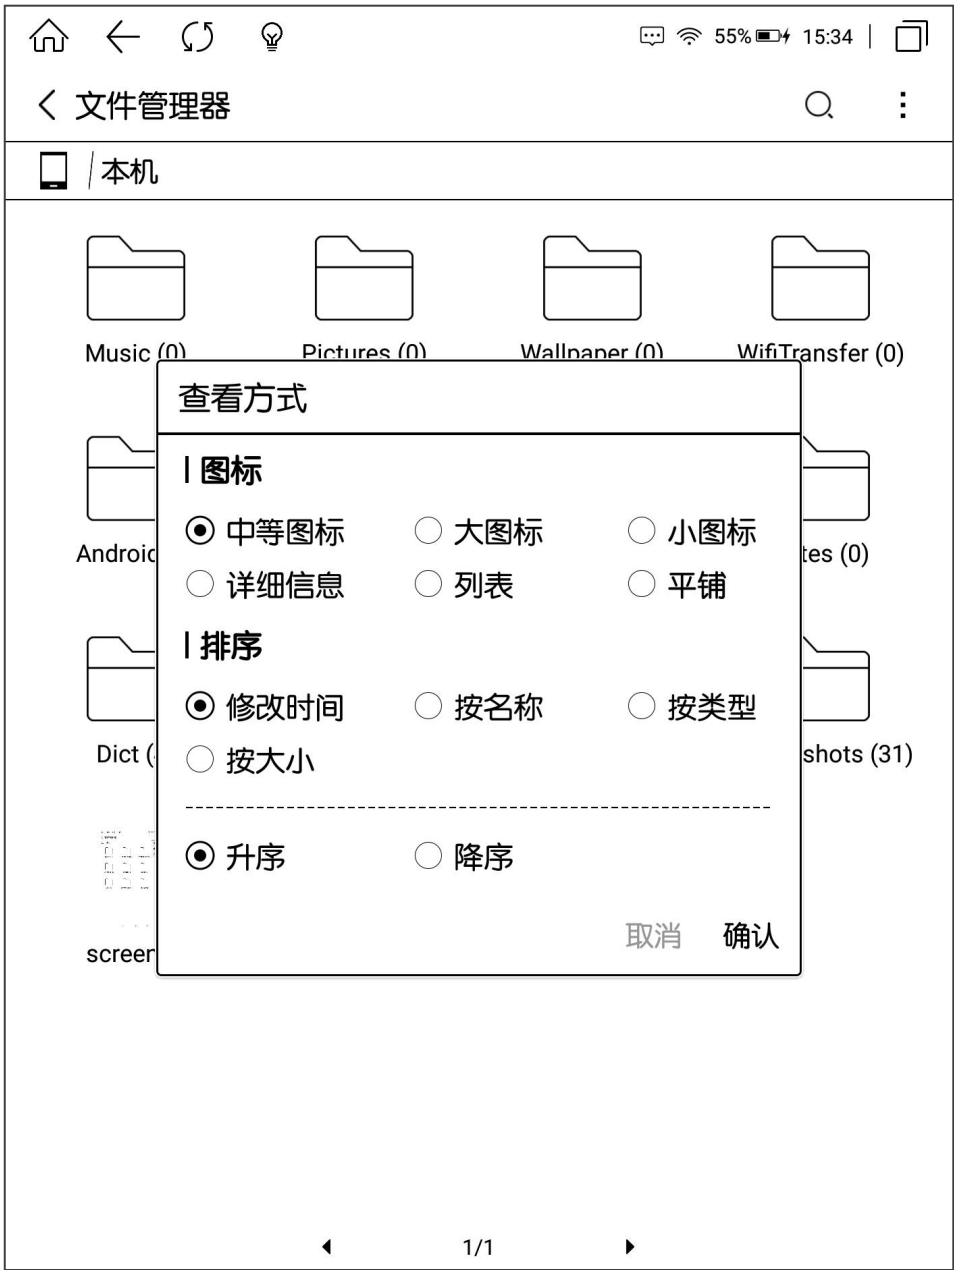

4.1.4、文件管理

可执行删除、复制、剪切、粘贴操作。

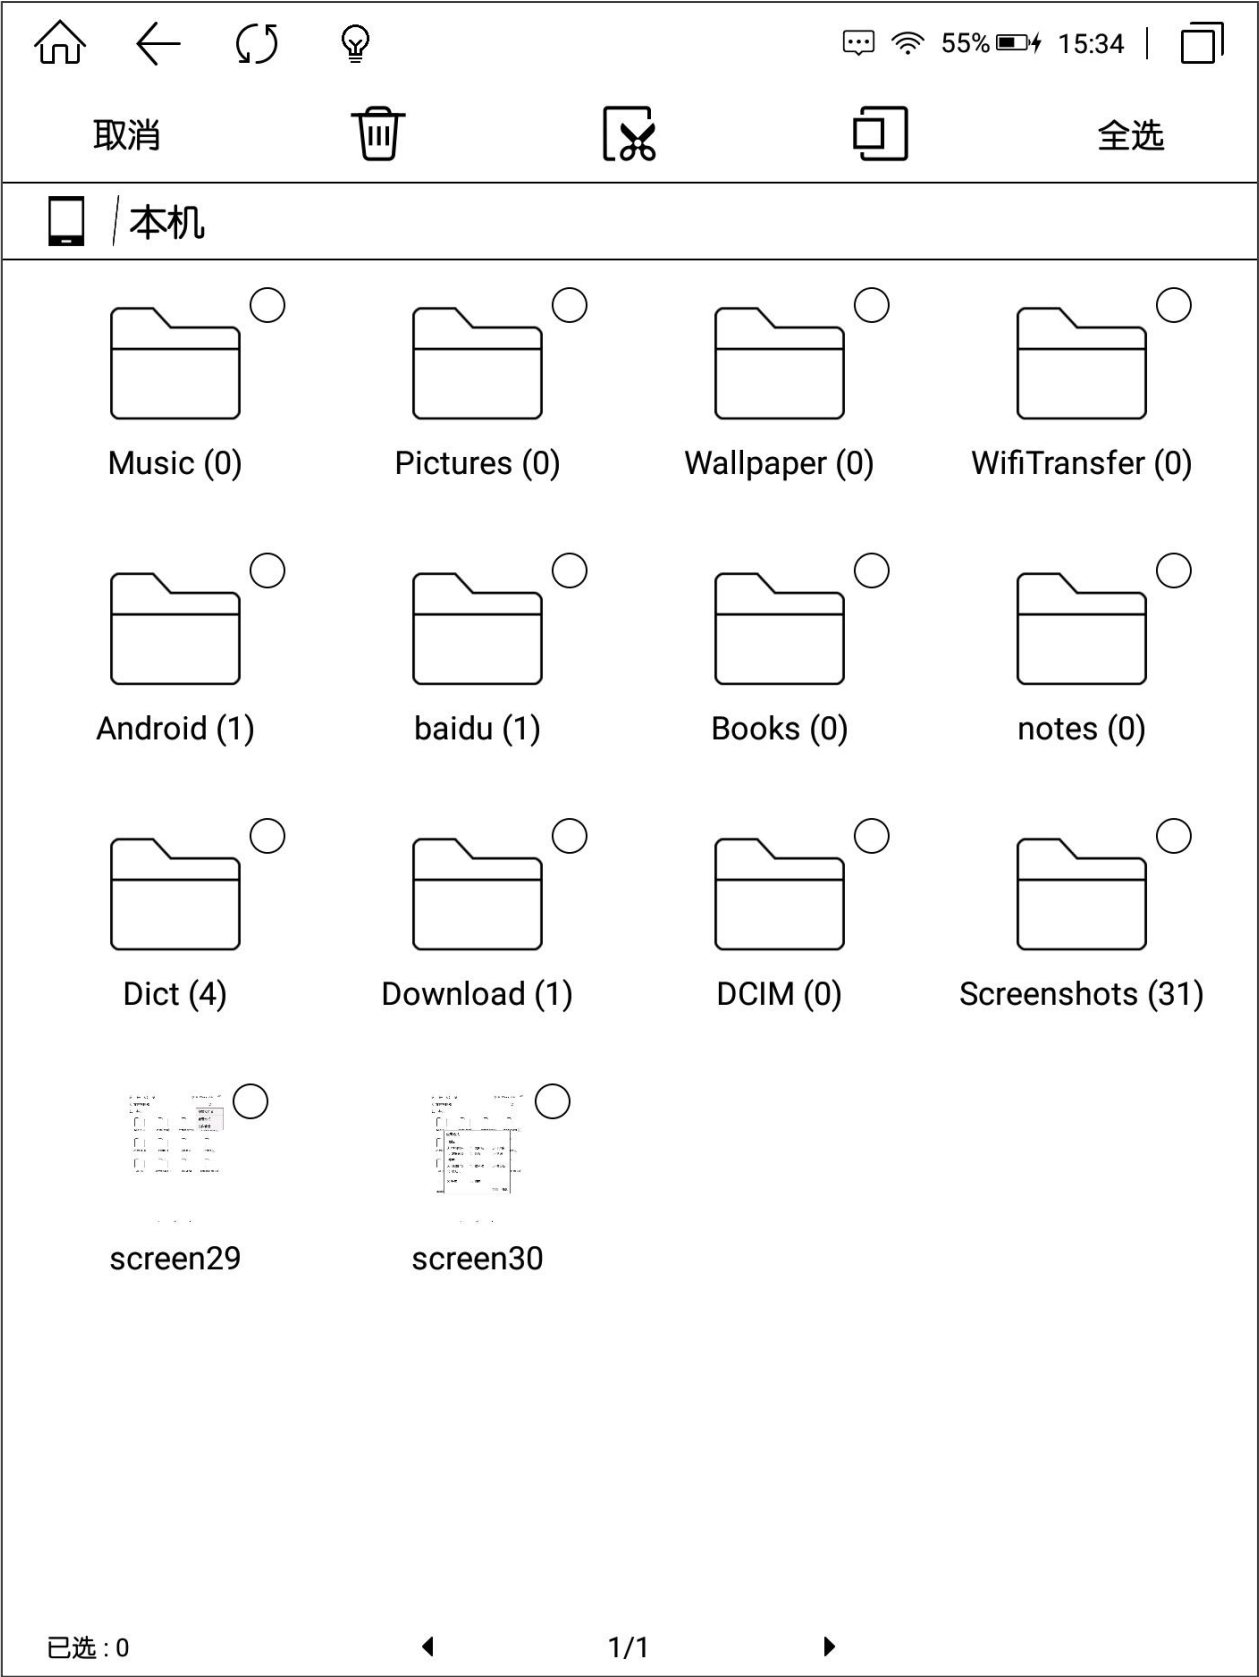

5.1、设置

用户可进入设置页面对设备进行全局设定，包括设备详情、无线设置、账号管理、用户设定、电源管理、应用管理、设备设置、系统更新和帮助反馈。



5.1.1、设备详情

显示当前机型、版本号和配置信息以及序列号。点击后可进入关于设备界面，可查看多的详细信息。

5.1.2、无线设置

在该菜单中可对 WIFI、蓝牙和 VPN 进行设置

5.1.3、账号管理

在账号管理中可对系统账号（Google 账号等）和关联账号（有道云、印象笔记和 GoogleDrive）进行管理



5.1.4、用户设置

在该菜单下可切换标准桌面、极简桌面和设置锁屏壁纸、关机壁纸。




桌面风格切换：

默认以标准桌面显示，点击极简桌面后可进入极简桌面风格设置界面。图标排列方式可设置为 3X3、2X4、3X4、4X5 模式，可勾选是否显示网格线和应用名称。



锁屏壁纸设置：

在该菜单下，可以设置使用系统推送壁纸或者进行壁纸自定义（需拷贝壁纸到 Wallpaper 文件夹）。设置自定义壁纸后，点击下方的恢复默认壁纸菜单，锁屏壁纸可恢复到默认。

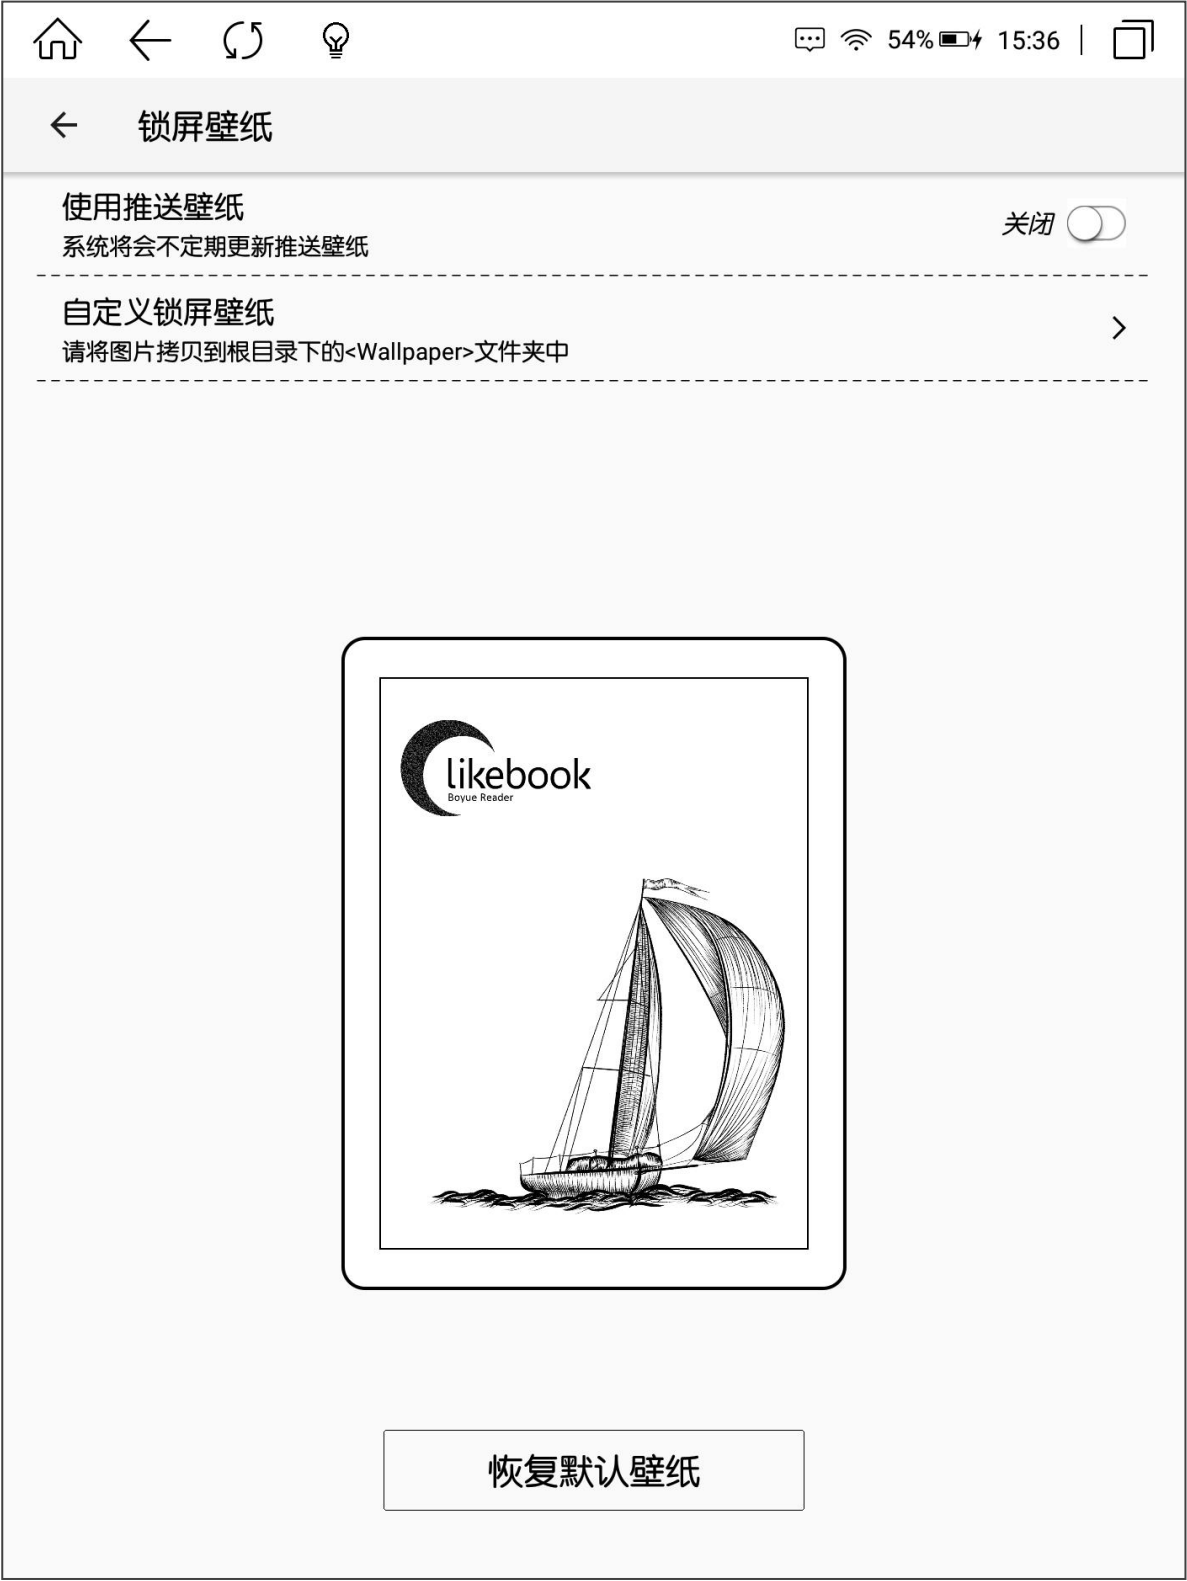

关机壁纸设置：

进入后可进行关机壁纸自定义。

5.1.5、电源管理

在该菜单下可进行休眠时间、自动关机时间、WIFI 自动关闭时间、省电模式、显示电量百分比、电量使用情况和应用启动管理进行设置。

5.1.6、应用

在该菜单下可对 APK 进行卸载、清除数据、设置权限等操作。

5.1.7、设备设置

在该菜单下可进行锁屏密码设置、日期和时间设置、语言与输入法设置。

5.1.8、系统更新

在该菜单下可进行系统版本的更新操作，可设置自动检测升级包和版本更新提醒。

5.1.9、帮助和反馈

在该菜单下可查看设备说明书、可对问题进行反馈和联系我们。

6.1 阅读器

本设备支持以下格式书籍：TXT、EPUB、PDF、MOBI、AZW3。

阅读界面可执行选词：长时间按住文字，文字被选中，页面弹出对话框，对话框选项包含复制、划线、批注、百科、词典/翻译、全文搜索。

选词复制： 在对话框上选择后可以复制选中的内容，在任意编辑界面长按屏幕可粘贴所复制的内容。

选词划线： 在对话框上选择后，选中的文字显示下划线；再次点击已划线的文字，可设置划线类型（直线、虚线、波浪线）、高亮和删除划线操作。

虞书

尧典

昔在帝尧，聪明文思，光宅天下。将逊于位，让于虞舜，作《尧典》。

曰若稽古帝尧，曰放勋，钦、明、文、思、安安，允恭克让，光被四表，格于上下。克明俊德，以亲九族。九族既睦，平章百姓。百姓昭明，协和万邦。黎民于变时雍。

分命羲仲，钦若昊天，平秩东作。日中，星鸟，以殷仲春。厥民析，鸟兽孳尾。申命羲叔，宅南交。平秩南为，敬致。日永，星火，以正仲夏。厥民因，鸟兽希革。分命和仲，宅西，日昧谷。寅饯纳日，平秩西成。宵中，星虚，以殷仲秋。厥民夷，鸟兽毛毳。申命和叔，宅朔方，日幽都。平在朔易。日短，星昴，以正仲冬。厥民隩，鸟兽鹖毛。帝曰：“咨！汝羲暨和。期三百有六旬有六日，以闰月定四时，成岁。允厘百工，庶绩咸熙。”

帝曰：“畴咨若时登庸？”

添加批注： 在对话框上选择后进入到编辑批注的界面；保存批注后该词会出现划线，词结尾处显示小浮窗。点击小浮窗可查看到该批注信息。

选词百科： 在对话框上选择百科后，能对选中的词语进行百科搜索； 在百度百科界面点击左上角“百科”可切换到 Wiki 百科（需要网络支持）。


选词查词/翻译： 在对话框上选择词典后即开始执行查词功能。如果设备的词库存在该词条，则会有相应的翻译；如果词库不存在该词条，则会有相应提示。在查词弹框中点击右上角词典图标，可进入词典设置界面。查词后再次点击查词图标，切换为选词翻译功能。在翻译弹框右上角可设

置翻译目标语言。

选词搜索：在对话框中选择全文搜索，能正常的显示本书中含有该词的语句。


6.1.1、阅读进度

点击阅读进度图标，在顶部菜单中可进行多文档切换、调节背光亮度、添加书签、搜索关键词；底部菜单可随意调节阅读进度、查看上一章、下一章、撤销，点击页码处可进行跳页、开启TTS、自动翻页、页面缩略图、进入目录、进入批注。

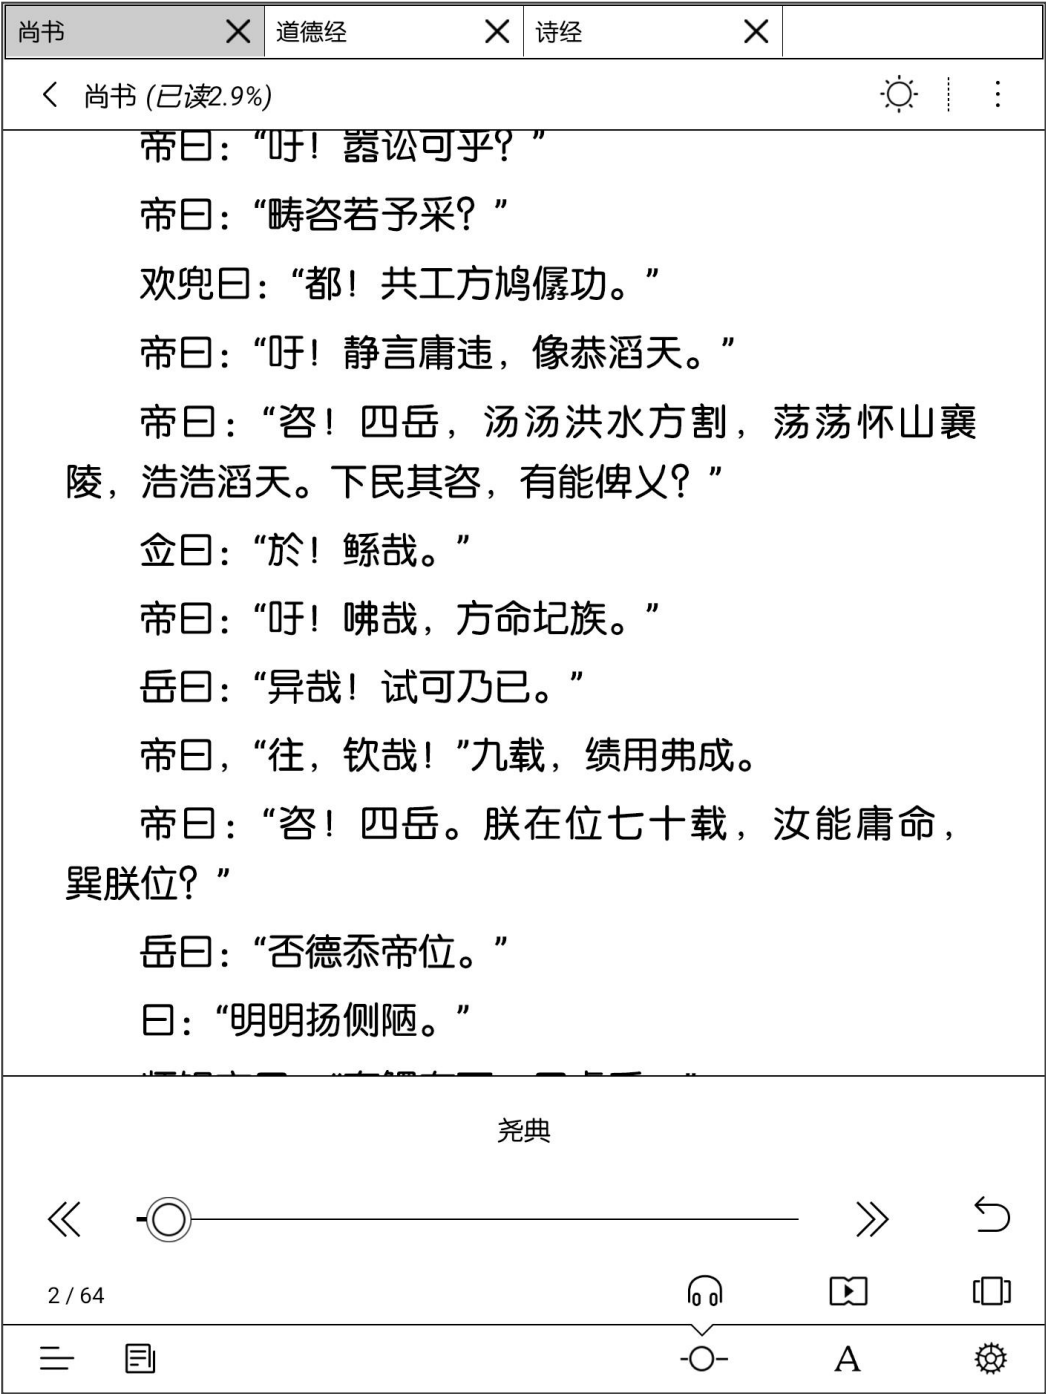

6.1.2、跳页

点击目录上方的页码区域, 界面会弹出页码输入框。输入对应的页码点击确认后可进行跳转。

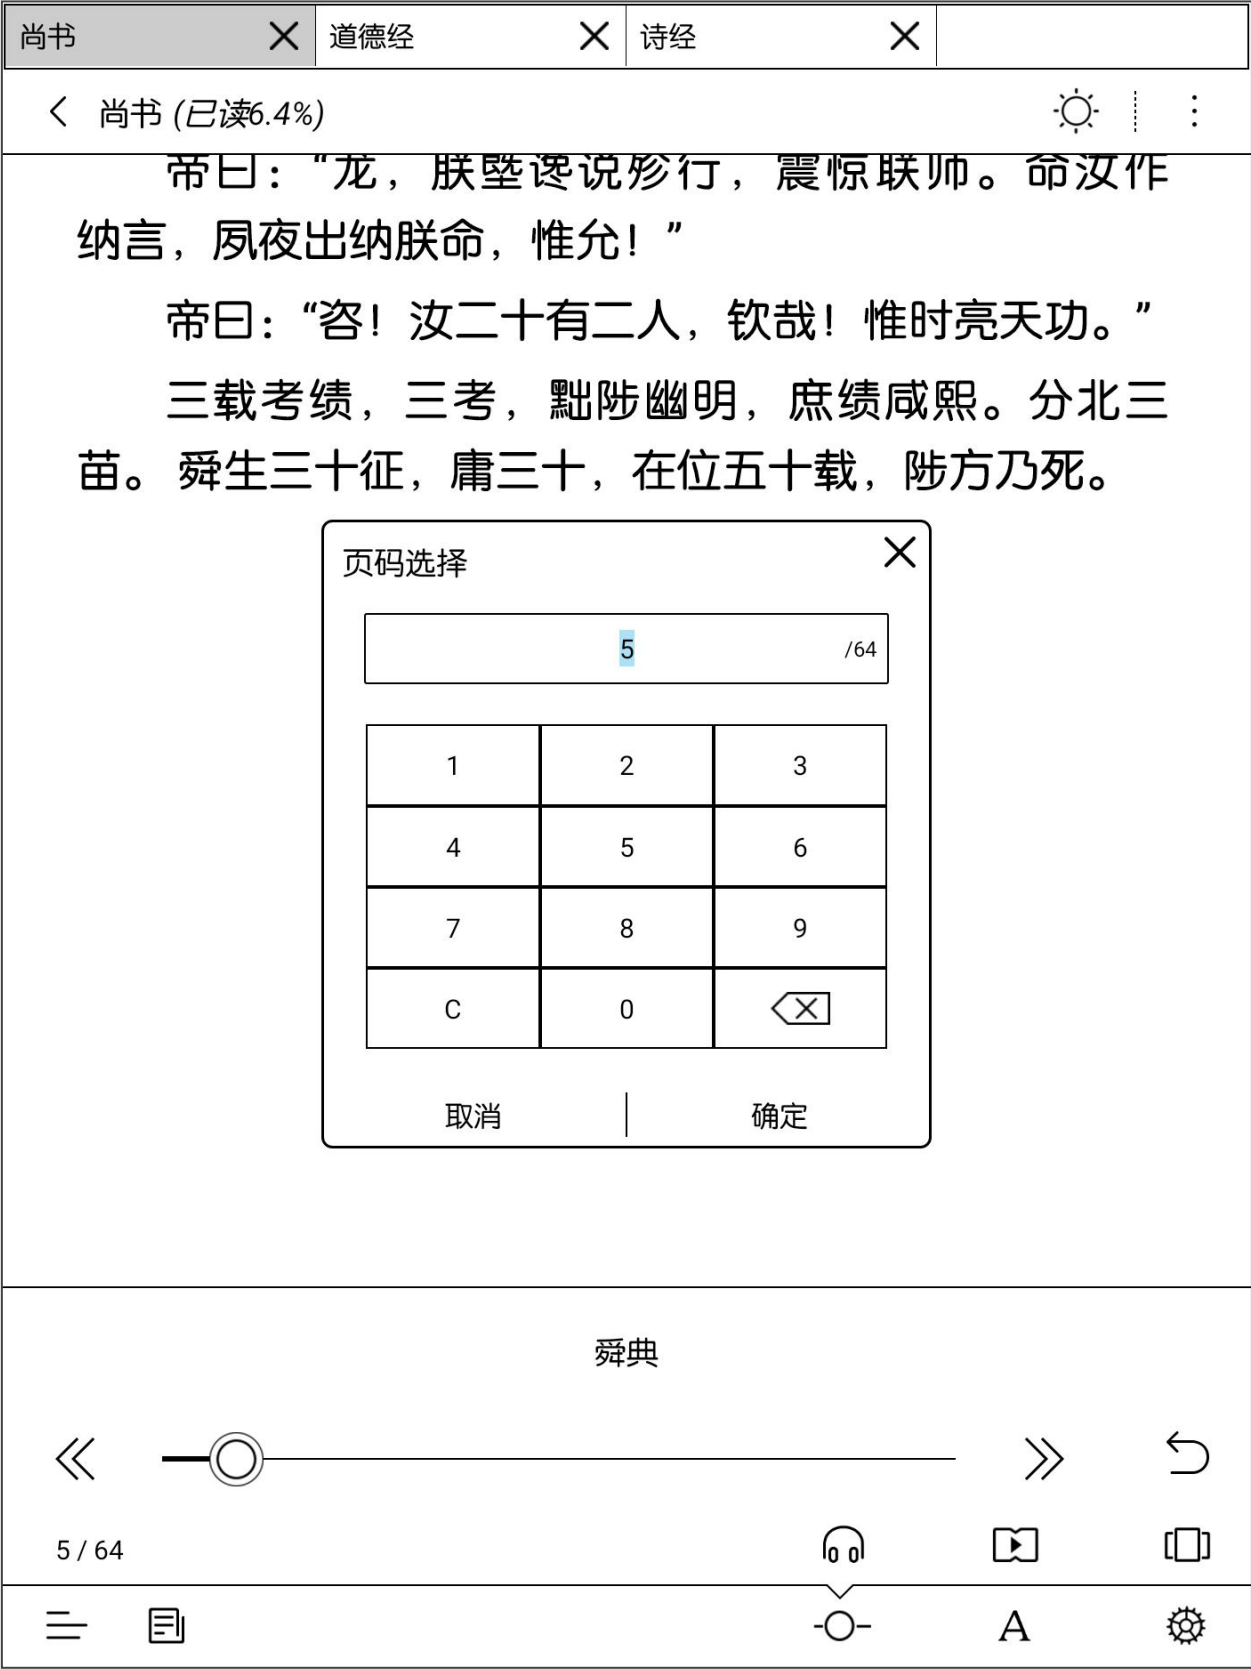

点击耳机图标可开启 TTS 功能，支持 Google 服务的软件可在右下角 TTS 设置中切换为 Google TTS 引擎。

帝曰：“俞，咨！伯，汝作秩宗。夙夜惟寅，直

6.1.5、目录

点击左下角的目录图标，可进入目录界面。在目录界面也可切换显示当前书籍的书签。

目录

书签

版权信息

国风·周南

国风·召南

国风·邶风

国风·鄘风

国风·卫风

国风·王风

国风·郑风

国风·齐风

国风·魏风

小雅·鹿鸣之什

小雅·南有嘉鱼之什

小雅·鸿雁之什

小雅·节南山之什

小雅·谷风之什

小雅·甫田之什

小雅·鱼藻之什

大雅·文王之什

君子好逑。
寤寐求之。
辗转反侧。
琴瑟友之。
钟鼓乐之。

。黄鸟于飞，集于

。是刈是濩，为絺

，薄浣我衣。害浣

置彼周行。

金罍，维以不永怀。

⌵

⬆

1/2

⬇

1.5%

6.1.6、版式

该菜单下可对字体、字号、排版、对比度、双页模式、旋转模式进行设置。

【字体】：点击菜单右侧更多按钮，可自定义设置阅读字体。

【字号】：点击菜单右侧更多按钮，可随意设置字体大小，并且可设置加粗与斜体（加粗和斜体需要字体支持）。

【排版】：点击菜单右侧更多按钮，可随意设置行间距、段间距、字间距、左右距以及上下距。

【对比度】：可调节文字与图片的加黑效果。

【双页模式】：可设置为横屏双页阅读模式。

【旋转】：每点击一次，向左旋转 90°。点击四次后回到默认方向。

【添加书签】：点击后可在当前页添加书签。

【内容搜索】：可进行全文关键字的搜索。

尚书

×

诗经

×

← 尚书 (已读2%)

☀

⋮

⋮

尧典

添加书签

内容搜索

昔在帝尧，聪明文思，光宅天下。将逊于位，让于虞舜，作《尧典》。

曰若稽古帝尧，曰放勋，钦、明、文、思、安安，允恭克让，光被四表，格于上下。克明俊德，以亲九族。九族既睦，平章百姓。百姓昭明，协和万邦。黎民于变时雍。

乃命羲和，钦若昊天，历象日月星辰，敬授民时。分命羲仲，宅嵎夷，曰暘谷。寅宾出日，平秩东作。日中，星鸟，以殷仲春。厥民析，鸟兽孳尾。申命羲叔，宅南交。平秩南为，敬致。日永，星火，以正仲

字体

系统默认

繁

⋮

字号

Aa

Aa

Aa

Aa

Aa

⋮

排版

≡

≡

≡

≡

≡

⋮

⦿

对比度

📄

双页

🔄

旋转

≡

📄

⊖

A

⚙

6.1.7、阅读设置

可进行翻页模式设置、页面刷新模式设置、开关多文档模式、开关两指缩放功能、阅读健康时间的设置、开关顶部状态栏、开关底部信息栏和开关百分比显示页码。还有恢复默认阅读设置功能。

< 阅读设置

翻页设置

选择适合你的阅读翻页模式

< ≡ >

^
≡
v

≡

< >

< ≡ >

< ≡ >

> ≡ >

页面刷新设置

☒ 普通模式

极速模式

Regal 模式

刷新频率

每翻 20 页全刷一次

1

5

10

15

20

25

30

40

永不

页面设置

☒ 多文档模式

☒ 两指缩放字体大小控制

阅读健康提醒 >

更多设置 >

恢复默认设置


Copyright 2019 © Shenzhen Boyue Technology Co. Ltd. All rights reserved.

- 41 -

7.1、PDF 书籍阅读

PDF 的排版功能包括：对比度、排版设置、分栏、去水印、重排， 其他功能与 EPUB 书籍功能一致。

- 【对比度】： 点击菜单右侧更多按钮， 可通过灰度、亮度调节对比度。
- 【排版】： 可设置自动裁边、手动裁边（支持奇偶裁边）、全屏模式、自适应宽度。
- 【分栏】： 可设置不同阅读栏数和不同阅读方向。
- 【去水印】： 可去除有水印书籍中的水印。
- 【重排】： 可对 PDF 进行重新排版。

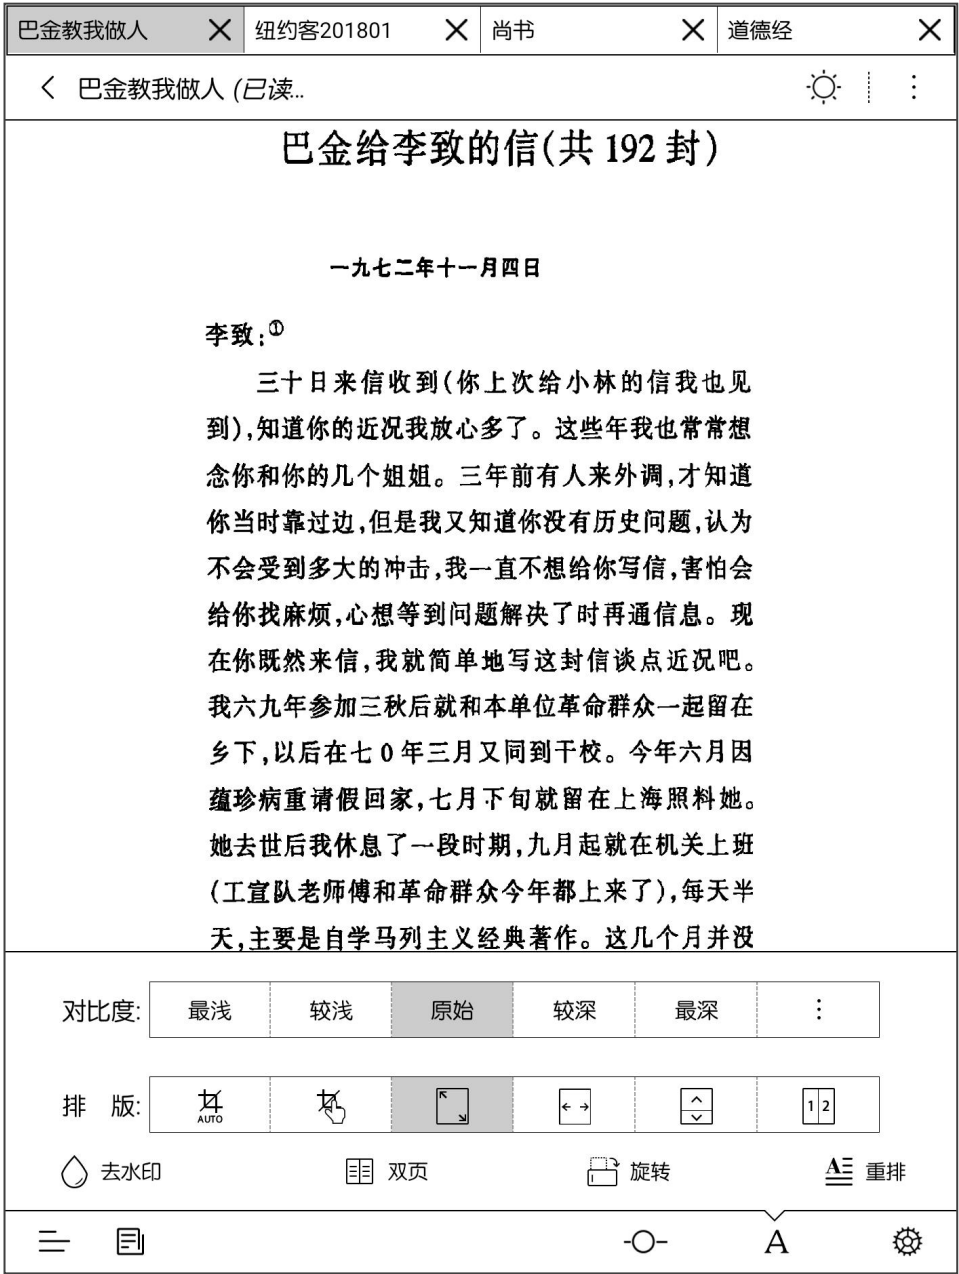

二. 常见问题

1.1、如何开关机

关机状态下，长按开关键 2-3 秒，进入开机动画界面，进度运行完后进入操作界面；

开机状态下，长按开关键 2-3 秒，系统弹出对话框提示是否要关机，选择是，即可关机。

1.2、如何充电

通过数据线连接机器电脑 USB 进行充电；

通过适配器连接 USB 和机器，接交流电插座进行充电；

直充会比 USB 连电脑充更快充满电（不要使用快充充电头）。

1.3、如何传输数据

通过 USB 数据线连接机器和电脑进行数据传输。

1.4、如何升级

您可以按照下列步骤对软件进行升级：

- 下载卡刷包，将名称为 update.zip 的压缩包拷贝至设备根目录，进入设置系统更新菜单。点击本地检测更新，在弹出的菜单中点击立即安装。设备将会自动重启并完成更新。
- 在系统弹出的升级提示框中，点击下载。下载完成后设备将会自动重启并完成更新。

备注：升级过程中请不要做任何操作，否则将有可能导致无法开机。

1.5、WIFI 传书无法使用

WIFI 传书是通过局域网实现的，阅读器端和传书端（手机或者电脑）必须在同一网络下面才能实现传书。如果传书端输入 WIFI 传书 APP 界面的网址后，无法打开网页。请检查阅读器的

IP 和传书端的 IP 是否在同一网段（同一网段的判断依据：IP 地址前三字节的数字一致）。传书端打开网页后无法选择书籍的话，请更换浏览器尝试。

1.6、切换阅读界面的字体

将字体文件（支持 ttf 和 otf 格式）放入到根目录 fonts 文件夹中（若没有该文件夹，手动新建即可），进入阅读界面即可进行字体的修改。

1.7、添加词库文件

将词典文件（支持 stardict 词库和 kindle 词库）放入到根目录 Dict 文件夹中（若没有该文件夹，手动新建即可）。

1.8、连接电脑后无法识别

连接电脑后观察通知栏，是否有充电图标和 USB 连接通知。



① 如果机器已经出现了 USB 连接通知，但是电脑中还是没有识别。则是电脑问题，需要单独安装 MTP 驱动。

② 如果机器没有出现 USB 连接通知，只是显示充电图标。请更换 USB 线和更换电脑 USB 口后再进行尝试。

(注：XP 系统不支持 MTP 连接模式，无法拷贝文件。Win10 有一个系统版本也是无法识别 MTP 的，无法识别时可用安卓手机对比验证下)

1.9、应用商店个别应用一直无法下载

临时解决办法，进入设置——应用——应用商店——存储空间，点击“清除数据”。重新进入商店，即可解决。

注：商店中含有两个 Kindle 阅读器，一个是漂白版（无广告）一个是兼容版。但是只能安装其中一个，安装成功一个之后。在商店中安装另外一个会一直提示安装中。

1.10、A2 模式刷

开启 A2 模式，页面刷新会变快，但页面的显示效果会变差。建议在翻看图片、查看浏览器、使用第三方应用的情况下开启。

1.11、系统推送壁纸无法及时更新

开启系统推送壁纸，需要一段时间下载设置，可等待一会儿再查看效果。在联网情况下，系统会一天推送一张壁纸。

1.12、书籍未在书架中显示

无论是拷贝到本机还是 SD 卡，都需要将书放在名为 Books 的文件夹中系统才会读取。

1.13、个人空间中书籍出现在书架

本次该本对个人空间进行了重新定义，需要使用者重新将书籍移动到个人空间。

1.14、谷歌 TTS 朗读书籍无声音

开启谷歌 TTS 引擎（不带 Google 服务的机器不支持谷歌 TTS）需要使用者设置好对应的

语言以及下载语音包。可以到"引擎语言设置"进行以下设置。



1.15、文件夹上面显示的文件数不对

这种情况是在电脑上添加或删除文件时设备没有同步更新，此时进入文件夹后再退出来，文件数就正常了。

1.16、关于 ZReader 阅读器

ZReader 为博阅开发的二代阅读器，当前版本属于试行阶段，该阅读器对 EPUB 格式的书籍进行了样式优化，可更丰富的显示书中的 CSS 样式（注：ZReader 与 BYReader 的阅读记录和划线笔记互不相通）。

1.17、无法批量分享笔记

有些平台有上传文件大小的限制，可以尝试单本分享导出；具体可到对应平台的官网查看限制条件。

1.18、关于安卓设置

升级后可到设置界面，点击顶部的右滑箭头，进入关于设备界面即可看到安卓设置菜单。