




Краткое руководство пользователя iRex Digital Reader 1000

сентябрь 2008

Как включить устройство?

- ★ Коснитесь пальцем кнопки ● под экраном, подождите звукового сигнала (приблизительно 1½ секунды) и только после этого уберите палец с кнопки.
- ★ Экран включится, и начнётся загрузка устройства. Во время загрузки отображается заставка.
- ★ Устройство будет готово к использованию, как только на экране появится страница Начало.

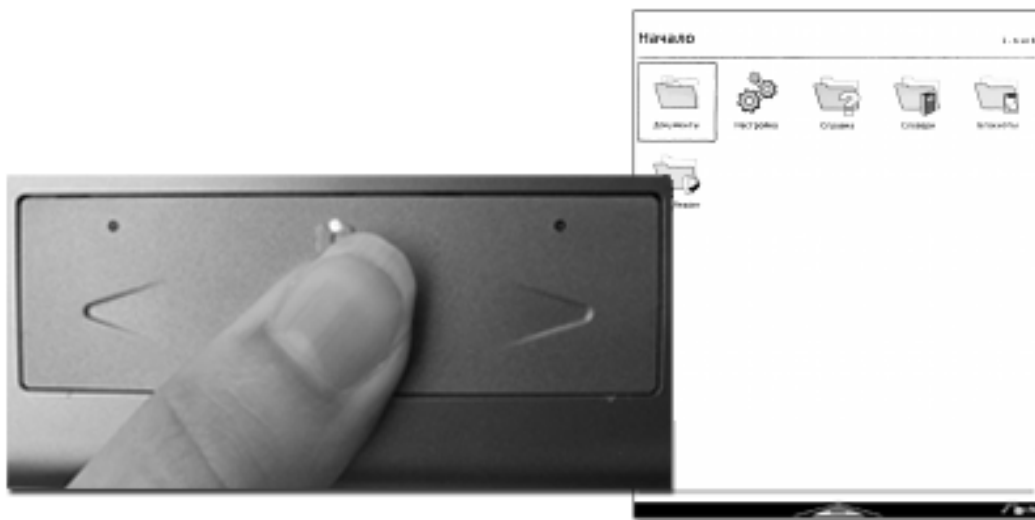


Как действуют кнопки?

Применяемые в устройствах для чтения Digital Reader кнопки называются ёмкостными сенсорами. Они определяют близость пальцев сквозь пластик. Таким образом, чтобы нажимать кнопки, не нужно на них давить.

Есть два способа нажатия кнопок: касание и удержание.

Касание регистрируется, если приложить палец к кнопке и сразу его убрать (длительность прикосновения менее ½ секунды).

Удержание означает, что палец остаётся на кнопке от ½ до 2½ секунд. Когда длительность прикосновения к кнопке оказывается в этих пределах, яркость зелёного светового индикатора рядом с кнопкой уменьшается. Это значит, что устройство зарегистрировало долгое нажатие, и палец можно убрать.

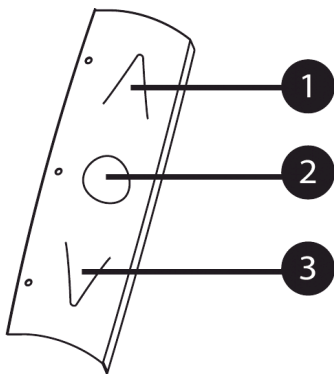

Кнопка 1

Касание: Сдвинуть рамку выделения вверх.

Касание: На 1 страницу назад.


Кнопка 2

Касание: Выбрать объект.

Кнопка 3

Касание: Сдвинуть рамку выделения вниз.

Касание: На 1 страницу вперёд.

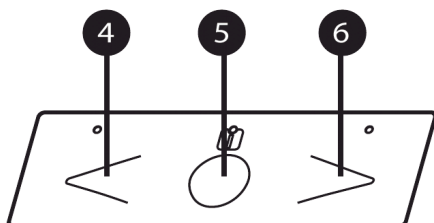

Кнопка 4

Касание: Сдвинуть рамку выделения влево.

Касание: На 1 страницу назад.

Кнопка 5

Касание: Открыть/Закрыть меню.

Удержание: Включить устройство.

Кнопка 6

Касание: Сдвинуть рамку выделения вправо.

Касание: На 1 страницу вперёд.

Дополнительные способы использования кнопок описаны в разделе «Кнопки» полного руководства пользователя.

Как заряжать батарею устройства?

Самый простой способ подзарядки устройства — подключить его к компьютеру с помощью прилагаемого USB-провода. Чтобы узнать, начался ли процесс зарядки, достаточно взглянуть на главный световой индикатор устройства над экраном. В течение всего процесса зарядки его цвет остаётся оранжевым, а после окончания он станет зелёным.




Как открывать и читать документы?

Все документы и папки находятся внутри папки **Документы** на странице **Начало**. Этот значок является ссылкой на содержимое SD-карты.

Чтобы открыть документ:

С помощью кнопок





- ★ Выберите документ, перемещая рамку выделения по содержимому папки **Документы** () с помощью кнопок со стрелками.
- ★ Коснитесь любой из боковых кнопок ●.

С помощью стилуса

- ★ Коснитесь стилусом значка **Документы**.

Значки функций выбора документа

Когда Вы просматриваете список документов на вашем устройстве, необходимо знать назначение некоторых служебных значков.

Значок	Назначение
	... Позволяет перейти на один уровень структуры каталогов вверх.
	Папка Содержит в себе файлы и другие папки.
	Дальше Сообщает, что не все файлы и каталоги поместились на экране. Коснитесь стилусом одной из этих стрелок, и невидимые ранее файлы появятся на экране.
	Кнопки со стрелками позволяют сдвигать рамку выделения выше или ниже за пределы экрана.

Перелистывание страниц

Когда документ открыт, его страницы можно листать вперёд и назад короткими прикосновениями к кнопкам со стрелками. Номер текущей страницы отображается на линейке снизу.



Чтобы перейти к другой странице документа с помощью стилуса², коснитесь любой части линейки страниц в нижней части экрана. Если коснуться номера текущей страницы, то появится диалог, который позволяет ввести номер желаемой страницы.

На 1 страницу вперёд

Коснитесь ▼ или ►

На 1 страницу назад

Коснитесь ▲ или ◀

На 5 страниц вперёд

Удерживайте ▼ или ►

На 5 страниц назад

Удерживайте ▲ или ◀


² - только модель iRex Digital Reader 1000 S

Как вызвать меню?

Меню содержит все инструменты и функции для работы с устройством. Его содержимое может меняться, в зависимости от того, что изображено на экране.


Вызвать меню можно касанием нижней средней кнопки ●. Если устройство имеет стилус, то вызвать меню можно с помощью значка Меню

() в нижней части экрана.

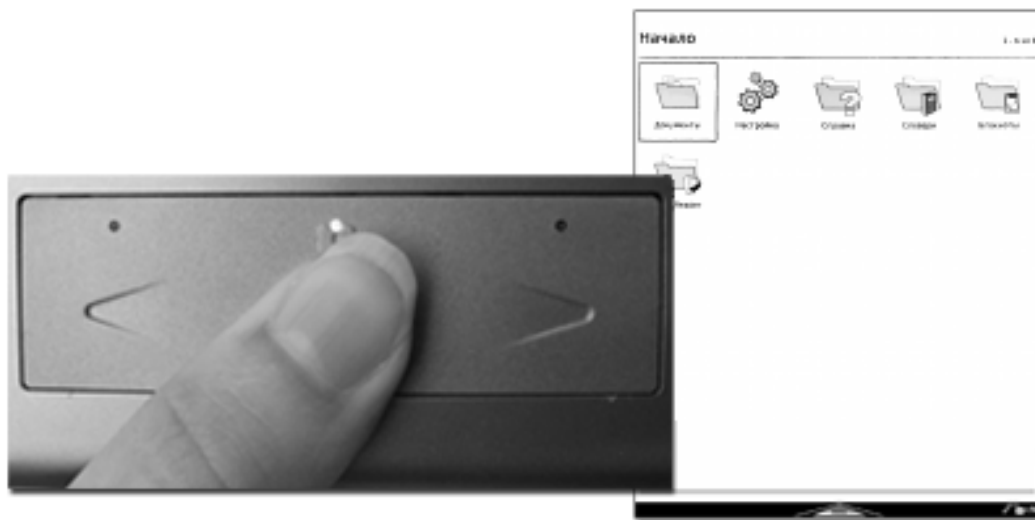

Использование меню


Вызвав меню используйте кнопки со стрелками для перемещения рамки выделения к нужному значку, а затем коснитесь одной из обозначенных кружком боковых кнопок, чтобы выполнить соответствующее действие. Если устройство имеет стилус², то для выполнения нужной команды достаточно коснуться им соответствующего значка.

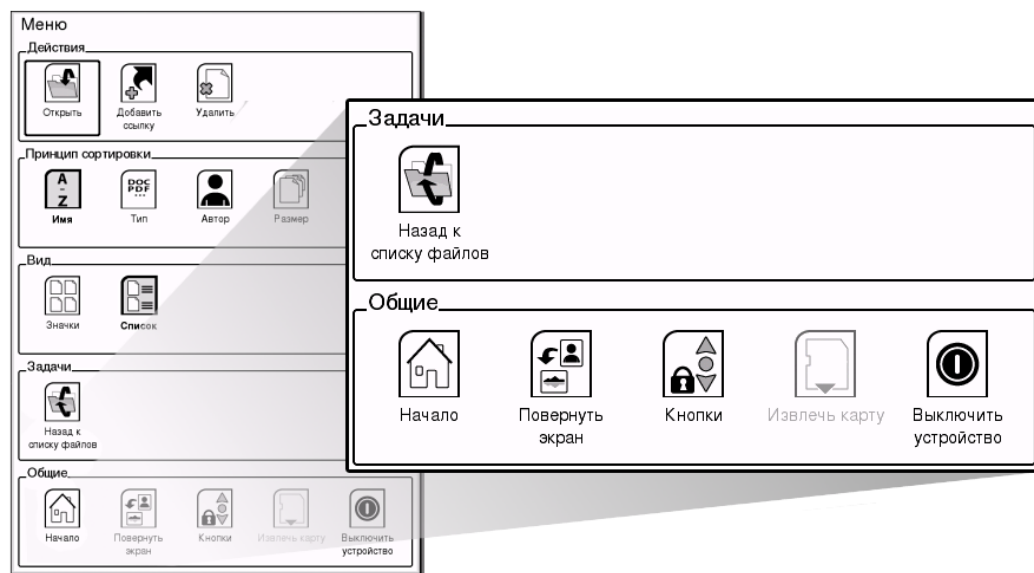

2 - только модель iRex Digital Reader 1000 S

Как делать заметки на полях?

Если устройство имеет стилус², то Вы сможете писать и делать пометки в документах формата PDF и некоторых графических файлах.

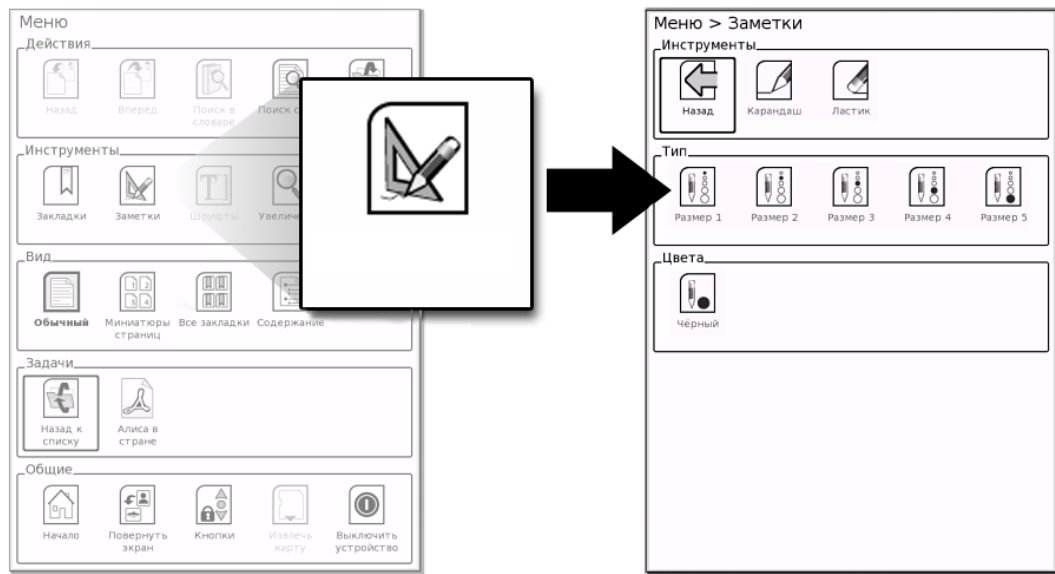

Чтобы сделать заметку

- ★ Откройте документ, в котором хотите оставить примечание.
- ★ Откройте меню и выберите **Меню>Заметки>Карандаш**.
- ★ Теперь стилус будет действовать как карандаш, которым можно писать на страницах документа.

Чтобы стереть заметку

- ★ Выберите **Меню>Заметки>Ластик**.
- ★ Перечеркните линии, которые хотите стереть.

2 - только модель iRex Digital Reader 1000 S

Попробуйте!

В этом документе можно оставлять свои заметки, потому что он в формате PDF. Выберите в меню инструмент Карандаш и напишите что-нибудь в строчках ниже.



Как добавлять закладки?

Команда **Меню>Закладки>Добавить закладку** позволяет делать собственные закладки в документе. Символ закладки появляется в верхнем правом углу страницы.

Список закладок

Все добавленные в документ закладки можно увидеть в Списке закладок. Выберите **Меню>Все закладки** в ряду значков меню Вид, и на экране появятся уменьшенные изображения страниц с закладками.

Попробуйте!

Добавьте закладку на эту страницу, чтобы увидеть, как будут выглядеть закладки в других документах. Символ закладки должен появиться в правом верхнем углу этой страницы там, куда указывает стрелка.

Как подключить устройство к компьютеру?

Для подключения к компьютеру используйте прилагаемый USB-провод. Вилка меньшего размера вставляется в розетку устройства, а большая — в компьютер. После подключения на экране устройства появится диалоговое окно. Чтобы установить соединение выберите кнопку Да.

В комплект поставки входит программа-помощник, которая помогает копировать файлы. Она должна автоматически запускаться при установке соединения с компьютером. Более подробно ее использование описано в полном руководстве пользователя.



Как пользоваться почтовым ящиком?

Почтовый ящик — это место, куда сохраняется вся полученная по подписке информация и новости. Чтобы начать пользоваться почтовым ящиком, выполните приводимую ниже инструкцию по созданию учётной записи пользователя и активации Почтового ящика на вашем устройстве.

1. Создайте учётную запись

Если у Вас уже есть учётная запись MyiRex, то этот шаг можно пропустить.

- ★ Откройте веб-страницу <https://myirex.irexnet.com> .
- ★ Введите действующий адрес электронной почты и щелкните «**Send**».
- ★ Проверьте свою почту и следуйте присланным инструкциям для активации учётной записи.


2. Активируйте Почтовый ящик

- ★ Подключите устройство к компьютеру, в программе-помощнике «iRex Companion Software» откройте окно **Settings>Inbox Settings** и введите свои адрес электронной почты и пароль.
- ★ Щелкните «**Activate Inbox**».


3. Загрузите предлагаемую информацию в Почтовый ящик

- ★ В программе «iRex Companion Software» щелкните вкладку Inbox и выберите «**Update Inbox**».
- ★ Если Ваша подписка предлагает новые данные, то начнётся их загрузка.

Где находится полное руководство пользователя?


Чтобы прочесть полное руководство пользователя, коснитесь значка Справка () на странице Начало. Полное руководство содержит инструкции по уходу за устройством, а также подробную информацию об устройстве и программе-помощнике.

Как выключить устройство?

Чтобы выключить устройство, достаточно в любой момент коснуться значка Выключить устройство () в меню. Все открытые документы и запущенные программы будут закрыты, и устройство отключится.

Возвращение к начальной странице

Чтобы приступить к чтению, закройте этот документ и перейдите на страницу Начало.

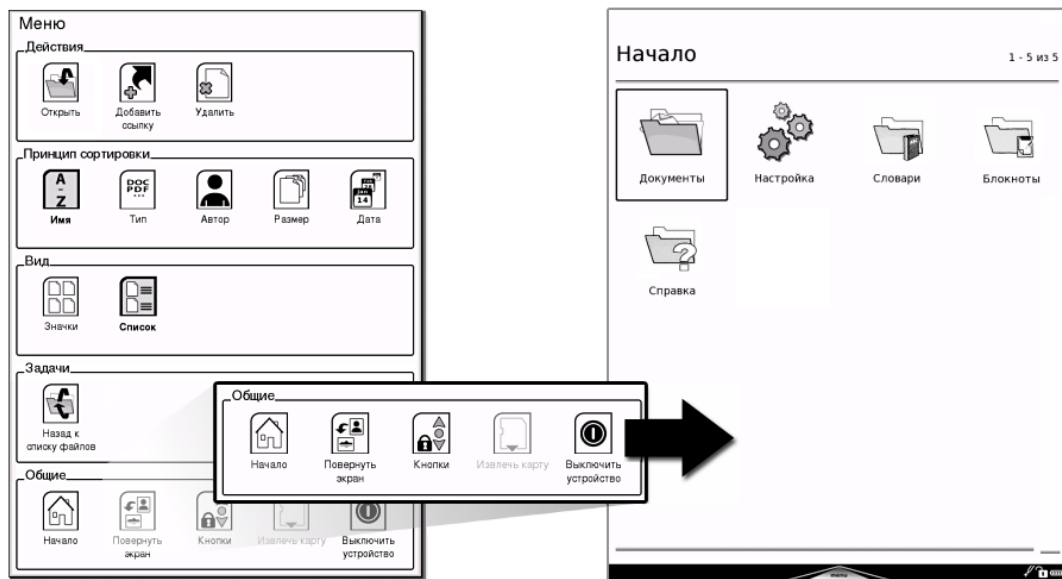

Переход к странице Начало

- ★ Откройте Меню.
- ★ Выберите значок **Начало** (🏠) в нижнем ряду.
- ★ На экране появится начальная страница.
- ★ Наслаждайтесь чтением!

Авторские права

Все права защищены.

Воспроизведение целиком или частично без письменного согласия владельца авторских прав запрещено.

iRex Technologies BV[©] 2008

Уведомление

Компания приняла все возможные меры для того, чтобы обеспечить точность и полноту информации в настоящем руководстве пользователя, и не может нести ответственность за какие-либо ошибки или упущения. iRex Technologies сохраняет за собой право изменять спецификации описываемого аппаратного и программного обеспечения в любое время без предшествующего уведомления.

Никакая часть этого руководства ни в какой форме и никакими средствами не может быть воспроизведена, передана, записана, сохранена в системах хранения данных или переведена на другой язык без предварительного письменного разрешения iRex Technologies.

iRex Technologies не несет никакой ответственности за ущерб, возникший в результате повреждения или потери данных по причине неправильной работы или неисправности устройств Digital Reader, программного обеспечения, персональных компьютеров, периферийных устройств, интерфейса USB или SD-карт.

Гарантийные обязательства

Гарантия распространяется только на те дефекты и повреждения, которые возникли во время доставки или являются производственным браком. Не забывайте, что экран устройства для чтения сделан из стекла и может быть поцарапан или сломан в результате неправильного обращения. Повреждения возникшие в результате пожара, дорожных происшествий, неправильного использования или самостоятельной модификации устройства не подлежат гарантийному ремонту.

Перевод

Настоящий документ является переводом на русский язык документа Quick Reference Guide for iRex Digital Reader 1000 series (Краткое руководство пользователя) от сентября 2008 г. компании iRex Technologies BV[®]. Компания не несет ответственности за какие-либо ошибки или неточности перевода и может изменять оригинальный текст руководства пользователя по своему усмотрению и без уведомления.