

# Bedienungsanleitung



ELEKTRONISCHES LESEGERÄT

**POCKETBOOK** 301plus


# INHALTSVERZEICHNIS

DE

<b>1 ALLGEMEINE ANGABEN</b>	
Sicherheitshinweise	3
Beschreibung des Gerätes	5
Inbetriebnahme	7
<b>2 BENUTZUNG DES GERÄTES</b>	
<b>2.1 Hauptmenü</b>	8
Letzte geöffnete Bücher	8
Bücher	8
Nachrichten	8
Favoriten	9
Bilder	9
Musik	9
Software	9
Notizen	10
Kalender	10
Einstellungen	10
<b>2.2 Lesen von Büchern (eBooks)</b>	11
Laden von Büchern (eBooks) auf das Gerät	11
Öffnung des Buches (eBooks)	12
Blättern	12
Änderung der Schriftgröße	12
Verfolgen von Links	12
<b>2.3 Schnellzugriffsmenü</b>	13
Übergang auf die Seite im Buch	13
Änderung der Bildschirmorientierung	13
Maßstab	13
Lesezeichen	14
Notizen	14
Suche	14
Inhaltsverzeichnis	15
Wörterbuch	15
Einstellungen	15
Schnelle Umschaltung zwischen den Büchern	15
<b>2.4 Arbeit mit der Tastatur</b>	16
<b>2.5 Problemenbeseitigung</b>	17
<b>3 TECHNISCHE DATEN</b>	19
<b>4 LIEFERUMFANG</b>	20

## Sicherheitshinweise

Verwenden Sie das Lesegerät nicht in einer extrem heißen oder kalten Umgebung.

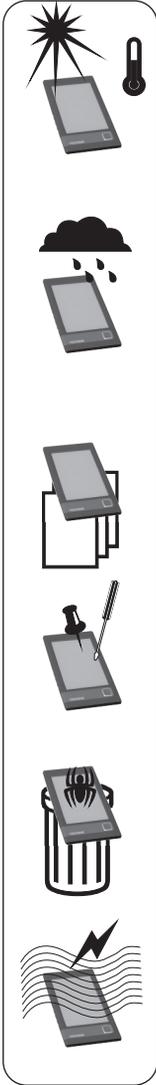

Setzen Sie das Lesegerät nicht über einen längeren Zeitpunkt direkter Sonneneinstrahlung aus! Bitte beachten Sie, dass die Arbeitstemperatur des Gerätes zwischen 0° C und 40° C liegt.

Feuchtigkeit kann das Pocketbook schädigen! Flüssigkeit darf nicht in das Innere des Pocketbooks gelangen.

Das Eindringen von Wasser in das Gerät kann den Kurzschluss der elektronischen Teile und des Akkus verursachen. Im Falle des Eindringens von Wasser schalten Sie das Gerät sofort aus und nehmen Sie den Akku heraus! Bringen Sie Ihr Gerät zum Service-Zentrum.

Legen Sie das Gerät nicht auf unebene oder instabile Oberflächen, wodurch das Gerät herunterfallen und beschädigt werden kann. Im Falle einer Beschädigung des Gerätes wenden Sie sich an das Service-Zentrum.

Drücken Sie nicht auf die Oberfläche des Bildschirms. Schützen Sie den Bildschirm vor Gegenständen, die ihn beschädigen oder zerkratzen können.

Halten Sie das Gerät von Staub und Schmutz fern.

Schützen Sie das Gerät vor der Einwirkung von starken magnetischen oder elektrischen Feldern.

# SICHERHEITSHINWEISE

DE



Es dürfen keine chemischen Lösungsmittel für die Reinigung des Bildschirms und des Gehäuses verwendet werden. Für die Staubentfernung von der Oberfläche des Gerätes verwenden Sie ein weiches Tuch. Mit etwas destilliertem Wasser lässt sich der Schmutz leicht vom Bildschirm entfernen.



Öffnen Sie Ihr Pocketbook nicht selbst! Dadurch erlischt Ihre Garantie!



Benutzen Sie keine beschädigten Ladegeräte oder Akkus (beschädigtes Gehäuse, schlechter Kontakt, defekter Kabel) sowie defekte SD-Karten.

Bei Beschädigung des Akkus (zerkratztes Gehäuse, Elektrolyt läuft aus), muss dieser unverzüglich ersetzt werden.





Achtung! Der Bildschirm hat einen Glasträger. Im Falle eines Bildschirmglasbruches seien Sie vorsichtig: Sie können sich verletzen! Verwenden Sie das beschädigte Gerät nicht! Wenden Sie sich für die Reparatur an das Service-Zentrum.

Bewahren Sie das Gerät an einem für Kinder unzugänglichen Ort auf.

Beschreibung des Gerätes

DE

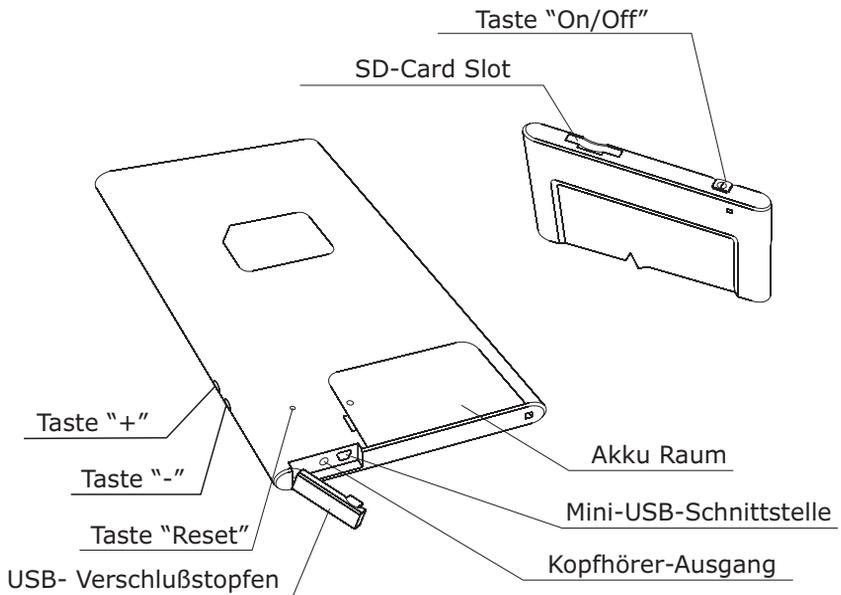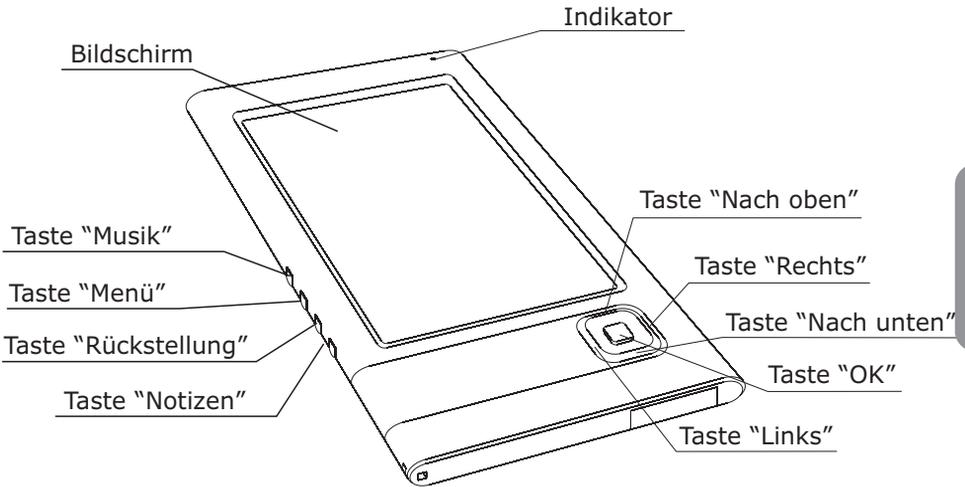

# BESCHREIBUNG DES GERÄTES

DE

**Indikator (LED-Leuchte)** Die grüne Farbe des Indikators signalisiert die Aktivität des Gerätes (Öffnen des Buches, Abspielen der Musik). Während der Aufladung des Akkus leuchtet der Indikator rot oder orange. Das Gerät ist geladen, wenn der Indikator grün leuchtet oder sich ausschaltet.

## **Tasten "Nach oben", "Nach unten", "Rechts", "Links"**

Sind die Bedienungstasten. Sie ermöglichen die Navigation durch Menüs und andere Objekte.

## **Taste "OK"**

Bestätigungstaste. Aufruf des Schnellzugriffmenüs.

## **Taste "Musik"**

Aufruf des MP3-Player-Programms (kurzes Drücken), Pause/ Play (langes Drücken).

**Taste "Menü"**, öffnet das Hauptmenü des Gerätes.

**Taste "Zurück"**, öffnet das zuletzt geöffnete Menü, schließt das Buch. Langes Drücken: Zwangsabbruch des Programms.

**Taste "Notizen"**, Erstellung/Öffnen von Notizen.

**Tasten "+", "-"**, steuern die Lautstärke des MP3-Players.

**Mini-USB-Anschluss**, schließt das Gerät an Computer oder Ladegerät an (Ladegerät ist nicht in jedem Lieferumfang enthalten).

**Kopfhörer-Ausgang**, für Kopfhörer mit 2,5 mm Anschluss-Stecker. Für den Anschluss von Kopfhörern mit 3,5 mm Anschluss-Stecker ist ein spezieller Adapter nötig.

**Taste „ON und OFF“**. Ein- und Ausschalten des Gerätes (langes Drücken), Aufruf der Liste der 10 zuletzt geöffneten Bücher (kurzes Drücken).

**SD-Card Slot**. Slot für externe SD Speicherkarte (SD-Karte ist nicht in jedem Lieferumfang enthalten).

Taste «Reset». Startet das Gerät neu.


# BESCHREIBUNG DES GERÄTES

## Vorbereitung des Gerätes zur Arbeit


Laden Sie das Gerät, indem Sie es mit einem USB - Kabel an den Computer oder an das Ladegerät anschließen.



**Für die Verlängerung der Laufzeit des Akkus sollte die Dauer der ersten Aufladung 8 bis 12 Stunden betragen! Das Gerät soll dabei ausgeschaltet bleiben.**

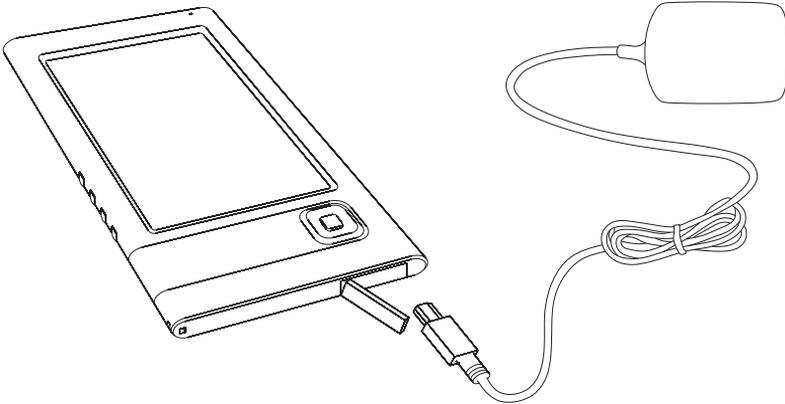

Setzen Sie die SD-Karte in den Slot ein, wie es auf der Rückseite des Gerätes dargestellt ist.

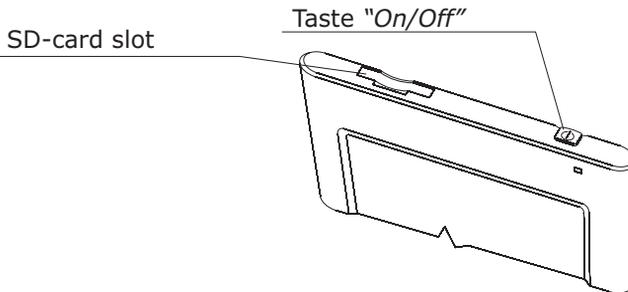

Um das Gerät einzuschalten, drücken Sie die Taste "On/Off" 1 Sekunde lang.

# VERWENDUNG DES GERÄTES

## Hauptmenü

Nach dem Einschalten und dem Systemstart erscheint am Bildschirm das Hauptmenü oder das zuletzt geöffnete Buch:



### Zuletzt geöffnete Bücher

Schneller Zugriff auf die zwei zuletzt geöffneten Bücher. Benutzen Sie die Tasten "Nach oben", "Nach unten" um den Cursor auf einem der Bücher zu positionieren und die Taste "OK", um das ausgewählte Buch zu öffnen.

**Bücher** Öffnen der Liste von Ordnern und Büchern, die sich im internen Speicher des Gerätes und auf SD- Karte befinden. Benutzen Sie die Tasten "Nach oben", "Nach unten" zur Bewegung durch die Liste. Benutzen Sie die Tasten "Rechts", "Links" für einen schnellen Übergang zur vorherigen/nächsten Seite; Taste "OK", um den Ordner oder das Buch auszuwählen. Mittels Taste "Zurück" oder Taste "Links" auf der ersten Seite der Liste gelangt man wieder in das zuletzt geöffnete Menü. Drücken der Taste "OK" öffnet ein Kontextmenü, in dem Sie „kopieren“, „verschieben“, zum "Favoriten hinzufügen" oder ein „ausgewähltes Buch löschen“ können.

### Nachrichten

Mit dem Gerät kann man Nachrichten (RSS) von Web-Seiten anzeigen lassen, die diese Funktion unterstützen. Für das automatische Laden von Nachrichten, verwenden Sie das Programm PocketNews, das auf [www.pocketbook.com.ua](http://www.pocketbook.com.ua) zu finden ist.

## **Favoriten**

Hier befinden sich Bücher, die Sie zu „Favoriten“ hinzugefügt haben. Im Menüabschnitt „Bücher“ wählen Sie das gewünschte Buch und durch das lange Drücken der Taste „OK“ wird ein Menü aufgerufen, in welchem Sie das Buch zu Favoriten hinzufügen können. Im Menüabschnitt „Favoriten“ wird durch das Drücken der Taste „Notizen“ das Buch aus der Favoritenliste entfernt. Das Buch wird dabei nicht gelöscht.

## **Bilder**

Sie können die Fotos und Bilder im JPG, BMP, PNG und TIFF Format ansehen. Die Fotos kann man manuell mit den Tasten „Rechts“, „Links“ oder automatisch im Menüabschnitt „Diashow“ durchblättern. Man kann ins Hauptmenü mittels Taste „Zurück“ oder des Menüpunktes „Ausgang“ zurückkehren.

## **Musik**

Das Gerät spielt Musik-Dateien im Format MP3 ab. Wählen Sie das gewünschte Lied mit den Tasten „Nach oben“, „Nach unten“ aus der Liste aus und drücken Sie dann die Taste „OK“. Für den Übergang zum nächsten/vorherigen Lied drücken Sie entsprechend die Taste „Rechts“ oder „Links“. Während des Abspielens der Musik bewirkt das lange Drücken der Tasten „Links“, „Rechts“, dass im Musikstück vor- oder zurückgespult wird. Die „OK“-Taste dient als Pause-Taste. Mit „+“ und „-“ lässt sich die Lautstärke steuern. Mittels Taste „Menü“ wird der Abspielmodus ausgewählt: nur ein Lied abspielen, alle Lieder nach einander abspielen und Lieder in zufälliger Reihenfolge abspielen. Um die Player-Modus zu verlassen, drücken Sie die Taste „Zurück“.

## **Software**

In diesem Menüabschnitt befinden sich folgende Spiele und Programme:

*Rechner* – ein einfacher Rechner, mit folgenden Funktionen:

4 Grundrechnungsarten, Zinsberechnung und Radizieren.

*Uhr* – das Programm, welches das PocketBook zu einer bequemen Digitaluhr macht.

*Schachspiel* – Sie können Schach mit dem elektronischen Gegenspieler oder mit einem anderen Spieler spielen.

*Patience* – Patience „Solitär“.

*Schiffskampf* – ein beliebtes Spiel „Schiffskampf“.

*Sudoku* – japanisches Geduldspiel „Sudoku“.

*Wörterbuch* – für die Übersetzung des eingetippten Wortes mit Hilfe der installierten Wörterbücher. Nach dem Start des „Wörterbuches“ erscheint auf dem Bildschirm eine virtuelle Tastatur (wie man Tastatur verwendet, erfahren Sie im Abschnitt „Arbeit mit der Tastatur“).

# HAUPTMENÜ

---

Tippen Sie das gesuchte Wort ein und das Programm findet im Wörterbuch seine Übersetzung. Durch das Drücken der Taste "OK" können Sie in den Vollbildbetrieb umschalten.

In diesem Menüabschnitt können Sie die Seiten des Wörterbuches mit den Tasten "Rechts"/"Links" blättern. Die Taste "OK" führt in den Worteingabemodus zurück. Wenn bei Ihnen mehrere Wörterbücher installiert sind, können Sie zwischen ihnen mittels Seitentaste "Menü" umschalten

## **Notizen**

Dieser Abschnitt enthält die Notizen, die Sie während des Lesens machen können. Mehr Information dazu finden Sie im Menüpunkt "Notizen" im Abschnitt "Lesen von eBooks".

## **Kalender**

Dieser Menüpunkt öffnet den Kalender für das laufende Jahr.

## **Einstellungen**

In diesem Menüabschnitt werden werden Informationen zum Gerät angezeigt. Man kann dort außerdem die Sprache, die Schrift des Menüs sowie das Thema, Startbild und Menü-Layouts auswählen. Außerdem ist es möglich, die Kantenglättung der Schriftarten, Bildqualität und andere Einstellungen des Gerätes vornehmen.

Mit der Taste „Tastenbelegung“ kann man die Tastenfunktionen des Geräts beliebig zuordnen. Im Menüabschnitt "Information über das Gerät", kann man auf dem Bildschirm das Gerätmodell, Fabrikationsnummer, Code der Hardwarebasis, Programmversion, Größe des Arbeitsspeichers, Gesamtvolumen und Freivolumen des internen Speichers und des SD-Karte-Speichers ansehen. In diesem Menüabschnitt kann man auch Datum und Zeit einstellen.


## Lesen der Bücher (eBooks)

Mit dem Gerät kann man Bücher (eBooks) in den Formaten FB2, FB2.zip, TXT, PDF, RTF, HTML, PRC, CHM, DJVU, DOC, EPUB, TCR lesen.

**Laden der Bücher auf das Gerät** Schließen Sie das Gerät an den Computer mittels USB-Kabels an. Der interne Speicher und die SD-Karte erscheinen am PC als zwei neue Laufwerke. Kopieren Sie die Bücher mit Windows-Explorer oder mit einem anderen Programm in den gewünschten Ordner im Speicher des Gerätes oder auf der SD-Karte.



**Trennen Sie das Gerät nicht vom PC, bevor alle Dateien kopiert worden sind, sonst können Funktionsstörungen auftreten. Es ist empfehlenswert, «eine sichere Entfernung des Gerätes» vor dem Trennen des USB-Kabels durchzuführen.**

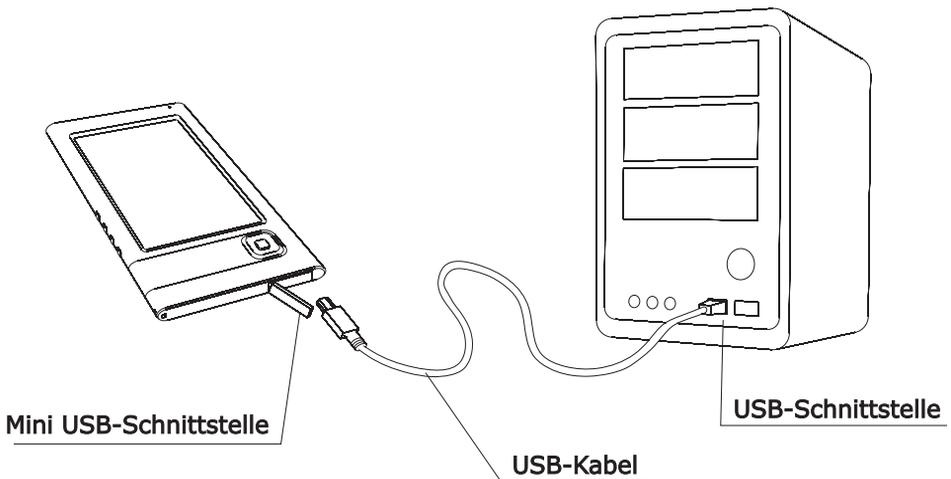

## **Buch öffnen**

Benutzen Sie den Menüpunkt "Bücher", um ein Buch zu öffnen. Wählen Sie das gewünschte Buch mit den Bedientasten aus und drücken Sie "OK". Die zwei zuletzt gelesenen Bücher lassen sich aus dem Hauptmenü öffnen. Wenn das Buch schon einmal geöffnet wurde, wird die zuletzt geöffnete Seite wieder erscheinen. Im unteren Teil des Bildschirms wird die Seite angezeigt, auf der Sie sich gerade befinden, außerdem die Gesamtseitenzahl, aktuelle Zeit und Ladeanzeige. Gleich nach dem Öffnen eines eBooks beginnt das Gerät die Seitenanzahl zu berechnen. Bis zum Berechnungsschluss wird "..." anstatt der aktuellen Seitennummer und Seitenanzahl im unteren Teil des Bildschirms angezeigt, dabei sind einige Funktionen zeitweilig nicht erreichbar.

## **Blättern**

Um eine Seite vorzublättern, drücken Sie die Taste "Rechts", um eine Seite zurückzublättern - die Taste "Links". Langes Drücken der Tasten ermöglicht schnelles Blättern (je 10 Seiten).


## **Änderung der Schriftgröße**

Mit der Taste "Nach oben" ändert sich die Schriftgröße. 5 Varianten sind möglich. Im Abschnitt "Einstellungen" im Schnellzugriffmenü kann man die genaueren Einstellungen für die Schrift durchführen. Für die Bücher im Format DJVU ist eine Schriftänderung nicht möglich. In diesem Fall können Sie die Funktion "Maßstab" im Schnellzugriffmenü benutzen. Im Format PDF kann man die Schriftgröße mit der Funktion "Reflow" ändern.

## **Verfolgen von Links**

Einige eBooks Formate ermöglichen ein schnelles Verfolgen von Links innerhalb des Buches. Diese Funktion wird im Lesemodus mit der Taste "Nach oben" (langes Drücken) eingeschaltet, wenn die Seite mindestens einen Link enthält. Wählen Sie den gewünschten Link mit den Tasten "Nach unten", "Nach oben", dann bestätigen Sie die Wahl mit der Taste "OK".

## Das Buch verlassen

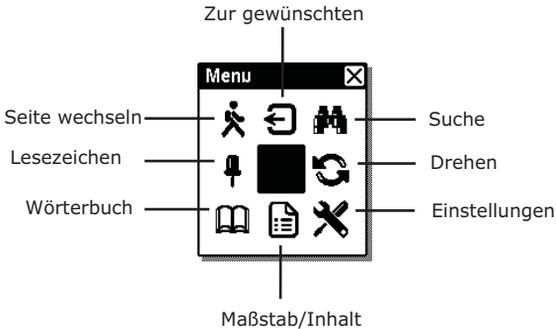

Das Menü wird mit der Taste "OK" im Lesemodus aufgerufen. Im Schnellzugriffsmenü sind folgende Punkte zugänglich:

### Direkter Wechsel zu einer Buchseite

Dieser Menüpunkt öffnet das Fenster der Seitenauswahl. Geben Sie die Nummer der gewünschten Seite ein, dann "OK". Mit den Tasten "<<" oder ">>" können Sie direkt zur ersten bzw. letzten Seite des Buches wechseln.

### Bildschirmorientierung ändern

Hier kann man die gewünschte Bildschirmorientierung auswählen. Die Bildschirmorientierung wird dem ausgewählten Piktogramm entsprechend eingestellt. Mit den Tasten "Nach oben", "Rechts", "Nach unten", "Links" können Sie die Auswahl treffen.

### Maßstab

Sie können bei Büchern mit den Formaten PDF und DJVU den Maßstab der Seitendarstellung ändern. Wählen Sie die gewünschte Darstellung mit den Tasten "Rechts", "Links". Mit den Tasten "Nach oben", "Nach unten" wird der Maßstab eingestellt. Folgende Möglichkeiten sind vorgesehen:

- "4 Seiten", "9 Seiten" — eine Vorschau, mehrere Seiten werden nebeneinander auf dem Bildschirm angezeigt;
- "Normale Darstellung" — eine Seite auf dem Bildschirm, mit der Möglichkeit der Maßstabänderung;
- "Spalten" — ist für Bücher mit mehreren Spalten auf der Seite vorgesehen. Für die Bewegung durch die Seite im "Spaltenmodus" benutzen Sie die Tasten "Nach oben", "Nach unten". Nach dem Erreichen des unteren Seitenrandes wird ein Übergang zur nächsten Spalte durchgeführt.

- Lesemodus „Reflow“ erhöht den Lesekomfort der Dokumente. In diesem Lesemodus wird der Text der Breite des Bildschirms entsprechend formatiert. Sie können die Schriftgröße mit den Tasten „Nach oben“, „Nach unten“ ändern. Im Lesemodus „Reflow“ können Tabellen und einige Zeichnungen nicht angezeigt werden.

## **Lesezeichen**

Sie können bis 30 Lesezeichen in jedem Buch erstellen. Wählen Sie den Menüpunkt „Lesezeichen“ im Schnellmenü. Rechts auf dem Bildschirm erscheint eine Leiste mit bereits erstellten Lesezeichen. Daneben befindet sich ein freier Platz für ein neues Lesezeichen (gekennzeichnet mit einem Sternchen). Um ein neues Lesezeichen hinzuzufügen, gehen Sie auf das Lesezeichen mit dem Sternchen und drücken Sie die Taste „OK“. Um das Lesezeichen zu öffnen, wählen Sie das gewünschte Lesezeichen und drücken Sie die Taste „OK“. Um das Lesezeichen zu entfernen, wählen Sie das zu entfernende Lesezeichen mit dem Cursor und drücken Sie die Taste „Löschen“. Für das Abbrechen und die Rückkehr in den Lesemodus drücken Sie die Taste „Zurück“ oder „Links“.

## **Notizen**

Manchmal ist es nützlich, ein ausgewähltes Fragment des Buches im separaten Notizbuch zu speichern. Zur Erstellung einer neuen Notiz drücken Sie im Lesemodus die Taste „Notizen“. Oben auf dem Bildschirm entsteht eine markierte Fläche. Benutzen Sie die Tasten „Nach oben“, „Nach unten“, um an die Stelle zu gelangen, an der Ihre Notiz beginnt. Legen Sie die Anfangszeile Ihrer Notiz durch das Drücken der Taste „OK“ fest. Auf die gleiche Weise legen Sie die Endzeile der Notiz fest. Das geöffnete Menü gibt Ihnen die Möglichkeit, eine Notiz dem schon vorhandenen Notizbuch hinzuzufügen oder ein neues Notizbuch zu erstellen. Bei der Auswahl des Punktes „Neues Notizbuch“ erscheint auf dem Bildschirm eine Pop-up-Tastatur, mit deren Hilfe Sie den Namen der neuen Notiz eingeben können.

Über die Arbeit mit der Pop-up-Tastatur können Sie im Abschnitt „Arbeit mit der Tastatur“ nachlesen.

Die erstellten Notizen kann man im Lesemodus durch langes Drücken der Taste „Notizen“ oder im Hauptmenü (Menüpunkt „Notizen“) ansehen.

Durch das Drücken der Taste „OK“ auf die gerade geöffnete Notiz, gelangt man schnell zu der Ausgangsstelle im Buch, an der sich die Notiz befindet.

## Suche

Sie haben die Möglichkeit, ein gewünschtes Wort oder einen Wortteil im Text des Buches schnell zu finden. Mit Hilfe von Pop-up-Tastatur können Sie das gesuchte Wort oder den Wortteil eintippen (siehe Abschnitt "Arbeit mit der Tastatur"). Nach der Bestätigung der Eingaben erscheint in der rechten unteren Ecke das Symbol "Suche".



Die gefundenen Wörter oder Wortteile werden markiert. Für den Übergang zum nächsten oder letzten gefundenen Wort benutzen Sie die Tasten "Links" oder "Rechts". Zum Verlassen des Suchmodus drücken Sie die Taste "Zurück" oder "OK".

Die Textsuche in einem DJVU-Dokument ist nicht möglich..

## Inhaltsverzeichnis

Übergang zum Inhaltsverzeichnis des Buches. Diese Funktion steht für Bücher in den Formaten FB2, PDF, CHM, EPUB, PRC zur Verfügung, wenn das Buch ein strukturiertes Inhaltsverzeichnis hat.

## Wörterbuch

Sie können ein beliebiges Wort mit der Wörterbuchfunktion des Pocketbooks übersetzen lassen. Wählen Sie das Wörterbuchsymbol im Schnellmenü und benutzen Sie die Bedientasten für die Auswahl des Wortes auf der Seite. Mit der "OK"-Taste schalten Sie zwischen dem Textfenster und dem Wörterbuchfenster um. Sie können auch ein beliebiges Wort mit Hilfe der virtuellen Tastatur eintippen und übersetzen. Das Gerät verfügt über ein Englisch-Russisches Wörterbuch von N. Koroljov. Sie haben aber die Möglichkeit, die zusätzlichen Wörterbücher von [www.pocketbook.com.ua](http://www.pocketbook.com.ua) herunterzuladen. Sie können auch das Konvertierungsprogramm benutzen, mit dessen Hilfe Sie Ihr eigenes kompatibles Wörterbuch aus vielen kostenlosen Wörterbüchern, die im Internet zugänglich sind, erstellen können.


## Einstellungen

Für die Bücher im Format FB2, TXT, RTF, HTML, PRC und CHM sowie PDF im Betrieb "Reflow" können Sie verschiedene Leseparameter – Art und Größe der Schrift, Zeilenabstand, Breite der Seitenränder, sowie die Kodierung für die Bücher im Format TXT und HTML wählen.

## Schnelle Umschaltung zwischen den Büchern

Durch kurzes Drücken der Taste "On/Off" in jedem Betriebsmodus öffnet sich die Liste mit 10 zuletzt geöffneten Büchern. Das ermöglicht eine schnelle Umschaltung zwischen mehreren Büchern ohne Umweg über das Hauptmenü.

## Arbeit mit der Tastatur

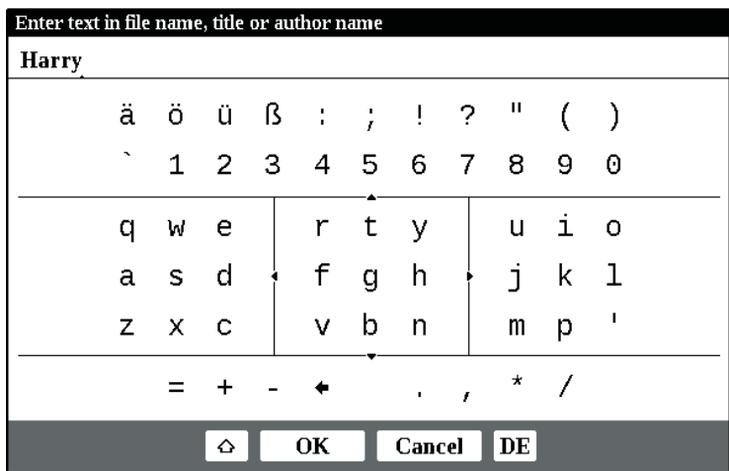

Für die Arbeit mit der Tastatur werden die Tasten "Nach oben", "Nach unten", "Links", "Rechts" und die Taste "OK" verwendet. Für die Beschleunigung der Arbeit mit der Tastatur sind alle Symbole zu 5 Zonen zusammengefasst. Das Drücken von einer der 5 oben genannten Bedienungstasten führt zu einem schnellen Übergang zur Mitte der ausgewählten Zone, dann kann man ein gewünschtes Symbol dieser Zone mit Hilfe von Tasten „Nach oben“, „Nach unten“, „Links“, „Rechts“ ansteuern und mit der Taste "OK" bestätigen. Für die Umschaltung der Tastatur auf Russisch, Ukrainisch oder Englisch benutzen Sie die Tasten "RUS", "UKR", "Eng", die sich auf der unteren Leiste der Tastatur befinden.

Im Tastaturmodus ist das lange Drücken der Zentraltaste analog zu dem Drücken der Taste "OK" auf der Tastatur, langes Drücken der Taste "Links" löscht den letzten eingegebenen Buchstaben, langes Drücken der Taste "Rechts" löscht den ganzen eingegebenen Text.

## Problemlösungen

### **Das Gerät lässt sich nicht einschalten oder beim Einschalten wird nur das Startbild geladen**

Es kann sein, dass der Akku leer ist. Laden Sie den Akku auf.

Die Systemdateien im internen Speicher sind beschädigt. Formatieren Sie den internen Speicher: Beim Einschalten des Gerätes drücken Sie die Taste "Zurück" bis "Formatting internal memory" erscheint. Dabei werden alle Daten im internen Speicher gelöscht.

### **Buch lässt sich nicht öffnen**

Es erscheint eine Mitteilung "Wahrscheinlich ist das Buch beschädigt oder geschützt" oder es passiert nichts. Die Buch-Datei ist beschädigt. Falls das Buch aus dem Internet geladen wurde, versuchen Sie das Buch noch einmal zu laden. Wenn die Datei am PC normal geöffnet werden kann, aber nicht auf dem Gerät, dann versuchen Sie die Datei in ein anderes Format zu konvertieren und wieder auf das Gerät zu laden.

### **Buch im Format HTML lässt sich öffnen, aber der Text ist unleserlich (leere Seiten, ein Teil des Textes ist nicht vorhanden usw.)**

HTML-Dateien können außer dem Text weitere nicht unterstützte Elemente enthalten (Frames, JavaScripts, Flash-Elemente). Versuchen Sie die HTML-Dateien im Format TXT zu speichern.

### **Das Buch lässt sich öffnen, aber anstatt von normalen Buchstaben werden verschiedene unleserliche Symbole (Fragezeichen usw.) angezeigt.**

Im Lesemodus wählen Sie "Einstellungen" im Schnellmenü und versuchen Sie die Zeichenkodierung zu ändern.

### **Das Gerät reagiert nicht auf das Drücken der Tasten.**

Manchmal (z.B. beim Laden der beschädigten oder zu großen Bücher) kann das Gerät hängen bleiben. In diesem Fall können Sie das hängende Programm manuell schließen. Dafür drücken Sie 1-2 Sekunden lang die Taste "Zurück". Wenn nichts passiert, drücken Sie den Knopf "Reset" auf der Rückseite des Gerätes.

### **Beim Anschluss des Gerätes an den PC erscheinen die Laufwerke des Gerätes in Windows nicht.**

Prüfen Sie den Funktionsmodus von USB im Hauptmenüpunkt "Einstellungen". Stellen Sie den Modus "Verbindung mit Computer" oder "Bei der Ankupplung fragen" ein. Prüfen Sie, ob das USB-Kabel nicht beschädigt ist, ob der USB-Stecker fest sitzt. Versuchen Sie das USB-Kabel an andere USB-Anschlüsse des Computers anzuschließen..

## **Lesezeichen, Einstellungen, laufende Position lassen sich in der Datei nicht speichern**

Das Dateisystem ist beschädigt. Schließen Sie das Gerät an den PC an, dann prüfen Sie die Laufwerke des Gerätes: Öffnen Sie "Arbeitsplatz" bzw. „Computer“, klicken Sie mit der rechten Maustaste das gewählten Laufwerk an, wählen Sie im Menü "Eigenschaften-Tools-Fehlerüberprüfung". Der interne Speicher ist voll. Entfernen Sie die unnötigen Bücher.

## **Der Akku wird sehr schnell entladen.**

Die Funktion des Autoabschaltens ist nicht aktiv. Stellen Sie die Zeit des Autoabschaltens 10, 20, 30 oder 60 Minuten im Punkt "Einstellungen" des Hauptmenüs ein. Der MP3-Player arbeitet im Hintergrund. Der MP3-Player ist das am meisten Strom verbrauchende Programm des Gerätes. Die Aktivität des MP3-Players wird durch das Notensymbol in der rechten unteren Ecke angezeigt.

**Bildschirm**

6" E Ink® Vizplex 600x800, 166 dpi, B&W

**CPU**

Samsung® S3C2440 AL-40 400MHz

**Betriebssystem**

Linux

**Akku**

Li-Polymer (1000 mAh)  
8000 Seiten ohne Ladung

**Speicher**

Arbeitsspeicher 64Mb  
Internspeicher 512Mb

**Kommunikationen**

mini USB (v 2.0)

**Speicherkartenslot**

für SD, SDHC Karte

**Audio-Ausgang**

2,5 mm stereo

**Stromversorgung**

Input: 100-240V ~ 50/60Hz, 0.2A  
Output: 5V 1A

**Bücherformaten**

Fb2, FB2.zip, TXT, PDF, RTF, HTML, PRC, CHM, DJVU, DOC, EPUB, TCR

**Bildformaten**

JPEG, BMP, PNG, TIFF

**Audioformaten**

Mp3

**Abmessungen**

118x188x8.5 mm

**Gewicht**

174 g

**Farbe**

Schwarz, grau, rosa, hell-grün

# LIEFERUMFANG

---

## **STANDARD**

POCKETBOOK 301plus, Umschlag, USB-Kabel, Ladegerät, SD-card 1Gb, Bedienungsanleitung, Garantieschein.

## **KOMFORT**

POCKETBOOK 301plus, Umschlag, USB-Kabel, Ladegerät, SD-card 2Gb, kleiner Riemen, Kopfhörer, Bedienungsanleitung, Garantieschein.

## **ELITE**

POCKETBOOK 301plus, Umschlag, USB-Kabel, Ladegerät, SD-card 2Gb, kleiner Riemen, Kopfhörer, Bedienungsanleitung, Garantieschein.

DE

## **SERVICE**

**Pocketbook Readers GmbH**  
**Service Department**  
**Humboldt Str. 154**  
**90459 Nürnberg**  
**[www.pocketbook.de](http://www.pocketbook.de)**  
**[service@pocketbook.de](mailto:service@pocketbook.de)**