Gebrauchsanweisung

EBOOKREADER
POCKETBOOK 302/602

INHALT

eBook Reader PocketBook 302/602 1
Inhalt 2
VORSICHTSMASSNAHMEN!!! 5
Fähigkeiten des PocketBook 302/602 7
Übersicht und Aufbau des PocketBook 302/602 8
Ein/Aus 8
Speisungsindikator 8
Touchscreen 10
Betätigung 10
Mini-USB 10
Aufladung vom Netz 10
Micro-SD 10
Anschluss und Herausziehen der Speicherkarte 10
Audio-Buchse 12
Reset 12
Erste Schritte bei der Benutzung von PocketBook 302/602 12
Schritt 1. Das Gerät aufladen 12
Schritt 2. Das Gerät einschalten 12
Schritt 3. Die Vollständige Gebrauchsanweisung durchlesen 13
Schritt 4. Die Bücher vom Computer herunterladen 13
Was ist neu im PocketBook 302/602 13
Touchscreen 13
Internetanschluss via WiFi/Bluetooth 14
Pocket News 14
Buchportal BookLand 14
Wie funktioniert PocketBook 302/602 14
Navigation 14
zurückkehren 14
Weiter 15
Seiten 15
Sortierung 15

Tipps 15
Aktuelle Zeit und Batteriezustand 15
Schneller Zugriff auf Bücher 16
Benutzung der Tastatur 17
Hauptmenü 17
Ordner «Bücher» 18
Hauptmöglichkeiten 18
Symbole 20
Pop-Up-Menü 20
Elektronische Bibliothek «BookLand» 21
Hauptmöglichkeiten 21
Benutzerregisrierung in dem Buchportal 22
Einstellung des Zugangs zur Bibliothek 24
Übersicht und Umgang mit den Buchregalen und Büchern 25
Zugang zu Büchern im Bookportal 25
Suche im Katalog 26
Suche 26
Übersicht der beliebtesten Autoren 26
Methoden der Bezahlung 27
Modus "Lesen" 27
Vorgangsweise 27
Hauptmöglichkeiten 28
Ordner «Nachrichten» 35
Hauptmöglichkeiten 35
Empfohlenes Vorgehen 38
Ordner «Favoriten» 38
Wie fügt man ein Buch zu den Favoriten hinzu? 38
Wie entfernt man ein Buch aus den Favoriten? 38
Pop-Up-Menü des Ordners Favoriten 38
Ordner «Bilder» 39
Ordner «Musik» 41
Wie kann man Audio-Dateien vom Computer herunterladen? 41
Ordner «Software» 42
Rechner 42

Uhr 42
Patience 43
Schachspiel 43
Sudoku 43
Ordner «Notizen» 43
Ordner «Kalender» 43
Ordner «Einstellungen» 44
Häufig gestellte Fragen 52
Wie oeffnet man das Hauptmenü? 52
Wie sieht man den Inhalt des internen Speichers und der zusätzlichen Speicherkarte beim PocketBook 302/602? 52
Wie gelangt man zum Bookland Portal? 52
Wie öffnet man das Buch im Modus «Lesen»? 53
Wie fügt man ein Buch zu den Favoriten hinzu? 53
Wie laedt man die Audio-Dateien vom Computer herunter ? 53
Wie laedt man die Themen des Gerätes vom Computer herunter ? 53
Mögliche Probleme und Lösungen dafür 54
Problem: Das Buch ist nicht zu öffnen – es erscheint die Mitteilung «Möglich, dass das Buch beschädigt oder geschützt ist" oder es passiert nichts. 54
Problem: Das Buch wird im HTML-Format geöffnet, aber wird falsch dargestellt. 54
Problem: Das Buch wird geöffnet, aber statt richtiger Buchstaben erscheinen am Bildschirm verschiedene Symbole, Fragezeichen usw. 54
Problem: das Gerät reagiert nicht auf die Eingabe. 55
Problem: Beim Anschluss an einen PC erscheinen in Windows keine Laufwerke des Gerätes. 55
Problem: Die Lesezeichen, Einstellungen, aktuelle Position in der Datei können nicht gespeichert werden. 55
Problem: Akku wird schnell entladen. 55
Kenndaten des Gerätes 55
Ausstattung des PocketBook 302/602 56
PocketBook 302/602, Ledercover, USB-Kabel, SD-Karte 4 GB, Ladegerät, Gebrauchsanweisung, Garantieschein 56

VORSICHTSMASSNAHMEN!!!

Vermeiden Sie die Einwirkung von direktem Sonnenlicht, sehr hohen oder sehr niedrigen Temperaturen auf das Lesegerät. Erinnern Sie sich daran, dass die Betriebstemperatur für dieses Gerät zwischen 0°C und 40°C liegt.

Vermeiden Sie das Eindringen von Flüssigkeit in das Gerät.

Bewahren Sie das Gerät **nicht** in einem Raum mit hoher Luftfeuchtigkeit auf.

Das Eindringen der Feuchtigkeit in das Gerät kann einen Kurzschluss des Akkus und von elektronischen Bauteilen verursachen. Im Falle des Eindringens von Feuchtigkeit schalten Sie das Gerät gleich aus und entnehmen Sie den Akku. Bringen Sie das Gerät zu einer Kundenbetreuungsstelle.

Legen Sie das Gerät **nicht** auf eine unebene oder instabile Oberfläche, das kann zum Fallen des Gerätes führen. Falls das Gerät beschädigt wird, wenden Sie sich an eine Kundenbetreuungsstelle.

Klicken Sie auf die Oberfläche des Bildschirms **nicht** mit scharfen Gegenständen. Benutzen Sie den Stylus. Schützen Sie den Bildschirm vor Gegenständen, die ihn zerkratzen oder beschädigen können.

Platzieren Sie das Gerät **nicht** in einem staubigen oder schmutzigen Umfeld.

Vermeiden Sie die Einwirkung von starken magnetischen oder elektrischen Feldern auf das Gerät.

Benutzen Sie **keine** chemischen Lösemittel beim Putzen des Bildschirms und des Gehäuses. Um Staub abzuwischen, benutzen Sie einen weichen Stoff. Außerdem können Sie ein paar Tropfen destilliertes Wasser verwenden, um Schmutz von Ihrem Gerät zu entfernen.

Demontieren Sie das Gerät nicht selbst.

Verwenden Sie **keine** beschädigten Ladegeräte (gebrochenes Gehäuse, schlechter Kontakt, defektes Kabel), oder eine beschädigte SD-Karte. Wenn die Batterie beschädigt ist (Risse am Gehäuse, ausfließender Elektrolyt usw.), muss sie gleich ausgewechselt werden.

Achtung! Der Bildschirm hat eine Glas-Grundlage. Falls darauf Risse entstehen, seien Sie vorsichtig, Verletzungen sind möglich! Verwenden Sie kein beschädigtes Gerät! Kontaktieren Sie Ihr Service-Center zur Reparatur.

DAS GERÄT IST AN EINEM FÜR KINDER UNZUGÄNGLICHEN ORT AUFZUBEWAHREN.

	Um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern, müssen Sie das Gerät vor der ersten Benutzung vollständig aufladen (das nimmt ca. 8 - 12 Stunden in Anspruch)! Das Gerät muss dabei ausgeschaltet sein.	

FÄHIGKEITEN DES POCKETBOOK 302/602

Mit dem PocketBook 302/602 können Sie:

- ✓ **Bücher lesen**, die in den Formaten FB2, FB2.zip, TXT, PDF, CHM, RTF, HTML, PRC, DJVU, DOC, EPUB oder TCR gespeichert sind
- ✓ **Beliebteste Bücher** an der Hand haben
- ✓ **Neue Bücher** im Buchportal Bookland herunterladen (www.bookland.net)
- ✓ **Die Nachrichten** der RSS-Feeds mit Hilfe des eingebauten Konverters Pocket News lesen
- ✓ **Fotos durchschauen**, sie manuell oder in Slideshow-Modus durchblättern
- ✓ **Aufnahmen vom Bildschirm** Ihres PocketBook 302/602 machen
- ✓ **Musik im** mp3-Format* abspielen
- ✓ Mit Hilfe vom Wörterbuch ABBYY Lingvo® **übersetzen**
- ✓ **Rechner** für die einfachen Rechenaufgaben benutzen
- ✓ **Spielen:** Patience, Schachspiel, Seeschlacht und Sudoku sind schon installiert
- ✓ **Handschriftliche Notizen machen**
- ✓ **Jahreskalender** anschauen

Übersicht und Aufbau des PocketBook 302/602

Auf der Abbildung sind die Haupttasten und Anschlüsse des PocketBook 302/602 dargestellt.

Abbildung 1. Übersicht vom PocketBook 302/602

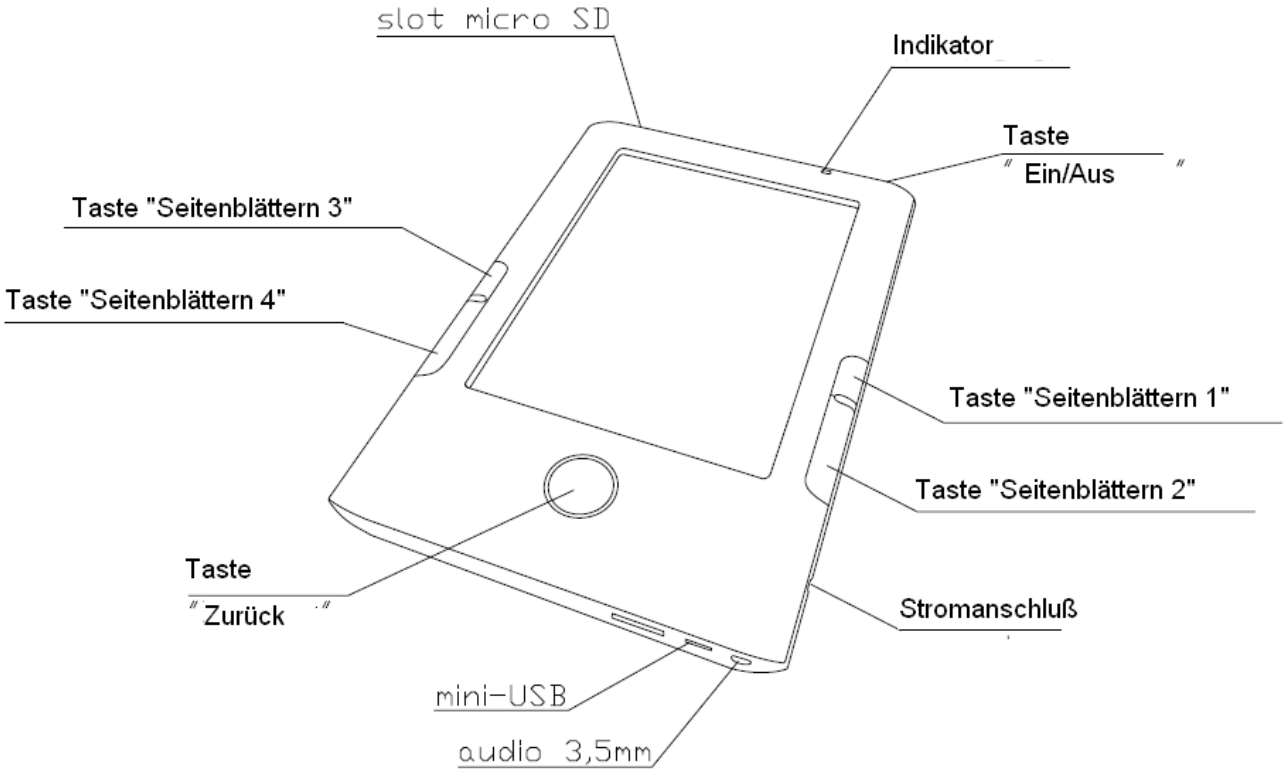

Ein/Aus

Die Taste «Ein/Aus» drücken und halten, um das Gerät ein-/auszuschalten.

Einem kurzen Drücken der Taste «Ein/Aus» kann die Ausführung von bestimmten Funktionen des Gerätes zugeordnet werden. Standardmäßig ist die Funktion «Bildschirmaufnahme» zugeordnet.

LCD-Indikator

Die Farbe des Indikators verändert sich in Abhängigkeit vom aktuellen Zustand des Gerätes:

- **Grüne** Farbe des LCD-Indikators deutet darauf, dass das Gerät aktiv ist und eine Operation ausführt (z. B. das Herunterladen eines Buches, Vorspielen der Musik oder Herstellen einer Verbindung)

- **Roter** oder **orange** LCD-Indikator weist auf das Aufladen des Gerätes hin.
- LCD-Indikator wird **grün** und **erlöscht**, wenn das Gerät völlig entladen ist

TOUCHSCREEN

Mit Hilfe von Touchscreen-Technologie können Sie das Gerät betätigen. Benutzen Sie die Gesten zur Navigation, um die Seiten durchzublättern, die Textgrösse zu verändern, die Lesezeichen zu erstellen und ein kontextbedingtes Menü der Programme zu aktivieren. Ausführliche Information über diese Möglichkeiten finden Sie im Ordner "Wie funktioniert das PocketBook 302/602" auf der Seite 12.

Der Bildschirm reagiert auf jegliches Eintasten, deswegen kann er mit allen Gegenständen berührt werden, die seine gläserne Oberfläche nicht beschädigen. Es wird empfohlen, den Stylus zu benutzen, der zum Lieferumfang gehört.

TASTEN

Die runde Taste an der Front Ihres PocketBook 302/602 erfüllt die Funktion '*Widerruf/Rückgang*' (außer bei manchen Applikationen, die diese Taste nicht unterstützen).

In der Regel wird sie angewendet, um zum vorherigen Menü zurückzukehren, oder um das Buch zu schließen. Anhaltender Druck verursacht eine Zwangsschließung des Programms, das derzeit aktiv ist.

Vier Tasten, die paarweise auf beiden Seiten des Bildschirms platziert sind, reagieren unterschiedlich auf kurzen und langen Druck und aktivieren verschiedene Funktionen, die ihnen im Ordner "Einstellungen" zugewiesen sind.

Funktionen, die standardmäßig zugewiesen sind

(1) Rechte oben	Vorige Seite	10 Seiten zurück
(2) Rechte unten	Nächste Seite	10 Seiten vorwärts
(3) Linke oben	Vorige Seite	10 Seiten zurück
(4) Linke unten	Nächste Seite	10 Seiten vorwärts
(5) Zentrale	Rücksprung ins vorherige Menü	Zwangsschließung des Programms

MINI-USB

Das Mini-USB-Kabel im Lieferumfang Ihres PocketBooks wird zum Anschluss an einen Computer verwendet, um Daten auszutauschen oder das Gerät nachzuladen.

AUFLADUNG VOM NETZ

Mit einem Netzwerk-Adapter, der mit dem PocketBook 302/602 geliefert wird, können Sie das Gerät vom Netz aufladen.

Micro-SD

Der eingebaute Speicher des Gerätes kann mit einer mobilen Speicherkarte (Micro-SD) ergänzt werden.

Anschluss und Herausziehen der Speicherkarte

Setzen Sie die Speicherkarte in die Aussparung Micro-SD (siehe. Abbildung 1). Dabei entsteht ein typisches Knacken, das auf richtige Aufstellung hinweist.

Um die Speicherkarte herauszunehmen, drücken Sie darauf in Richtung des Geräts und lassen Sie sie wieder frei. Dabei wird die Fixierungskraft in der Aussparung geschwächt und Sie können die Karte aus dem Steckplatz herausnehmen.

Audio-Buchse

Schließen Sie die Kopfhörer oder das Akustiksystem (Lautsprecher) an die entsprechende Buchse am Gehäuse (siehe die Abbildung auf der Seite 5), um Audiodateien mit dem PocketBook 302/602 zu hören. Die Buchse ist für einen Stecker 3,5 mm bestimmt. Um die Kopfhörer mit einem Stecker von 2,5 mm anzuschließen, benutzen Sie einen speziellen Adapter.

Reset

Mit dem Stylus drücken Sie auf die Taste, die sich in einer Vertiefung auf der hinteren Seite des Gerätes, in der Nähe von Batterieabdeckung befindet, um einen „Reset" zu starten.

Erste Schritte bei der Benutzung von PocketBook302/602/602

Anmerkung: Die Information in diesem Ordner überschneidet sich mit der Anweisung "QuickStart", die zum Lieferumfang des PocketBook 302/602 gehört. Falls Sie diese Anweisung schon gelesen haben, können Sie diesen Ordner überspringen und gleich zu dem nächsten gehen.

Schritt 1. Das Gerät aufladen

Zum ersten Mal muss das Gerät im ausgeschalteten Zustand für 8-12 Stunden aufgeladen werden.

Das PocketBook 302/602 kann von einem Computer mit Hilfe von Mini-USB-Kabel oder via Netzwerk-Adapter vom Netz aufgeladen werden.

Um das Gerät zum ersten Mal aufzuladen, führen Sie die nächsten Punkte der Reihe nach aus:

1. Überprüfen Sie, dass das Gerät ausgeschaltet ist und der LCD-Indikator nicht leuchtet. Wenn es eingeschaltet ist, drücken Sie die Taste "Ein/Aus" und halten Sie sie so einige Sekunden.

2. Verbinden Sie das Gerät mit einem Computer/mit dem Netz mit einem entsprechenden Kabel.

3. Der LCD-Indikator wird rot oder orange, sobald der Ladevorgang beginnt.

4. Der LCD-Indikator wird grün oder erlöscht, sobald das Gerät völlig aufgeladen ist.

5. Jetzt können Sie das Gerät abtrennen und es für den ersten Gebrauch einschalten.

Wenn das Gerät beim Ladevorgang eingeschaltet ist, erscheint auf dem Bildschirm eine Bitte, die Verbindungsart auszuwählen: Aufladung oder Datenaustausch. Die Aufladung beginnt nur, wenn der entsprechende Modus ausgewählt ist.

SCHRITT 2. DAS GERÄT EINSCHALTEN

Drücken Sie und halten Sie die Taste "Ein/Aus", um das Gerät einzuschalten. Beim Einschalten erscheint auf dem Bildschirm ein Logo. Sobald das Gerät betriebsbereit ist, wird das Bild durch das Hauptmenü ersetzt, in dem die 2 zuletzt geöffneten Bücher und Hauptordner des PocketBook 302/602 erscheinen. Ausführlichere Information über bestimmte, hier angebotene Funktionen bekommen Sie im elektronischen Buch V*ollständige Gebrauchsanweisung*, die sich schon im Speicher ihres Gerätes befindet.

SCHRITT 3. DIE VOLLSTÄNDIGE GEBRAUCHSANWEISUNG DURCHLESEN

Die Vollständige Gebrauchsanweisung befindet sich schon im eingebauten Speicher des Gerätes, damit Sie darin jederzeit nachschlagen und die ausführliche Beschreibung der zu Gebrauch stehenden Möglichkeiten finden können.

Berühren Sie das Symbol 'Bücher'. Es öffnet sich eine Bücherliste, die gleich zu lesen sind. Finden Sie '*Vollständige Gebrauchsanweisung*' und berühren Sie diesen Titel. Auf dem Bildschirm wird gleich der Text des Buches erscheinen. Um die Schriftgröße zu verändern, führen Sie Ihren Stylus an der rechten Seite des Bildschirms entlang. Auf solche Weise wird zwischen 5 verschiedenen Schriftgrößen umgeschaltet. Um das Seitenblättern zu erleichtern, führen Sie den Stylus links/rechts, am unteren Teil des Bildschirms entlang oder benutzen Sie die Tasten an beiden Seiten des Bildschirms.

Um das Buch zu schließen, drücken Sie die runde Taste an der Front des Gerätes.

Anmerkung: Während das Buch sich öffnet, können manche Funktionen unzugänglich sein. Es ist dadurch verursacht, dass die Seitenmenge berechnet wird.

SCHRITT 4. DIE BÜCHER VOM COMPUTER HERUNTERLADEN

1. Schließen Sie das Gerät an einen Computer mit Hilfe eines USB-Kabels an.

2. Sobald das Kabel angeschlossen ist, erscheint eine Meldung auf dem Bildschirm, die dazu auffordert, die Verbindungsart auszuwählen – Aufladung oder Datenaustausch. Wählen Sie "Verbindung zum Computer" aus.

3. Der eingebaute Speicher und die Micro SD-Karte (wenn vorhanden) erscheinen am Computer als zwei neue Laufwerke. Kopieren Sie das Buch in einen speziellen Ordner auf einer dieser Platten.

4. Jetzt können Sie die heruntergeladenen Bücher direkt vom PocketBook 302/602 lesen.

WAS IST NEU IM POCKETBOOK 302/602

TOUCHSCREEN

Verbesserte Navigation, handschriftliche Notizen und Spiele sind für den PocketBook 302/602 mit der Integrierung der Technologie "Touchscreen" möglich geworden.

Gleiten Sie mit Stylus oder Finger nach oben/unten, an der rechten Seite des Bildschirms entlang, um die Schriftgröße zu ändern.

Gleiten Sie mit Stylus oder Finger nach links/rechts, an dem unteren Teil des Bildschirms entlang, um die Seiten umzublättern.

Berühren Sie den Bildschirm und halten den Stylus so einige Sekunden, um das Kontextmenü zu öffnen.

Durch kurzes Eintasten wählen Sie einen Punkt des Menüs aus, um einen Ordner, ein Buch zu öffnen, ein Lied zu hören. Beschreibung von zusätzlichen Möglichkeiten, die durch Eintasten von verschiedenen Zonen am Bildschirm aktiviert werden, finden Sie weiter in dieser Gebrauchsanweisung.

INTERNETANSCHLUSS VIA WIFI/BLUETOOTH

In PocketBook 302/602 sind WiFi- und Bluetooth-Module installiert, die eine Internetverbindung ermöglichen, um die Bücher von der elektronischen Bibliothek Bookland herunterzuladen und die Nachrichten von RSS-Feeds mit Hilfe des Konverters "Pocket News" zu lesen.

POCKET NEWS

Pocket News ist ein Konverter von RSS-Nachrichten für PocketBook. Er erlaubt, die RSS-Feeds via Internet mit Hilfe von WiFi oder Bluetooth zu aktualisieren. Die erhaltenen Nachrichten sind direkt vom PocketBook 302/602 zu lesen.

BUCHPORTAL BOOKLAND

Das PocketBook 302/602 erlaubt es Ihnen, verschiedene Bücher aus der elektronischen Bibliothek des Buchladens BookLand durchzulesen. das Gerät erhält den Zugang zu Bibliotheksdiensten via Internetverbindung (mit Hilfe von WiFi oder Bluetooth).

In BookLand finden Sie:

- ✓ Große Auswahl von modernen Sachbüchern und Literatur.
- ✓ Kostenlose Bibliothek von klassischer Literatur auf Russisch, Ukrainisch und Englisch

WIE FUNKTIONIERT POCKETBOOK 302/602

NAVIGATION

In diesem Ordner sind die Hauptmethoden der Handhabung des PocketBook 302/602 beschrieben. Außer allgemeinen Grundsätzen können für jeden Ordner oder jeden Modus spezielle Methoden und Szenarien verwendet werden. Darüber mehr in den folgenden Ordneren.

Abbildung 2. Navigationsmöglichkeiten

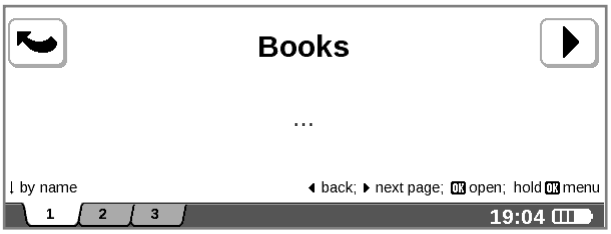

ZURÜCKKEHREN

In der oberen linken Ecke des Bildschirms befindet sich die Taste "Zurück". Auf der ersten Seite der Liste bringt sie Sie zurück zu dem nächsthöheren Ordner. Auf den folgenden Seiten (2 und weiter) öffnet sich die vorherige Seite der Liste.

WEITER

In der oberen rechten Ecke des Bildschirms befindet sich die Taste "Weiter". Sie öffnet die nächste Seite der Liste.

SEITEN

Wenn die ganze Liste von Dateien, Fotos und anderen Elementen nicht mehr genug Platz auf dem Bildschirm findet, werden sie auf mehreren Seiten platziert, unten erscheint das Menü "Seiten".

Um schnell zu der ausgewählten Seite zu gelangen, berühren Sie das entsprechende Zeichen mit dem Stylus. Es wird aktiv, und auf dem Bildschirm wird der Inhalt der Seite dargestellt.

Um zur nächsten Seite zu gelangen, drücken Sie die Taste "Zur nächsten Seite" in der oberen rechten Ecke des Bildschirms.

Um zur vorherigen Seite zu gelangen, drücken Sie die Taste “Zurück” in der oberen linken Ecke des Bildschirms.

Sortierung

In der unteren linken Ecke des Bildschirms befindet sich ein Indikator der Sortierungsart.



Man kann zwischen den Sortierungsparametern mit Hilfe des Kontextmenüs umschalten. Dafür berühren Sie jeden beliebigen Punkt des Bildschirms und halten Sie den Stylus so einige Sekunden, um das Menü zu aktivieren, wählen Sie dann die gewünschte Sortierungsart.

Tipps

In der rechten unteren Ecke des Bildschirms befinden sich Tipps über die Funktionen der äußeren Tasten des Gerätes

Aktuelle Zeit und Batteriezustand

Auf der Zustandsleiste, die sich im unteren Teil des Bildschirms befindet, kann Datum, Zeit und Batteriezustand eingesehen werden.

In den Einstellungen wird die Methode der Zeiterneuerung definiert. In manchen Fällen kann die Information schon veraltet sein (z. B., wenn es angeordnet wurde, die Zeit bei jedem Durchblättern zu erneuern, das Gerät wurde aber schon einige Zeit nicht benutzt).

Schneller Zugriff auf Bücher

Beim kurzen Drücken auf die Taste *“Ein/Aus”* wird im beliebigen Betriebsmodus eine Liste von den 10 zuletzt gelesenen Büchern eröffnet. Das ermöglicht ein schnelles Umschalten zwischen verschiedenen Büchern, ohne ins Hauptmenü zurückkehren zu müssen.

BENUTZUNG DER TASTATUR

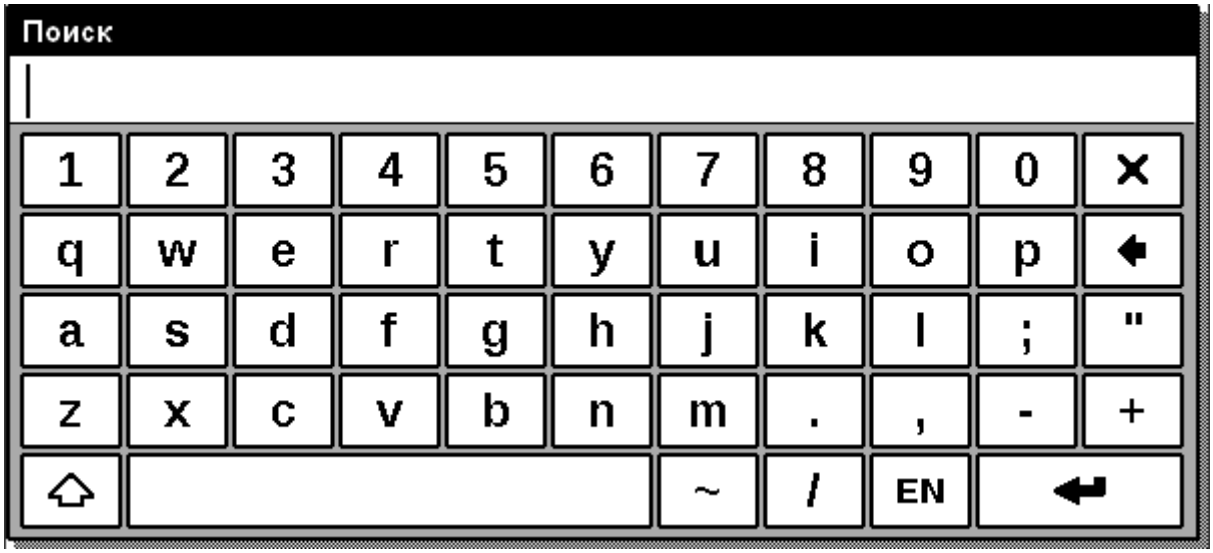

Das Umschalten zwischen der russischen, ukrainischen oder englischen Sprache erfolgt mit Hilfe der Taste *"DE"/"EN",* die sich im unteren Teil des Bildschirms befindet.

HAUPTMENÜ

Dieser Bildschirm erscheint beim Einschalten des Gerätes.

Um hierher aus einem anderen Teil des Programms zu gelangen, benutzen Sie die Taste "Zurück" auf der Vorderseite des Gerätes oder drücken Sie nacheinander die Taste "Zurück" am Bildschirm. In manchen Applikationen können Sie die Ausgangstasten benutzen, die die entsprechende Applikation unterstützen. So, um das Wörterbuch ABBY Lingvo zu verlassen, das sich im Ordner «Applikationen» befindet, sollen Sie die Taste **X** an der Bildschirmtastatur drücken.

Von der Hauptseite können Sie:

- zum Lesen der Bücher zurückkehren, die sie neulich geöffnet haben. Dafür berühren Sie mit Stylus den Titel eines von 2 Buchtiteln im oberen Teil des Bildschirms **[1]**
- zu einem beliebigen Ordner gelangen. Zum Beispiel: Bücher, Nachrichten, Lieblingsbücher, Fotos, Musik, Programme, Notizen, Kalender und Einstellungen. Dafür berühren Sie die rechteckige Zone jedes Ordners mit dem Stylus **[2]**
- den Tag der Woche, das Datum, die Zeit und den Batteriezustand sehen **[3]**

Abbildung 3. Hauptmenü

[1]

[2]

[3]

ORDNER «BÜCHER»

Um zum Ordner "Bücher" zu gelangen, drücken Sie die Taste Bücher im Hauptmenü:

HAUPTMÖGLICHKEITEN

- Zum Portal Bookland gelangen
- Den Inhalt des eingebauten Speichers und der zusätzlichen Speicherkarte durchsehen
- Die Bücher im Lesemodus öffnen

Abbildung 4. Ordner "Bücher"

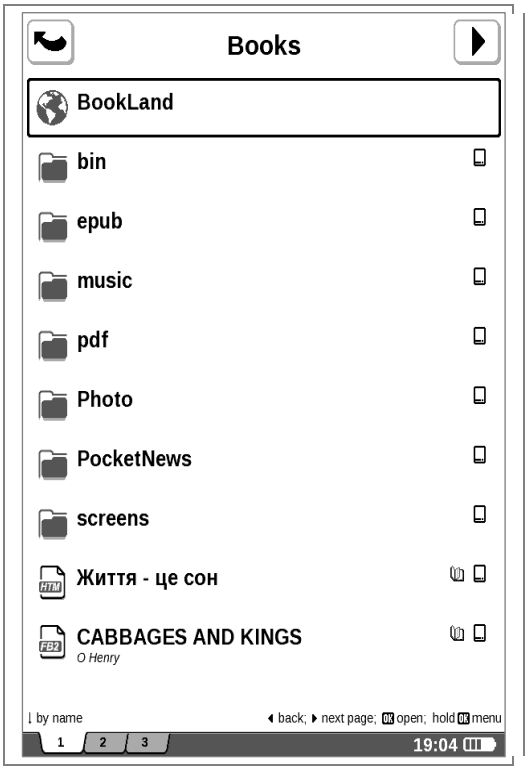

INTERNETBIBLIOTHEK BOOKLAND

Um zum Buchportal Bookland zu gelangen, berühren Sie mit dem Stylus die Zeile *BookLand* im Ordner *Bücher. Sie ist die erste in der Liste*. Ausführlicher über den Umgang mit der Bibliothek lesen Sie auf der Seite 23

UMGANG MIT ORDNERN UND DATEIEN

Um einen Ordner zu öffnen, berühren Sie seinen Titel mit dem Stylus. Um zurückzukehren, berühren Sie die Taste *Zurück* in der linken Ecke des Bildschirms unten.

Um einen Ordner oder Datei auf SD-Karte zu kopieren:

1. Berühren Sie den Titel des gewünschten Ordners oder der Datei und halten Sie den Stylus so, bis das Pop-Up-Menü erscheint. Wählen Sie den Punkt *Datei – auf SD-Karte kopieren*.

2. Öffnen Sie den Ordner, in den Sie den kopierten Ordner oder Datei setzen wollen. Berühren Sie den Bildschirm und halten Sie den Stylus so lange, bis das Pop-Up-Menü erscheint. Im Pop-Up-Menü wählen Sie den Punkt *Datei - Einfügen*.

Um einen Ordner oder eine Datei zu verschieben:

1. Berühren Sie den Titel des gewünschten Ordners oder der Datei und halten Sie den Stylus so lange, bis das Pop-Up-Menü erscheint. Wählen Sie den Punkt *Datei-Verschieben*.

2. Danach erscheint eine Pop-Up-Dialogbox «Ordner verschieben». Wählen Sie den Ordner, in den sie diesen Ordner oder die Datei versetzen wollen.

Um einen Ordner oder Datei zu löschen:

1. Berühren Sie den Titel des gewünschten Ordners oder der Datei und halten Sie den Stylus so, bis das Pop-Up-Menü erscheint. Wählen Sie den Punkt *Löschen*.

2. Bestätigen Sie Ihre Absicht – dafür berühren Sie die Taste "Ja" in der Dialogbox "Löschen".

Bücher im Lesemodus

Um ein Buch im Lesemodus zu öffnen, berühren Sie den Titel mit dem Stylus. Die Bücher in der Liste sind mit dem Symbol bezeichnet. Ausführliche Informationen über den Lesemodus befinden sich auf der Seite 23

Symbole

Auf den Abbildungen 5 und 6 sind die Hauptsymbole dargestellt, die in der Liste von Ordner und Dateien verwendet sind.

Abbildung 5. Ordner

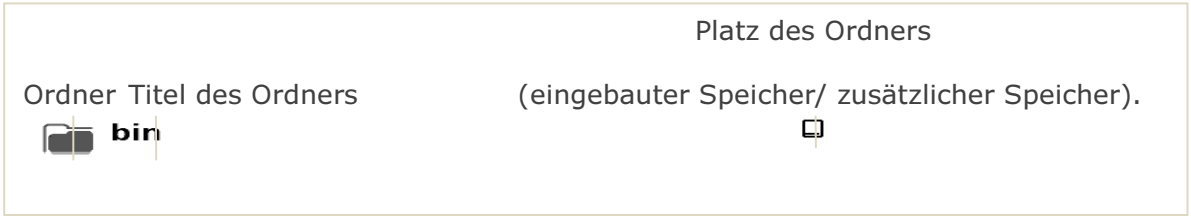

Abbildung 6. Buch

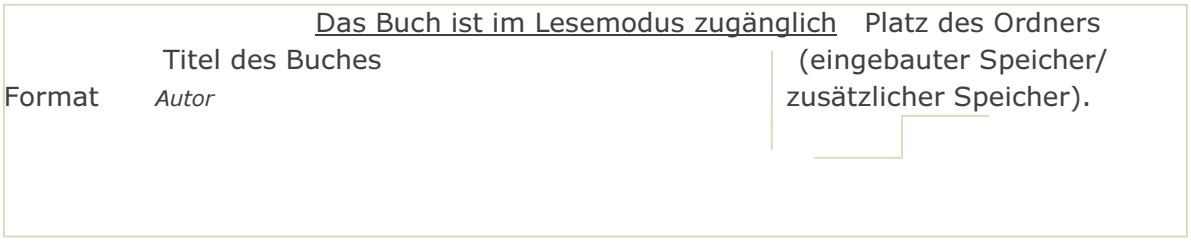

Pop-Up-Menü

Berühren Sie das gewünschte Objekt und halten Sie den Stylus so einige Sekunden – danach erscheint das Pop-Up-Menü. Im Ordner "Bücher" sind da folgende Kommandos zugänglich:

- Öffnen
- Information

- Als Gelesen markieren
- Zu Favoriten hinzufügen
- Datei:
    - Umbenennen
    - In den Ordner verschieben
    - Auf SD-Karte kopieren
    - Auf SD-Karte verschieben
    - Löschen
- Die Gruppe abschaffen
- Art:
    - Liste,
    - Thumbnails,
    - Details,
    - Orientierung des Bildschirms
- Sortierung:
    - Nach Titel
    - Nach Autor
    - Nach Serie
    - Nach Erstellungsdatum
- Titel in der Liste
- Buch finden

Elektronische Bibliothek «BookLand»

Um zur elektronischen Bibliothek Bookland zu gelangen, öffnen Sie den Ordner Bücher im Hauptmenü und berühren Sie mit Stylus die Zeile *BookLand. Sie ist die erste in der Liste*.

Anmerkung: Um zur Bibliothek BookLand zu gelangen, müssen Sie am Anfang die Internetverbindung via WiFi oder GPRS + BlueTooth einstellen. Ausführliche Information darüber finden Sie im Ordner *Einstellungen*.

Vorerst gibt es bei Bookland nur kostenlose Publik Domain Bücher, und erfordert deshalb keine Registrierung !!!

HAUPTMÖGLICHKEITEN

- Benutzerregistrierung in der Bibliothek
- Einstellung des Zugangs zur Bibliothek
- Übersicht und Umgang mit den Buchregalen und Büchern
- Zugang zu neuen/alten beliebtesten Büchern im Buchladen/in der Bibliothek
- Suche im Bücherverzeichnis
- Übersicht von beliebtesten Autoren
- Übersicht von Bezahlungsmethoden

BENUTZERREGISTRIERUNG IN DEM BUCHPORTAL

Anmerkung: Diese Möglichkeit ist unzugänglich, solange der Benutzer die Zugangsparameter (Login und Passwort) in den Einstellungen nicht angegeben hat.

für die Registrierung in der Bibliothek BookLand:

1. Ordner Bücher öffnen – dafür die Taste *Bücher* im Hauptmenü öffnen.
2. Mit dem Stylus die Zeile *BookLand* berühren. Sie ist die erste in der Liste.
3. Mit dem Stylus die Zentraltaste *Registrierung* im unteren Teil des Bildschirms drücken.
4. Benutzerabkommen öffnet sich (Abb. 7). Sie sollen es durchlesen und für die folgende Registrierung akzeptieren. Drücken Sie die Taste *Einverstanden*, um die Registrierung fortzusetzen.
5. Dialogbox «Registrierung» öffnet sich.
6. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse an, die später auch als Login verwendet wird.
7. Geben Sie das Kennwort an und bestätigen Sie es.
8. Schreiben Sie Ihren Namen, Vornamen (unbedingt) ein.
9. Vermerken Sie « Nachrichten der Webseite abonnieren », wenn Sie per Post die Nachrichten bekommen wollen.
10. Drücken Sie *Anwenden*, um die Registrierung zu beenden.

Jetzt können Sie die Bibliothek mit Ihrem Login und Kennwort besuchen.

Einstellung des Zugangs zur Bibliothek

Um automatisch zur Bibliothek mit Hilfe von Login und Kennwort zu gelangen, müssen Sie bestimmte Einstellungen in der BookLand-Applikation vornehmen.

1. Ordner Bücher öffnen – dafür die Taste *Bücher* im Hauptmenü öffnen.
2. Mit dem Stylus die Zeile *BookLand* berühren. Sie ist die erste in der Liste.
3. Mit dem Stylus die rechte Taste *Einstellungen* im unteren Teil des Bildschirms drücken.
4. Dialogbox «Einstellungen» wird geöffnet (Abb.9).
5. email und Kennwort hineinschreiben, die Sie bei der Registrierung angegeben haben.
6. Falls notwendig, den Ordner fürs Speichern der heruntergeladenen Büchern bestimmen.
7. «Die Abbildungen von der Webseite herunterladen» anwählen, wenn Sie den Umschlag des Buches sehen wollen.
8. Mit dem Stylus *Anwenden* drücken, um die Einstellungen zu speichern.

Abbildung 7. Einstellungen des Zugangs zu BookLand

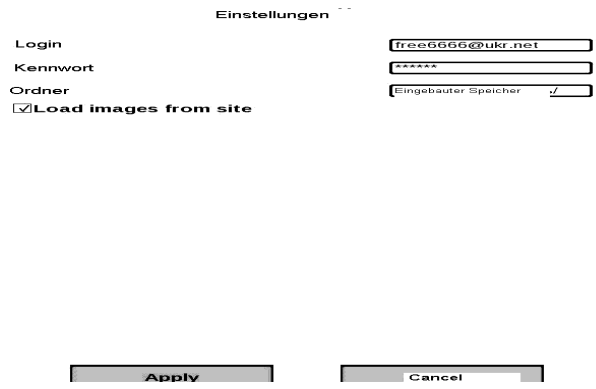

Übersicht und Umgang mit den Buchregalen und Büchern

1. Ordner *Bücher* öffnen – dafür das Symbol *Bücher* im Hauptmenü öffnen.
2. Mit dem Stylus die Zeile *BookLand* berühren. Sie ist die erste in der Liste.
3. Mit dem Stylus den Punkt “Unteres Regal” drücken
4. Eine Liste von Hauptregalen und Benutzerregalen öffnet sich.
5. Mit dem Stylus den Titel des gewünschten Regals drücken, um die Liste von Büchern darauf zu sehen.

Wie man ein neues Buch in ein Regal stellt?

Um ein neues Buch auf ein Regal zu stellen:

1. Ordner Bücher öffnen – dafür das Symbol *Bücher* im Hauptmenü anklicken.
2. Mit dem Stylus die Zeile *BookLand* berühren. Sie ist die erste in der Liste.
3. Das gewünschte Buch in der Bibliothek oder im Buchladen finden und seine Beschreibung öffnen.
4. (Nur für den Buchladen) Bezahlen Sie das Buch. Dafür drücken Sie die Taste "Kaufen" und bestätigen Sie die Bezahlung.
5. «In das Regal» drücken. Das ausgewählte Buch erscheint in der Liste im Regal.

Zugang zu Büchern im Bookportal

1. Ordner Bücher öffnen – dafür die Taste *Bücher* im Hauptmenü öffnen.
2. Mit dem Stylus die Zeile *BookLand* berühren. Sie ist die erste in der Liste.
3. Im Menü des Ordners *BookLand* den gewünschten Ordner auswählen:
    - Neuigkeiten des Ladens,
    - Rating des Ladens
    - Neuigkeiten des Ladens, oder
    - Rating des Ladens

Suche im Katalog

Im Katalog sind die Bücher entsprechend der Thematik verteilt.

1. Ordner Bücher öffnen – dafür die Taste *Bücher* im Hauptmenü öffnen.
2. Mit dem Stylus die Zeile *BookLand* berühren. Sie ist die erste in der Liste.
3. Mit dem Stylus die Zeile *Bücherkatalog* berühren, um zu den Themen Ordneren zu gelangen.
4. Mit dem Stylus die interessierende Thematik berühren, um zu der Liste darin enthaltener Bücher zu gelangen.

Suche

Im Modus *BookLand* ist die Suche zu öffnen, indem man die Taste *Suche* im unteren Teil des Bildschirms berührt. Danach erscheint am Bildschirm eine elektronische Tastatur. Geben Sie die Suchzeile ein und drücken Sie auf *Eingabe.*

Die Suchergebnisse werden in 2 Zeilen dargestellt:

- *Nach Autor (Anzahl der Ergebnisse),und*
- *Nach Titel (Anzahl der Ergebnisse).*

Berühren Sie die entsprechende Zeile, um die Suchergebnisse als Liste der Bücher oder als Liste von Autoren zu sehen.

ÜBERSICHT DER BELIEBTESTEN AUTOREN

Im Modus *BookLand* ist es möglich, die Liste der Bücher von einem bestimmten Autor zu öffnen. Dazu:

1. Ordner Bücher öffnen – dafür die Taste *Bücher* im Hauptmenü öffnen.
2. Mit dem Stylus die Zeile *BookLand* berühren. Sie ist die erste in der Liste.
3. Mit dem Stylus die Zeile *Beliebteste Autoren berühren*, um zu Autorbeschreibung/Lebenslauf/Kritiken zu gelangen.
4. Daher können Sie eine Liste von Werken öffnen, die es im eBookstore gibt, indem Sie den Link *Bücher des Autors* berühren.

MODUS "LESEN"

das Gerät erlaubt es Ihnen, die Bücher in den Formaten FB2, FB2.zip, TXT, PDF, CHM, RTF, HTML, PRC, DJVU, DOC, EPUB zu lesen.

VORGANGSWEISE

EIN BUCH IN DEN SPEICHER VON POCKETBOOK 302/602 HERUNTERLADEN

Das Gerät mit einem USB-Kabel an einen Computer anschließen. Dabei erscheinen der eingebaute Speicher und die Micro SD-Karte am Computer als zwei neue Laufwerke. Kopieren Sie das Buch in einen speziellen Ordner im Speicher oder auf SD-Karte.

Das Gerät bitte nicht vor Beendigen des Kopiervorganges ausschalten !

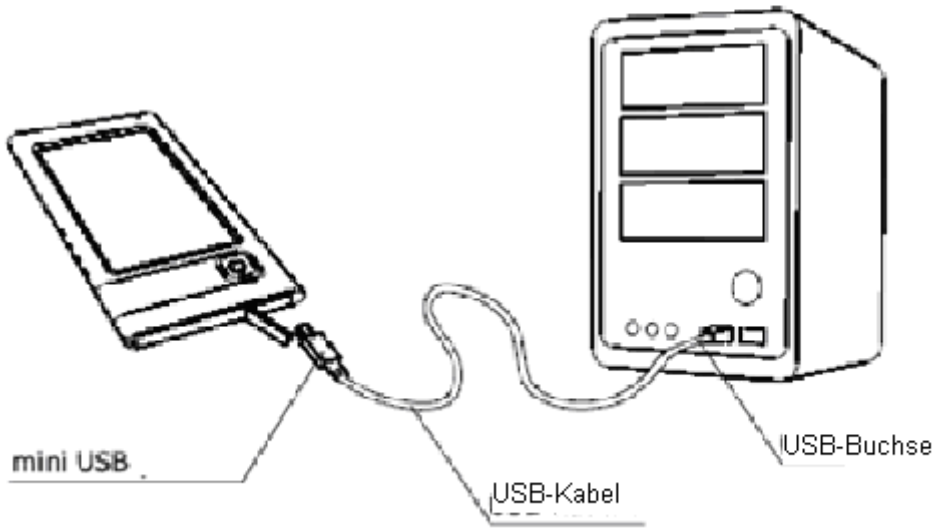

DAS BUCH IM LESEMODUS ÖFFNEN

Um das Buch zu öffnen, gehen Sie bitte zum Punkt *"Bücher"*. Drücken Sie mit dem Stylus das gewünschte Buch. Wenn es eins der zwei zuletzt gelesenen Büchern ist, können Sie es vom Hauptmenü öffnen. Wenn Sie das Buch früher schon geöffnet hatten, wird es auf der Seite geöffnet, auf der Sie es voriges Mal geschlossen haben. Im unteren Teil des Bildschirms wird die Seite dargestellt, auf der Sie sich befinden; allgemeine Seitenanzahl, die aktuelle Zeit und der Akkuzustand. Gleich nach dem Öffnen mancher Formate wird die Berechnung von Seiten gemacht. Bis zur Beendigung der Berechnung wird im unteren Teil des Bildschirms statt der aktuellen Seitennummer und der Seitenanzahl das Zeichen " … " leuchten. Dabei können manche Funktionen unzugänglich sein.

HAUPTMÖGLICHKEITEN

- Seitenblättern
- Veränderung der Schriftgröße
- Sprung zu einem Link im Buch
- Notizen
- Ausgang aus dem Buch

- Sprung zu der ausgewählten Seite
- Lesezeichen
- Suche nach der Übersetzung im Wörterbuch
- Veränderung des Maßstabs und der Darstellungsart
- Übergang zum Inhalt
- Einstellungen im Lesemodus
- Veränderung der Bildschirmorientierung
- Suche eines Wortes oder eines Satzes im Text

Seitenblättern

Um zur nächsten oder vorherigen Seite zu gelangen, führen Sie bitte den Stylus den unteren Teil des Bildschirms entlang in der entsprechenden Richtung.

Veränderung der Schriftgröße

Im Lesemodus ist es möglich, die Schriftgröße zwischen 5 verschiedenen Varianten umzuschalten. Dafür führen Sie den Stylus der rechten Seite des Bildschirms entlang.

Eine detailliertere Einstellung der Schrift kann man im Ordner "Einstellungen" im Schnellmenü machen.

Anmerkung: Für die Bücher im DJVU-Format ist die Schriftveränderung unzugänglich. Stattdessen können Sie die Funktion "Maßstab" im Schnellmenü benutzen. Für das PDF-Format kann die Schriftgröße nur im Modus *"Reflow"* verändert werden.

Linkverfolgung im Buch

Manche Formate von Büchern erlauben es Ihnen, einem Link innerhalb des Buches folgen. Um einem Link zu folgen, berühren Sie einfach den Link mit dem Stylus.

Schnellmenü

Um das Schnellmenü zu öffnen, berühren Sie mit dem Stylus die Mitte des Bildschirms im Lesemodus.

Abbildung 10. Schnellmenü

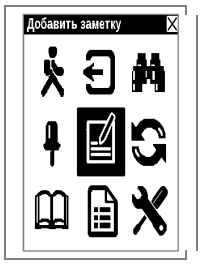

Weiter unten sind die Aktionen aus diesem Menü aufgezählt:

Ausgang aus dem Buch

Drücken Sie mit dem Stylus die Taste *Ausgang aus dem Buch* im Schnellmenü, um den Lesemodus zu verlassen und das Buch zu schließen.

Eine Seite öffnen

Um eine bestimmte Seite des Buches zu öffnen:

1. Drücken Sie mit dem Stylus auf die Taste *Eine Seite öffnen* im Schnellmenü.
2. Dialogbox der Seitenauswahl erscheint.
3. Geben Sie die Seitennummer ein und drücken Sie Ok, oder
4. Drücken Sie <</>> im Menü der Seitenauswahl, um zu der ersten/letzten Seite zu gelangen.

Lesezeichen

In jedem Buch können bis zu 30 Lesezeichen gemacht werden.

Wie öffnet man die Liste von Lesezeichen?

Um die Liste von Lesezeichen zu öffnen, drücken Sie mit dem Stylus auf die Taste *Lesezeichen* im Schnellmenü oder einen beliebigen Punkt in der oberen rechten Ecke des Bildschirms. Rechts erscheint eine Liste von bestehenden Lesezeichen und ein Feld für ein neues Lesezeichen, das mit einem Sternchen vermerkt ist.

Wie macht man ein Lesezeichen?

In der Liste von Lesezeichen geben Sie die Benennung in das Feld mit dem Sternchen ein. Dann drücken Sie aufs Sternchen.

Alternativ kann man dafür ein langes Klicken in der rechten oberen Ecke des Bildschirms benutzen. Das Lesezeichen wird automatisch ergänzt, auf dem Bildschirm wird eine entsprechende Mitteilung entstehen.

Wie gelangt man zu einem Lesezeichen?

In der Lesezeichenliste drücken Sie auf den Titel des gewünschten Lesezeichens.

Wie entfernt man ein Lesezeichen?

In der Liste von Lesezeichen drücken Sie auf den Titel des gewünschten Lesezeichens, ziehen Sie es aus der Liste heraus (ohne den Stylus vom Bildschirm abzuheben, führen Sie den Stylus außerhalb der Liste).

Wie kehrt man zum Lesen zurück?

Um eine Liste von Lesezeichen zu schließen und zum Lesemodus überzugehen, drücken Sie mit dem Stylus außerhalb der Liste.

Suche nach Übersetzung im Wörterbuch

Um die Übersetzung eines Wortes im Wörterbuch zu finden:

1. Drücken Sie auf die Taste *Wörterbuch* 🕮 im Menü des schnellen Zugangs.
2. Dialogbox vom Wörterbuch erscheint.
3. Führen Sie den Stylus zum ausgewählten Wort oder tippen Sie es mit der Hilfe der virtuellen Tastatur.

Veränderung des Maßstabs und der Darstellungsart (PDF und DJVU)

Anmerkung: Diese Möglichkeit besteht nur für die Bücher in den PDF- und DJVU-Formaten.

Um den Maßstab oder die Darstellungsart zu verändern, drücken Sie auf die Taste *Maßsta* im Schnellmenü. Geben Sie die gewünschten Parameter an und drücken Sie auf den gewünschten Modus.

Folgende Modi sind vorgesehen:

- *4 Seiten oder 9 Seiten* - Preview-Modus, in dem am Bildschirm gleich mehrere Seiten dargestellt sind;
- *Normaler Modus* – am Bildschirm wird eine Seite gezeigt, es ist möglich, ihren Maßstab zu ändern;
- *Spalten* - sind für die Bücher vorgesehen, in denen es mehrere Spalten auf einer Seite gibt. Um sich auf der Seite im Spalten-Modus zu bewegen, benutzen Sie den Stylus: berühren Sie den Bildschirm im Zugriffspunkt und, ohne den Stylus vom Bildschirm abzuheben, führen Sie ihn in der notwendigen Richtung.
- *Reflow* - erhöht die Bequemlichkeit des Lesens, wenn die Seiten sehr groß sind. In diesem Modus wird der Text automatisch an die Breite des Bildschirms angepasst. Es ist möglich, dass in diesem Modus manche Tabellen und Abbildungen nicht dargestellt werden.

Inhaltsangabe (EPUB, FB2, PDF, CHM)

Anmerkung: Diese Möglichkeit besteht nur für die Bücher im EPUB-, FB2-, PDF- oder CHM-, Format mit einem strukturierten Inhalt.

Um zum Inhalt des Buches zu gelangen, drücken Sie auf die Taste *Inhalt* im Schnellmenü.

Einstellungen im Lesemodus

Für die Bücher in den Formaten EPUB-, FB2, TXT, RTF, HTML, PRC und CHM, sowie PDF im *"Reflow"*-Modus können Sie folgende Leseparameter auswählen: Art und Größe der Schrift, Abstand zwischen den Zeilen, Breite der Seitenränder, Dateicodierung für die Bücher in TXT oder HTML-Format.

Um die beim Lesen des Buches zugänglichen Einstellungen zu öffnen, drücken Sie auf die Taste *Einstellungen* im Schnellmenü.

Veränderung der Bildschirmorientierung

Um die gewollte Bildschirmorientierung einzuschalten, drücken Sie auf die Taste im Schnellmenü und wählen Sie eins der Piktogramme aus.

Suche nach einem Wort oder Satz im Buch

Um ein Wort oder einen Wortteil im Buch schnell zu finden, drücken Sie auf die Taste im Schnellmenü. Auf dem Bildschirm erscheint die Tastatur.

Abbildung 11. Bildschirmtastatur

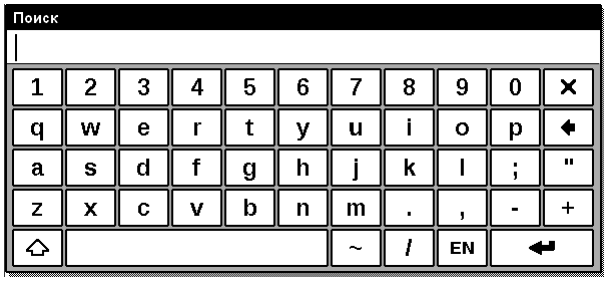

Im Feld *Suche* tippen Sie das notwendige Wort und drücken Sie *Eingabe* ↵ .

Die Suchergebnisse werden im Text mit einer Sonderfarbe dargestellt, in der rechten unteren Ecke erscheint eine Leiste "Suchergebnisse": . Um zum vorherigen/nächsten gefundenen Wort zu gelangen, drücken Sie den entsprechenden Pfeil an der Leiste "Suchergebnisse"

Um den Suchmodus zu verlassen, drücken Sie auf dem Bildschirm.

Anmerkung: Suchmodus ist für die Bücher im DjVU-Format nicht zugänglich.

Notizen

Manchmal besteht die Notwendigkeit, einen ausgewählten Ordner des Buches in einem speziellen Notizblock zu speichern. Um eine neue Notiz im Lesemodus zu schaffen, aktivieren Sie das Schnellmenü durch ein kurzes Klicken auf der Mitte des Bildschirms und drücken Sie auf den Vermerk "Notizen". Wählen Sie mit dem Stylus den Text aus, den Sie in der Notiz speichern wollen: drücken Sie dort, wo die Notiz beginnt, ziehen Sie den Stylus am Bildschirm und lassen Sie dort los, wo die Notiz endet. Das geöffnete Menü gibt Ihnen die Möglichkeit mit einer Notiz einen schon existierenden Notizblock zu ergänzen oder einen neuen Notizblock zu schaffen. Bei der Auswahl des Punktes entsteht auf dem Bildschirm eine Pop-Up-Tastatur, mit der Sie die Notiz benennen können.

Um zu erfahren, wie man mit der Pop-Up-Tastatur arbeitet, sehen Sie den Ordner *"Benutzung der Tastatur"*.

Die gemachten Notizen kann man vom Hauptmenü durchschauen (Punkt "Notizen").

Durch das Drücken auf der Notiz im Pop-Up-Menü können Sie schnell zum Ausgangspunkt im Buch gelangen, wo die Notiz gemacht wurde, oder sie selbstständig nachzuarbeiten.

ORDNER «NACHRICHTEN»

Um zum Ordner "Nachrichten" zu gelangen, drücken Sie das Icon *Nachrichten* im Hauptmenü:

HAUPTMÖGLICHKEITEN

PocketBook 302/602 erlaubt es Ihnen, die Nachrichten (RSS) von Webseiten durchzuschauen.

Anmerkung: Für die Aktualisierung von Nachrichten müssen Sie am Anfang die Internetverbindung via WiFi oder GPRS + BlueTooth herstellen. Ausführlichere Information darüber finden Sie im Ordner *Einstellung*.

Im Ordner "Nachrichten" können Sie:

- Die Nachrichtenliste durch schauen:
    - Neue Nachrichten hinzufügen
    - Einen Vermerk für die Nachrichten hinzufügen/entfernen (in Abhängigkeit von den Einstellungen kann das Gerät die Erneuerungen nur für die Nachrichten mit einem eingestellten Vermerk herunterladen)
    - Die Nachrichten entfernen
- Die Nachrichten erneuern
- Die letzten Nachrichten lesen
- Das Nachrichtenarchiv durchschauen
- Die Aktualisierungen von Nachrichten einstellen

Auf PocketBook 302/602 werden die Nachrichten als Bücher im fb2-Format gespeichert.

Abbildung 12. Ordner Nachrichten

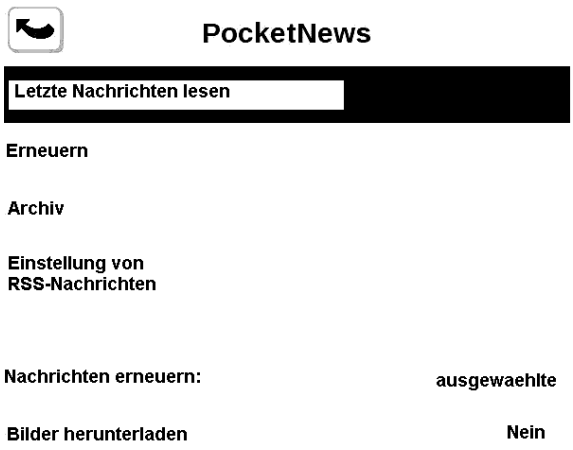

Übersicht und Handhabung der Nachrichtenliste

Drücken Sie *Nachrichten* im Hauptmenü, danach *Einstellung der Liste von RSS-Nachrichten*.

Hinzufügen eines neuen Nachrichtenfeeds

1. Drücken Sie *Nachrichten* im Hauptmenü, danach *Einstellung der Liste von RSS-Nachrichten*.
2. Drücken Sie RSS-Nachrichtenfeed *Hinzufügen*. Eine Bildschirmtastatur erscheint. Geben Sie die URL des RSS-Nachrichtenfeeds an. Drücken Sie mit dem Stylus die Taste *Eingabe,* um die Veränderung zu speichern. Danach drücken Sie **X**, um die Tastatur zu schliessen.

Auswahl des Nachricht für die Aktualisierung

Abhängig von den Einstellungen, kann das Gerät die Erneuerungen nur für die Nachrichten mit einem eingestellten Vermerk herunterladen.

1. Drücken Sie *Nachrichten* im Hauptmenü, danach *Einstellung der Liste von RSS-Nachrichten*.
2. Drücken Sie auf die Nachrichten, für die Sie den Vermerk einstellen wollen.

Entfernung der Nachrichten

1. Drücken Sie *Nachrichten* im Hauptmenü, danach *Einstellung der Liste von RSS-Nachrichten*.
2. Drücken Sie auf das Symbol rechts von der Nachricht.
3. Sie wird von der Liste entfernt.

Aktualisierung von Nachrichten

Drücken Sie *Nachrichten* im Hauptmenü, danach *News Updaten*

Durchsicht der letzten Nachrichten

Drücken Sie *Nachrichten* im Hauptmenü, danach d*ie letzten News lesen*.

Durchsicht des Nachrichtenarchivs

Drücken Sie *Nachrichten* im Hauptmenü, danach *Archiv.*

Wählen Sie im Archiv das gewünschte Datum aus. Die Nachrichten für die ausgewählte Zeitspanne werden angezeigt.

Einstellung News Updaten

Es ist möglich das Herunterladen von Bildern und/oder die Erneuerung von Nachrichten mit Hilfe der Tasten *News Updaten* und *Bilder Herunterladen* einzustellen.

Empfohlenes Vorgehen

1. Ergänzen Sie die Nachrichten mit den gewünschten Nachrichten.
2. Machen Sie einen Vermerk in der Liste zum Herunterladen.
3. Erneuern Sie die Nachrichten.
4. Jetzt können Sie die letzten Nachrichten durchschauen.

Ordner «Favoriten»

In diesem Ordner können Sie die beliebtesten Bücher hinzufügen.

Wie fügt man ein Buch zu den Favoriten hinzu?

Während Sie sich im Ordner "Bücher" befinden, halten Sie den Stylus auf dem ausgewählten Buch, wählen Sie danach den Punkt *Zu Favoriten hinzufügen aus*.

Wie entfernt man ein Buch aus den Favoriten?

Drücken Sie auf das Symbol des Papierkorbs, rechts vom Buchtitel. Oder wählen Sie den Punkt *Entfernen* vom Pop-Up-Menü. Das Buch wird aus den Favoriten entfernt.

Anmerkung: Die Taste in diesem Modus entfernt das Buch nur aus den Favoriten, das Buch an sich wird nicht entfernt.

POP-UP-MENÜ DES ORDNERS FAVORITEN

- Öffnen
- Information
- Den Vermerk entfernen
- Entfernen
- Eine Kategorie herstellen
- Zur Kategorie versetzen
- Ansicht:
    - Liste,
    - Vorschaubilder
    - Details
    - Bildschirmorientierung
- Sortierung:
    - Nach Name
    - Nach Autor
    - Nach Serie
    - Nach Datum
- Namen in der Liste:
    - Titel
    - Dateiname
- Buch finden

ORDNER «BILDER»

Um die Fotos durchzuschauen, drücken Sie auf d*as* Icon *Bilder* im Hauptmenü:

Ein neues Menü wird sich öffnen:

- Photo, und
- screens

Wählen Sie *screens* aus, wenn Sie die Abbildungen vom Screenshots anschauen wollen.

Wählen Sie *Photo* aus, wenn Sie andere Bilder anschauen wollen.

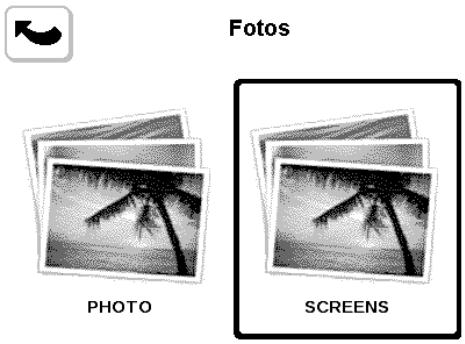

In diesem Ordner können Sie die Abbildungen durchschauen, die sich im Ordner Foto befinden.

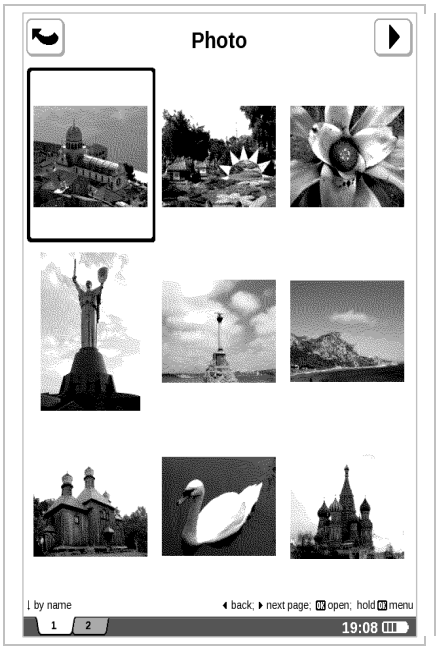

Drücken Sie auf ein verkleinertes Bild, um es zu vergrößern.

Sie können Fotos und Bilder in den Formaten JPG, BMP, PNG und TIFF durchschauen. Die Fotos blättern kann man manuell, indem man den Stylus im unteren Teil des Bildschirms führt, oder

automatisch, im Slideshow-Modus. Sie kehren zum Hauptmenü zurück, wenn Sie die Taste "zurück" drücken oder den Punkt "Ausgang" wählen.

Menü:

- Öffnen
- Information
- Löschen
- Ansicht:
    - Liste,
    - Vorschaubilder
    - Details
    - Bildschirmorientierung
- Sortierung:
    - Nach Name
    - Nach Datum

ORDNER «MUSIK»

Um zum Ordner "Musik" zu gelangen, drücken Sie die Taste Musik im Hauptmenü:

Hören Sie Ihre Lieblingsmusik im MP3-Format direkt vom PocketBook 302/602.

1. Laden Sie die Lieder in einen speziellen Ordner im Speicher des Gerätes (dieser Vorgang ist unten beschrieben).
2. Im Hauptmenü drücken Sie den Punkt Musik, um den Player zu öffnen.
3. Mit dem Stylus öffnen Sie ein Lied aus der Liste, das Sie als erstes hören wollen.
4. Wählen Sie den Play-Modus aus (1 Lied, alle Lieder der Reihe nach, alle Lieder in willkürlicher Ordnung).

Der Player ist eine der energieintensivsten Applikationen des Gerätes. Auf seine Aktivierung weist ein Notensymbol in der oberen rechten Ecke hin.

Das Gerät spielt die Musikaufnahmen im MP3-Format. Wählen Sie das gewünschte Lied aus der Liste mit Hilfe des Stylus aus.

Auf der Symbolleiste des Players können sie das System aufs vorherige oder nächste Lied umschalten, das Vorspielen unterbrechen oder erneuern, die Lautstärke regulieren, die Modi wechseln. Wenn Sie beim Vorspielen auf die Zeitlinie drücken, wird vorgespult.

WIE KANN MAN AUDIO-DATEIEN VOM COMPUTER HERUNTERLADEN?

1. Schalten Sie das Gerät an den Computer mit Hilfe eines USB-Kabels an.
2. Sobald Sie das Kabel anschalten, erscheint am Pocketbook eine Bitte, die Verbindungsart auszuwählen – Batterieaufladung oder Datenumtausch. Wählen Sie "Verbindung zum Computer" aus.
3. Der innere Speicher und die Micro SD-Karte (wenn vorhanden) werden am Computer als neue Laufwerke dargestellt. Kopieren Sie die Datei in einen speziellen Ordner *Musik* auf einem dieser Laufwerke.
4. Jetzt können Sie die Datei vom PocketBook 302/602 öffnen.

ORDNER «SOFTWARE»

Um zum Ordner «Software» zu gelangen, drücken Sie die Taste Software *im Hauptmenü*:

In diesem Ordner befinden sich Spiele und zusätzliche Programme.

WÖRTERBUCH ABBYY LINGVO

Es erlaubt Ihnen, ein gewünschtes Wort zu übersetzen. Nach der Aktivierung der Applikation erscheint am Bildschirm eine virtuelle Tastatur (wie man sie benutzt, lesen Sie im Ordner "Benutzung der Tastatur"). Tippen Sie das gewünschte Wort ein und das Programm wird dazu eine Übersetzung finden. Wenn mehrere Wörterbücher installiert sind, kann zwischen ihnen umgeschaltet werden.

RECHNER

Einfacher Rechner. Der erlaubt es Ihnen, vier Rechnungsarten, eine Prozentberechnung durchzuführen und die Quadratwurzel zu ziehen.

UHR

Bequeme, große Ziffernuhr.

SCRIBBLE

Programm zum Zeichnen.

Symbolleiste:

(von links nach rechts):

- Bleistift
- Filzstift
- Radiergummi
- Rückgängig
- Zeichnungen blättern (nach links/rechts)
- Eine neue Zeichnung machen
- Die Zeichnung löschen
- Applikation schließen

PATIENCE

Patience.

SCHACHSPIEL

Sie können Schach mit dem elektronischen System oder mit Ihrem Freund spielen.

SEESCHLACHT

Beliebtes Spiel "Seeschlacht".

SUDOKU

Japanisches Geduldspiel "Sudoku".

ORDNER «NOTIZEN»

Um zu «Notizen» zu gelangen, drücken Sie die Taste *Notizen* im Hauptmenü:

In diesem Ordner befinden sich die Notizen, die beim Lesen oder selbstständig im Notizmodus gemacht wurden. In diesem Ordner können Sie die Notizen durchschauen, redigieren oder erstellen.

ORDNER «KALENDER»

Um zum «Kalender» zu gelangen, drücken Sie die Taste *Kalender* im Hauptmenü:

Um den Kalender für das vorige oder nächste Jahr zu sehen, benutzen Sie die Tasten Vorwärts/Zurück. Der aktuelle Tag ist mit schwarzer Farbe hervorgehoben.

ORDNER «EINSTELLUNGEN»

In diesem Ordner können Sie die Informationen über das Gerät sehen, die Sprache und die Schrift einstellen, das Thema, Logo und die Aussicht des Regals wählen. Außerdem können Sie die Parameter von Schriftenrendering und die Abbildungsqualität usw. einstellen. Benutzen Sie den Punkt *"Tastenkonfiguration",* um bis zu 9 Funktionen für verschiedene Tasten und Tastenarten auszuwählen. Wenn Sie den Punkt *"Information über das Gerät"* auswählen*,* werden am Bildschirm die Seriennummer, Modell des Gerätes, freier und besetzter Platz im Speicher und andere Daten gezeigt. Hier werden das Datum und die Zeit eingestellt.

Um zum Ordner «Einstellungen» zu gelangen, drücken Sie auf die Taste *Einstellungen* im Hauptmenü:

Настройки

INFORMATION ÜBER DAS GERÄT

Im Ordner *Einstellungen* können Sie kurz gefasste und ausführliche Information über das Gerät sehen.

Auf dem Bildschirm werden die Seriennummer, Modell des Gerätes, freier und besetzter Platz im Speicher und andere Daten gezeigt.

Öffnen Sie den Ordner «Einstellungen», und wählen Sie den Punkt Information über das Gerät. Drücken Sie *Ок,* um die Pop-Up-Dialogbox zu schließen oder *zusätzlich*, um die volle Information zu sehen.

SPRACHE/LANGUAGE

Um die Sprache zu wechseln:

1. Öffnen Sie den Ordner «Einstellungen» im Hauptmenü.
2. Wählen Sie den Punkt *Sprache* aus.
3. Eine Liste der zugänglichen Sprachen erscheint. Wählen Sie die gewünschte Sprache aus. Die Veränderungen werden in Kraft treten, sobald Sie den Ordner *Einstellungen* verlassen.

TASTATUR

Um die Tastatureinstellungen zu verändern:

1. Öffnen Sie «Einstellungen» im Hauptmenü und wählen Sie den Punkt *Tastatur*.
2. Eine Pop-Up-Liste von möglichen Tastaturarten erscheint. Wählen Sie eine Tastaturart mit dem Stylus aus. Die Veränderungen werden in Kraft treten, sobald Sie den Ordner *Einstellungen* verlassen.

AUSSEHEN

Im Untermenü «Aussehen» gibt es folgende Möglichkeiten:

THEMA

Öffnen Sie das Untermenü – Aussehen und wählen Sie den Punkt *Thema*. Eine Pop-Up-Liste erscheint. Wählen Sie das Thema aus. **Anmerkung:** Neue Themen können Sie von www.pocketbook.de. herunterladen. Wie man es macht, lesen Sie weiter auf der Seite 49.

SCHRIFT

Öffnen Sie in den *Einstellungen* den Punkt *Aussehen* und wählen Sie den Punkt *Schrift* aus. Unten am Bildschirm erscheint eine Dialogbox mit einer Liste von vorhandenen Schriften, ein Preview der Schrift steht rechts. Wählen Sie eine Schrift aus. Die Veränderungen werden in Kraft treten, sobald Sie den Ordner *Einstellungen* verlassen.

Ansicht des Bücherregals wählen

Sie können wählen zwischen Liste, Vorschaubilder oder Details. Öffnen Sie in den *Einstellungen* den Punkt *Aussehen*, drücken Sie auf den Punkt *Ansicht des Bücherregals* und wählen Sie das gewünschte Aussehen.

Bildschirmorientierung

Auto, Hochformat, Querformat 90°, Querformat 270°oder aber Hochformat 180°? Öffnen Sie in den *Einstellungen* den Punkt *Aussehen*, drücken Sie auf den Punkt *Bildschirmorientierung* und wählen Sie die gewünschte Variante aus der Liste aus.

Startlogo auswählen

Wählen Sie das Startlogo aus den im Gerät vorhandenen Dateien aus. Öffnen Sie in den *Einstellungen* den Punkt *Aussehen*, drücken Sie auf den Punkt *Startlogo* und wählen Sie die gewünschte Variante aus der Liste. Sie können dabei auch den Punkt *Weiter* benutzen.

Logo im ausgeschalteten Zustand auswählen

Wählen Sie das Logo aus den im Gerät vorhandenen Dateien aus. Öffnen Sie in den *Einstellungen* den Punkt *Aussehen*, drücken Sie auf den Punkt *Logo im ausgeschalteten Zustand* und wählen Sie die gewünschte Variante aus der Liste. Sie können dabei auch den Punkt *Weiter* benutzen.

Modus der Textdarstellung

Öffnen Sie in den *Einstellungen* den Punkt *Aussehen*, drücken Sie auf den Punkt *Text rendering* und wählen Sie die gewünschte Variante aus der Liste: mit Glättung, ohne Glättung oder mit verstärkter Glättung.

Funktionen jeder Taste einstellen

Dazu öffnen Sie den Punkt Einstellungen und drücken Sie auf den Punkt *Tastenkonfiguration*. Eine Liste von Tasten mit verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten erscheint. Wählen Sie die Taste und die entsprechende Funktion aus.

für ein kurzes Eintasten Ein/Aus können Sie folgende Funktionen bestellen:

- Tastensperre,
- Hauptmenü,
- Ausgang
- zuletzt geöffnete Bücher
- Screenshot

Für die anderen Tasten sind folgende Funktionen zugänglich:

- Schnellmenü
- Übergang:
    - Vorherige Seite
    - Nächste Seite
    - -10 Seiten
    - +10 Seiten
    - Auf die Seite…
    - Zum Anfang
    - Zum Ende
    - Vorheriger Ordner
    - Nächster Ordner
- Lesezeichen:
    - Lesezeichen zeigen
    - Lesezeichen einstellen
- Notizen:
    - Notiz herstellen
    - Notiz speichern
    - Notizblock öffnen
- Links:
    - Linksmodus
    - Zurück nach dem Link
- Inhalt
- Suche
- Wörterbuch
- Über das Buch
- Aussehen:
    - Vergrößerte Schrift

- Verkleinerte Schrift
- Bildschirmorientierung
- PDF-Modus
- Statusleiste anzeigen/verbergen (verborgener Bereich)

- MP3 - Player:
  - Player öffnen
  - Pause/Vorspielen
  - Lautstärke +
  - Lautstärke -
- System:
  - Hauptmenü
  - Ausgang

Uhr (Zeiteinstellungen)

Um die Uhr einzustellen, öffnen Sie den Ordner *Einstellungen*, drücken Sie auf den Punkt Uhr .

Hier können Sie **die aktuelle Zeit und das Datum einstellen**. Dazu drücken Sie auf den Punkt Datum/Zeit. Eine Dialogbox erscheint. Berühren Sie mit dem Stylus die Ziffer, die Sie wechseln wollen. Danach geben Sie den gewünschten Wert an.

Außerdem können Sie den **Anzeigemodus für die Uhr** einstellen: beim Blättern, ständig oder ohne Uhr.

Außerdem können Sie die **Tastensperre** einstellen: ausschalten, nach 5 Minuten blockieren, nach 10 Minuten blockieren.

Und endlich, Sie können den **Ausschaltungsmodus** einstellen: den Modus ausschalten, das Gerät nach 10 / 20 / 30 / 60 Minuten ausschalten.

Was man beim Einschalten öffnet

Um den Startbildschirm einzustellen, öffnen Sie den Ordner *Einstellungen* und drücken Sie auf die Zeile *Beim Einschalten öffnen.* Aus dem Pop-Up-Menü öffnen Sie:

- Hauptmenü, oder
- Zuletzt geöffnetes Buch.

Verbindung

Um die Verbindungsparameter einzustellen, öffnen Sie den Ordner *Einstellungen* und drücken Sie auf die *Verbindung*.

1. Geben Sie den Gerätenamen an

a) Berühren Sie die entsprechende Zeile;

b) Eine elektronische Tastatur erscheint;

c) Geben Sie den Namen an, den Sie bei der Verbindung von PocketBook 302/602 mit anderen Geräten benutzen werden;

d) Danach drücken Sie auf Eingabe ↵, um die Veränderungen zu speichern und **X**, um die Bildschirmtastatur zu schließen.

2. Zugang zum Netzwerk

Berühren Sie diese Zeile in der Liste der Verbindungsparameter und wählen Sie einen der nächsten Modi aus:

- aus,
- ein, oder
- Benutzer fragen.

3. Die bevorzugte Verbindung wählen

In der Pop-Up-Liste werden alle zugänglichen Verbindungen aufgelistet. Wählen Sie eine aus.

4. Geben Sie den PIN-Code für die Verbindung via Bluetooth ein

a) Berühren Sie die Aufschrift Bluetooth PIN

b) Eine virtuelle Zahlentastatur erscheint;

c) Tippen Sie den vierzahligen PIN-Code für die Verbindung via Bluetooth ein;

d) Danach drücken Sie *Eingabe* ↵, um die Einstellungen zu speichern und **X**, um die Tastatur zu schließen.

6. WLAN-Verbindung einstellen

a) Öffnen Sie die Liste der drahtlosen Verbindungen und wählen Sie aus, was Sie einstellen möchten. Standardmäßig werden die nicht konfigurierten Verbindungen als <Verbindung №> dargestellt.

b) Berühren Sie eine **Verbindung**; eine virtuelle Tastatur erscheint; geben Sie den Namen, der bei der Verbindung benutzt werden soll, ein drücken Sie auf *Eingabe* ↵, um die Einstellungen zu speichern und **X**, um die Tastatur zu schließen.

c) Dem Namen der Verbindung weisen Sie den Netznamen **(SSID)** zu.

d) Geben Sie die Sicherheitsart an – wählen Sie aus der Pop-Up-Liste einen der Werte:

- keine,
- einfache (WEP),
- WPA-Enterprise,
- WPA-PSK.

e) Öffnen Sie den Punkt ***Netzwerkeinstellungen***, berühren Sie den Punkt *Konfiguration von IP-Adresse*, und wählen Sie aus dem Pop-Up-Menü:

- DHCP, oder
- manuell.

a) Stellen Sie Proxy ein. Dazu gehen Sie zu *Proxy-Einstellungen*, mit Hilfe von der elektronischen Tastatur geben Sie die Parameter der Proxy-Verbindung an:

- Proxy-Server
- Proxyanschluss
- Proxybenutzername
- Proxykennwort

f) Überprüfen Sie die Richtigkeit der Verbindungseinstellung. Dafür drücken Sie auf *Verbindung testen*. Dialogbox "Verbindungseinstellung" erscheint. Bei fehlerhafter Verbindung können Sie die Ursache im Ereignisprotokoll anschauen.

7. USB-Verbindungsmodus angeben

Drücken Sie USB-Modus und wählen Sie aus der Pop-Up-Liste einen der Werte:

- Verbindung mit Computer,

- Aufladen,
- Fragen beim Anschließen.

8. USB-Host Modus

Drücken Sie USB-Host und wählen Sie einen der Werte:

- ausgeschaltet, oder
- eingeschaltet.

Wartung

Um zu den Bedienungsfunktionen zu gelangen, öffnen Sie den Ordner *Einstellungen* und drücken Sie auf die Zeile *Wartung*.

Hier können Sie:

- Den internen Speicher formatieren
- Die Datenbank aufräumen und die Einstellungen sichern
- Den Touchscreen kalibrieren
- Den Lagesensor kalibrieren

Wählen Sie den notwendigen Befehl aus der Liste aus und folgen Sie den Hinweisen.

Häufig gestellte Fragen

Wie öffnet man das Hauptmenü?

Das Hauptmenü erscheint beim Einschalten des Gerätes.

Um hierher aus anderen Ordnern zu gelangen, benutzen Sie die zentrale Taste auf dem Gerät oder berühren Sie mit dem Stylus die Taste "Zurück" am Bildschirm. In manchen Applikationen müssen Sie spezielle Tasten zum Ausgang benutzen. So müssen Sie, um das Wörterbuch ABBYY Lingvo verlassen zu können, die Taste **X** auf der virtuellen Tastatur drücken.

Wie sieht man den Inhalt des internen Speichers und der zusätzlichen Speicherkarte beim PocketBook 302/602?

Gehen Sie zum Ordner «Bücher». Dazu berühren Sie das Symbol «Bücher» im Hauptmenü. Der Inhalt des eingebauten Speichers und der Speicherkarte wird angezeigt. Ausführliche Information über die Benutzung des Dateisystems finden Sie auf Seite 15.

Wie gelangt man zum Bookland Portal?

Gehen Sie zum Ordner «Bücher» - Dazu drücken Sie die Taste «Bücher» im Hauptmenü. Berühren Sie die Zeile BookLand:

Die Seite des Bücherportals wird automatisch geöffnet. Über die Möglichkeiten des Portals lesen Sie auf der Seite 17.

Wie öffnet man das Buch im Modus «Lesen»?

Vom Hauptmenü

Vom Hauptmenü können Sie eins von zwei zuletzt gelesenen Büchern öffnen. Berühren Sie mit dem Stylus den Titel, um das Buch zu öffnen.

Anmerkung: Im Gerät wird die Information gespeichert, auf welcher Seite Sie voriges Mal Ihre Lektüre beendet haben. Das Buch wird auf dieser Seite geöffnet.

Aus dem Ordner Bücher

Gehen Sie zum Ordner «Bücher» (dazu berühren Sie mit dem Stylus die Taste «Bücher» im Hauptmenü). In der Dateiliste finden Sie ein beliebiges Buch und berühren mit dem Stylus den Titel.

Anmerkung: Bücher in der Liste haben den Vermerk .

Aus dem Ordner “Favoriten”

Gehen Sie zum Ordner «Favoriten» (dazu drücken Sie mit dem Stylus das Symbol «Favoriten» im Hauptmenü). In der Dateiliste finden Sie das entsprechende Buch und berühren es mit dem Stylus.

Ausführliche Information darüber finden Sie auf der Seite 21.

Wie fügt man ein Buch zu den Favoriten hinzu?

1. Finden Sie das Buch im Gerät oder bei dem Bookland-Portal.
2. Rufen Sie das Kontextmenü durch längeres Berühren des Titels auf.
3. Wählen Sie *Zu den Favoriten hinzufügen*

WIE LÄDT MAN DIE AUDIO-DATEIEN VOM COMPUTER HERUNTER ?

1. Schließen Sie das Gerät an den Computer mit dem USB-Kabel an.
2. Sobald Sie das Kabel anschließen, werden Sie auf dem Bildschirm gebeten, die Verbindungsart auszuwählen – Batterieaufladung oder Datenaustausch. Wählen Sie „Datenaustausch" aus.
3. Der eingebaute Speicher und die Micro SD-Karte (wenn vorhanden) werden am Computer als neue Laufwerke dargestellt. Kopieren Sie die Dateien in den Ordner *Musik* auf eines der Laufwerke.
4. Jetzt können Sie die Dateien am PocketBook 302/602 öffnen.

WIE LÄDT MAN DIE THEMEN DES GERÄTES VOM COMPUTER HERUNTER ?

Vorläufig laden Sie die Themen für PocketBook 302/602 vom www.pocketbook.de herunter

Um die Themen auf das Gerät zu kopieren:

1. Schliessen Sie das Gerät an den Computer mit Hilfe des USB-Kabels an.
2. Sobald Sie das Kabel anschliessen, erscheint am Bildschirm die Bitte, die Verbindungsart auszuwählen – Batterieaufladung oder Datenaustausch. Wählen Sie 'Datenaustausch" aus.
3. Der eingebaute Speicher und die Micro SD-Karte (wenn vorhanden) werden am Computer als neue Laufwerke dargestellt. Kopieren Sie die Dateien in den Ordner «bin/*Themes*» auf einem der Laufwerke.
4. Jetzt können Sie die heruntergeladenen Themen im Ordner Einstellungen – Aussehen – Thema auswählen, um die visuellen Parameter des Interfaces zu wechseln.

MÖGLICHE PROBLEME UND LÖSUNGEN DAFÜR

PROBLEM: DAS GERÄT SCHEINT KEINEN INHALT EINZUZEICHNEN

Mögliche Ursachen:

a) Akku ist entladen. **Lösung:** das Gerät aufladen.

b) Die Systemdateien im Speicher sind beschädigt. **Lösung:** Formatieren Sie den Speicher neu. Dazu schalten Sie das Gerät ein, drücken und halten gleichzeitig die Tasten «Ein/Aus» und die untere Zentraltaste. Auf dem Bildschirm erscheint die Mitteilung "Formatting internal memory", die auf den Formatierungsvorgang hinweist. Achtung: Beim Formatieren gehen alle Veränderungen in den Einstellungen und die in den eingebauten Speicher heruntergeladenen Dateien verloren.

Problem: Das Buch ist nicht zu öffnen – es erscheint die Mitteilung «Das Buch ist möglicherweise beschädigt oder geschützt.“ oder es passiert nichts.

Mögliche Ursachen: Die Buchdatei des ist beschädigt. **Lösung:** Wenn das Buch von der Internet-Seite heruntergeladen wurde, versuchen Sie das Herunterladen zu wiederholen. Wenn Sie die Datei am PC öffnen können, versuchen Sie das Buch in einem anderen Format zu speichern.

Problem: Das Buch wird im HTML-Format geöffnet, aber wird falsch dargestellt.

Zum Beispiel, die Seiten sind leer, ein Teil des Textes fehlt.

Mögliche Ursachen: HTML - Dateien können nicht textartige Elemente beinhalten (Rahmen, JAVA-Skripts, Flash-Elemente). **Lösung:** Speichern Sie die Seite im TXT-Format.

Problem: Das Buch wird geöffnet, aber statt richtiger Buchstaben erscheinen am Bildschirm verschiedene Symbole, Fragezeichen usw.

Mögliche Ursachen: Falsche Codierung des Dokuments. **Lösung:** Im Lesemodus wählen Sie den Punkt *“Einstellungen”* und verändern Sie die Codierung des Dokumentes.

Problem: das Gerät reagiert nicht auf die Eingabe.

Mögliche Ursachen: In manchen Fällen (z. B., beim Herunterladen von beschädigten oder zu großen Büchern) kann das Gerät hängen. **Lösung:** Schließen Sie das fehlerhafte Programm, in der Sie die Taste “zurück” 1-2 Sekunden halten. Wenn es nicht hilft, starten Sie das Gerät erneut mit Hilfe von Reset an der hinteren Seite des Gerätes.

Problem: Beim Anschluss an einen PC erscheinen in Windows keine Laufwerke des Gerätes.

Mögliche Ursachen:

a) Akku wird aufgeladen. **Lösung:** Überprüfen Sie den USB-Modus im Punkt “Einstellungen” vom Hauptmenü. Stellen Sie “Verbindung zu PC” oder “Anfrage beim Anschluss” ein.

b) Kein Signal wird via Verbindungskabel empfangen. **Lösung:** Überprüfen Sie, ob das Kabel nicht beschädigt ist und ob die Kontakte gut sind. Versuchen Sie das USB-Kabel in eine andere Buchse am Computer zu stecken.

Problem: Die Lesezeichen, Einstellungen, aktuelle Position in der Datei können nicht gespeichert werden.

Mögliche Ursachen:

α) Das Dateisystem ist beschädigt. **Lösung:** Führen Sie einen Hardware Reset durch:

β) Stromkabel an das Gerät anschließen. Das Gerät einschalten.
Beide obere Tasten (kleinere) Tasten gedrückt halten bis eine Meldung auf dem Bildschirm erscheint. 20 Minuten warten.

Achtung: Bitte sichern Sie vorher den Inhalt des internen Speichers!!!

χ) Eingebauter Speicher ist voll. **Lösung:** Entfernen Sie Fotos und Musik.

PROBLEM: AKKU WIRD SCHNELL ENTLADEN.

mögliche Ursachen:

a) Funktion des automatischen Ausschaltens ist inaktiv. **Lösung:** Vom Hauptmenü öffnen Sie den Ordner «Einstellungen» - «Uhr». Beim Punkt «Autoabschalten» wählen Sie die Zeit des automatischen Ausschaltens (10, 20, 30 oder 60 Minuten).

b) Im Hintergrund funktioniert ein Musik-Player. Das ist die energieintensivste Applikation des Gerätes. Auf seine Aktivierung weist ein Notensymbol in der rechten oberen Ecke hin. **Lösung:** Schalten Sie den Player aus. Dazu öffnen Sie vom Hauptmenü den Ordner «Musik» und drücken Sie «Unterbrechen» oder «Pause».

KENNDATEN DES GERÄTES

Display

6" E Ink® Vizplex with touchscreen, 16 grayscale

CPU

Samsung® S3C2440 ARM9 400MHz

Operating system

Linux

E-Book formats

FB2, FB2.zip, TXT, PDF, RTF, HTML, PRC, CHM, DJVU, DOC, EPUB (including DRM), TCR

Image formats

JPEG, BMP, PNG, TIFF

Audio formats

MP3

Additional Software

RSS-News, Calendar, Notes, Sudoku, Games

Connectivity

Mini USB, Bluetooth, WLAN

Memory

RAM 64 Mb

Internal 1 Gb

User-accessible 466Mb

Memory slot

MicroSD, MicroSDHC card, up to 64 Gb

Audio out

3.5 mm stereo

Battery

Li-Polymer (2050 mAh)

Size

7.5” x 5.1” x 0.5”

190 x 131 x 13 mm

Weight

9.8 ounces / 280 g

Color

White, Black

AUSSTATTUNG DES POCKETBOOK 302/602

PocketBook 302/602, Ledercover, USB-Kabel, Micro SD-Karte 4 GB, Ladegerät, Gebrauchsanweisung, Garantieschein