

POCKETBOOK

Benutzerhandbuch PocketBook 360° Plus



Inhalt

Vorbeugende maßnahmen	5
Beschreibung des Gerätes.....	9
Aussehen und bedienelmente.....	10
Technische daten.....	12
Inbetriebnahme	13
Verwenden der Schutzhülle	14
Neustart des PocketBook 360 ° Plus.....	15
Verwenden Sie das Gerät	17
Zuletzt geöffnete Bücher	17
Hauptmenü Extras	18
Bücher	18
BookLand.....	20
Nachrichten.....	22
Favoriten.....	22
Bilder	22
Software.....	24
Notizen	27
Kalender	27
Einstellungen	27
Lesen der Bücher (eBooks).....	31
Laden der Bücher auf das Gerät	31
Blättern der Seiten	32
Änderung der Schriftgröße.....	32
Verfolgen von Links	33
Buch öffnen.....	33
Schnellzugriffsmenü	34
Arbeit mit der Tastatur	40
Wi-Fi	41

Benutzerhandbuch PocketBook 360° Plus

FW: E360plus.15.4

Problemlösungen	44
Service	47

Wir danken Ihnen dafür, dass Sie sich für PocketBook 360° Plus entschieden haben!

Bevor Sie PocketBook 360° Plus in Betrieb nehmen, machen Sie sich bitte unbedingt mit diesem Benutzerhandbuch vertraut. Sie erfahren dabei, wie die Sicherheit des Benutzers und eine lange Lebensdauer Ihres Geräts gewährleistet werden können.

Wenn nicht alle der im Folgenden genannten Vorsichtsmaßnahmen eingehalten wurden oder Anzeichen von Mängeln vorliegen, wenden Sie sich bitte unbedingt an eine zugelassene Servicestelle und lassen Sie das Gerät überprüfen. Wenn diese Forderung nicht eingehalten wird, kann das zum Komplettausfall des Geräts führen.

Vorbeugende maßnahmen

Vermeiden Sie die Einwirkung extrem hoher oder extrem niedriger Temperaturen auf das Gerät. Schützen Sie das Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung. Die Batterie darf weder zu stark erhitzt noch zu stark abgekühlt werden. Eine überhitzte Batterie kann Verbrennungen verursachen. Bitte beachten Sie: die Betriebstemperatur des Geräts liegt zwischen 0°C und 40°C.

Schützen Sie das Gerät vor der Einwirkung von offenem Feuer oder Rauch (brennende Zigarette, Flamme eines Feuerzeugs, Lagerfeuer usw.)

Vermeiden Sie die Einwirkung von Nässe oder Feuchtigkeit auf das Gerät (Lesen im Regen oder im Freien bei erhöhter Luftfeuchtigkeit, in der Nähe von Gewässern u. ä.). Sorgen Sie dafür, dass keine Nässe oder Feuchtigkeit in die Batterie eindringt, dies kann zu Kurzschluss und Beschädigung der Batterie führen. Sollte Flüssigkeit in das Gerät eingedrungen sein, nehmen Sie bitte sofort die Batterie heraus und wenden sich an eine zugelassene Servicestelle.

Lassen Sie das Gerät nie längere Zeit an Orten mit unzureichender Belüftung, zum Beispiel im Auto oder in dicht verschlossener Verpackung.

Setzen Sie das Gerät nicht der Einwirkung starker Magnetfelder aus.

Schützen das Gerät vor Herabfallen, Stoß, Schlag und mechanischem Druck. Wenn das Gerät beschädigt wurde, wenden Sie sich bitte an eine zugelassene Servicestelle.

Bauen Sie das Gerät nicht auseinander und nehmen Sie keine Veränderungen daran vor. Eingriffe am Gerät dürfen nur von qualifizierten Kräften einer zugelassenen Servicestelle vorgenommen werden.

Benutzerhandbuch PocketBook 360° Plus

FW: E360plus.15.4

Dieses Gerät ist nicht wasserdicht, es darf nicht ins Wasser eingetaucht werden. Sollte das Gerät einmal ins Wasser fallen, wenden Sie sich bitte umgehend an eine zugelassene Servicestelle.

Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn die Batterie, die Ladeeinheit (Gehäuse defekt, Kontakt nicht einwandfrei, Netzkabel gebrochen) oder die SD-Karte beschädigt sind. Wenn die Batterie beschädigt ist (Risse im Gehäuse, Leck und Austreten von Elektrolyt, Verformung u. ä.), so muss sie unverzüglich ausgewechselt werden.

Wechseln Sie die Batterie nicht selbst aus. Die Verwendung von selbst gebauten oder modifizierten Batterien kann zu Explosion der Batterie und Zerstörung des Geräts führen.

Achtung! Entsorgen Sie die Batterie nicht, indem Sie sie verbrennen, es besteht Explosionsgefahr!

Achtung! Der Bildschirm wurde auf einer Glasunterlage hergestellt und ist ein empfindliches Teil des Geräts. Es ist mit einer elastischen transparenten Oberflächenbeschichtung versehen. Dass der Bildschirm mechanisch beschädigt ist, erkennt man daran, dass beim Wechsel des angezeigten Bilds der betreffende Bildschirmbereich nicht aktualisiert wird, obwohl unter Umständen keine sichtbaren Sprünge in der Scheibe festzustellen sind. Sollte es dazu kommen, wenden Sie sich bitte an eine zugelassene Servicestelle.

Vermeiden Sie mechanischen Druck von mehr als 1 N auf den Bildschirm. Lassen Sie keine Gegenstände mit dem Bildschirm in Berührung kommen, die ihn zerkratzen oder in anderer Weise beschädigen könnten. Zum Schutz des Bildschirms wird empfohlen, das Gerät in einem Schutzetui oder in einer festen Schutzhülle zu transportieren.

Keine organischen oder anorganischen Lösungsmittel wie Benzol u. ä. zum Reinigen des Bildschirms verwenden. Staub auf der Bildschirmscheibe wischen Sie einfach mit einem weichen Tuch ab.

Benutzerhandbuch PocketBook 360° Plus

FW: E360plus.15.4

Um Verschmutzungen zu entfernen, befeuchten Sie den Bildschirm mit einigen Tropfen destillierten Wassers. Falls hartnäckigere Verschmutzungen entfernt werden müssen, wenden Sie sich bitte an eine zugelassene Servicestelle.

Die Schutzhülle dient zum Schutz des Geräts vor mechanischen Beschädigungen. Bei extremer physikalischer Belastung besteht jedoch trotz Schutzhülle das Risiko einer mechanischen Beschädigung des Geräts oder seiner Komponenten.

Setzen Sie den Bildschirm keiner elektrostatischen Ladung und keiner künstlichen elektromagnetischen Strahlung im UV-Frequenzbereich aus.

Lassen Sie die Kabel nicht in der Nähe von Wärmequellen liegen. Wenn die Kabel warm werden, können sie sich verformen bzw. die Isolierung kann schmelzen, was zu einem Brand oder elektrischen Stromschlag führen kann.

Setzen Sie die Tasten und die Steckverbindungen des Geräts keiner mechanischen Belastung aus. Dies kann zu verringerter Funktionstüchtigkeit und im Endeffekt zur Zerstörung des Geräts führen.



Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten (diese Richtlinie gilt in den Ländern der EU und anderen Ländern mit Systemen der Mülltrennung)

Nicht sachgemäße Entsorgung dieses Geräts kann negative Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit der Menschen haben. Um solche Auswirkungen abzuwenden, sind spezielle Anforderungen bezüglich der Entsorgung des Geräts einzuhalten. Die Aufbereitung der Bestandteile trägt dazu bei, die natürlichen Ressourcen zu schonen. Für genauere Informationen über die Verwertung des Gerät wenden Sie sich bitte an die Zuständigen der kommunalen Verwaltung, die Müllentsorgung, an

das Geschäft, in dem Sie das Gerät gekauft haben, oder an eine zugelassene Servicestelle.


Schalten Sie die drahtlose Verbindung an den Örtlichkeiten ab, die mit einer Aufforderung, Sende- und Empfangsgeräte auszuschalten, ausgeschildert sind. Nutzen Sie die drahtlose Verbindung nicht an Bord von Flugzeugen und in Krankenhäusern, da dies die Funktion der Flugzeuginstrumente bzw. der medizinischen Geräte beeinträchtigen könnte. Außerdem darf dieses Gerät nicht an Orten verwendet werden, an denen keine Mobilfunk-/Telefonverbindung erlaubt ist.

Dieses Gerät empfängt und sendet Radiofrequenzen und kann Störungen der Funkverbindung und Funktionsstörungen anderer elektronischer Geräte auslösen. Wenn Sie selbst medizinische Geräte wie Herzschrittmacher oder Hörgeräte tragen, konsultieren Sie bitte Ihren Arzt oder den Hersteller und informieren Sie sich darüber, ob diese Geräte gegen die Einwirkung von außen kommenden Funkfrequenzsignalen geschützt sind.

Bewahren Sie das Gerät an einem für Kinder unzugänglichen Ort auf.

Beschreibung des Gerätes

In diesem Abschnitt lernen Sie die Funktionsweise Ihres PocketBook 360° Plus und seine Bedienelemente kennen.

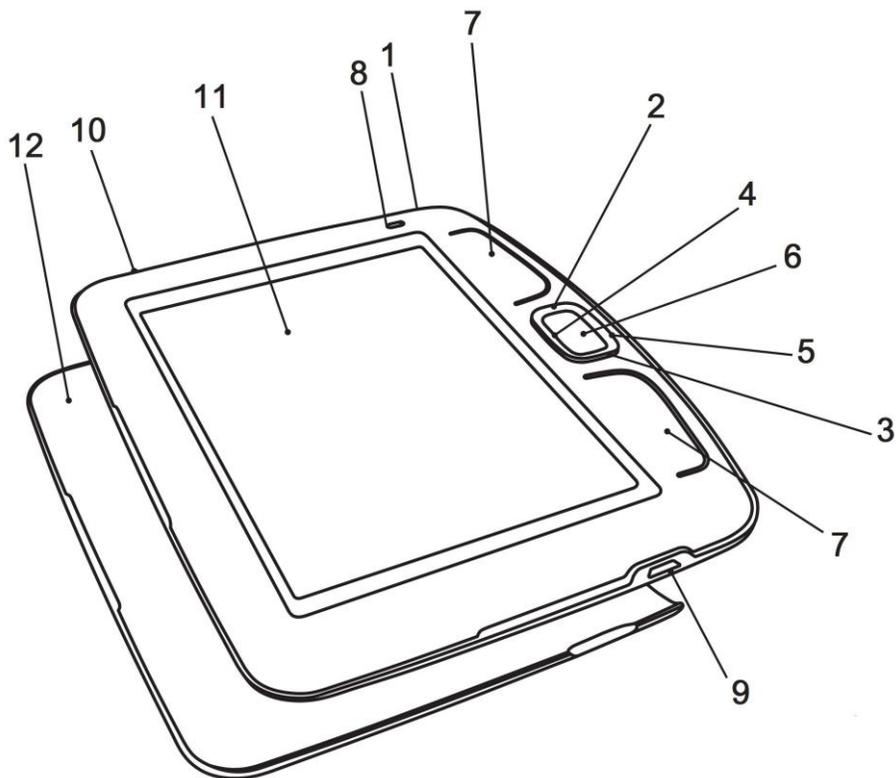

Aussehen und bedienelmente

1. Taste „**On/Off**“ Ein- und Ausschalten des Gerätes (langes Drücken), Tastensperre (kurzes Drücken).

2. Taste “**Nach oben**”

3. Taste “**Nach unten**”

4. Taste “**Rechts**”,

5. Taste “Links” sind die Bedienungstasten. Sie ermöglichen die Navigation durch Menüs und andere Objekte.

6. Taste “**OK**” Bestätigungstaste. Aufruf von Schnellzugriffmenü.

7. **Die Blättern Tasten** Im Hochformat wird durch das Drücken der Blättern Tasten der Übergang zur nächsten/vorherigen Seite durchgeführt. Das längere Drücken auf die untere Blättern Taste führt zum Ausgang aus dem Buch oder zum Rückgang ins vorhergehende Menü.

8. **Indikator** Die grüne Farbe des Indikators signalisiert die Aktivität des Gerätes

(Öffnen des Buches, Abspielen der Musik). Während der Auf ladungdes Akkus leuchtet der Indikator rot oder orange.

9. Mini-USB Anschluss schließt das Gerät an Computer oder Ladegerät an (Ladegerät ist nicht in jedem Lieferumfang enthalten).

10. MicroSD Karten Slot Slot für externe SD Speicherkarte (SD-Karte ist nicht in jedem Lieferumfang enthalten).

11. Bildschirm - 5 Zoll-Bildschirm auf Basis der E Ink® Vizplex Technologie, mit einer Auflösung von 600x800 Bildpunkten.

12. Schutzhülle – schützt den Bildschirm vor mechanischen Beschädigungen.

13. Der Knopf **“Reset”** befindet sich unter dem Deckel des Akku-Faches und ist als **“RESET”** beschriftet. Durch das Drücken des **“RESET”**-Knopfes wird das Gerät neugestartet.

3D-Accelerometer. Das Gerät ist mit 3D-Accelerometer ausgestattet, der automatisch die Lage des Gerätes im Raum bestimmt, um den Text am Bildschirm auf entsprechende Weise zu drehen. Sie können das Gerät in jeder von vier möglichen Lagen des Bildschirmes verwenden. 3D-Accelerometer lässt sich manuell ausschalten. Man kann in den Einstellungen die erwünschte Orientierung des Bildschirmes festlegen oder während des Lesens im Schnellmenü fixieren.


Wenn Sie 3D-Accelerometer verwenden, ist es zu empfehlen, nach der Benutzung das Gerät auszuschalten oder die Tastatur zu sperren, um eine schnelle Entleerung des Akkumulators zu verhindern.

Technische daten

Bildschirm:	5" E Ink® Vizplex 600x800, 200 dpi, B&W
CPU:	533MHz
Betriebssystem:	Linux 2.6
Speicher	Arbeitsspeicher: 128MB Festwertspicher: 2GB (1,5GB Für Benutzer zugänglich)
Kommunikationen	Mini USB (v 2.0) Wi-Fi (802.11 b/g)
Akku	Li-Polymer (1000 mAh) bis zu 7000 Seiten mit einen Akkuladung
Bücherformat	PDF, EPUB, TXT, FB2, FB2.zip, RTF, HTML, PRC (mobi), CHM, DJVU, DOC, DOCX, RTF, TCR
Bildformaten	JPEG, BMP, PNG, TIFF
Gewicht	mit Deckel - 180g ohne Deckel - 146g
Abmessungen	mit Deckel - 146,2x123,2x13,8mm ohne Deckel - 145x123,1x13,1mm

Inbetriebnahme

Laden Sie das Gerät, indem Sie es mit einem USB - Kabel an den Computer oder an das Ladegerät anschließen.

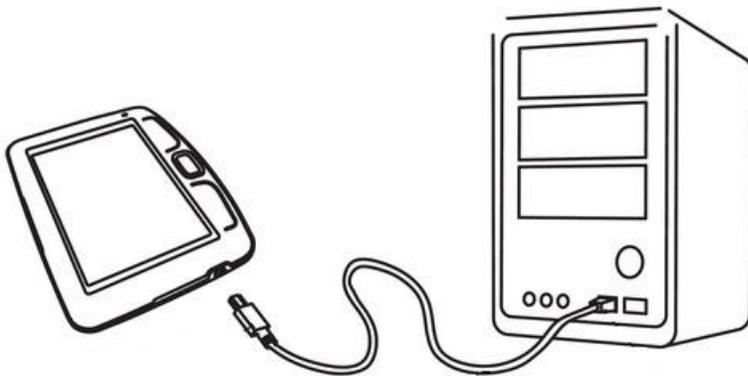



Um das Gerät einzuschalten, drücken Sie die Taste "On/Off" ca. 1 Sekunde lang.

Die Indikator leuchtet grün, wenn das Gerät eingeschaltet ist



Bitte beachten!!! Es wird empfohlen, den Akku vor der ersten Benutzung für 8-12 Stunden aufzuladen, um seine Lebensdauer zu verlängern.

Verwenden der Schutzhülle

Sie öffnen die Schutzhülle, indem Sie das PocketBook 360° Plus mit beiden Händen festhalten und an den speziellen Ansätzen auf der Hülle unten und oben ziehen.

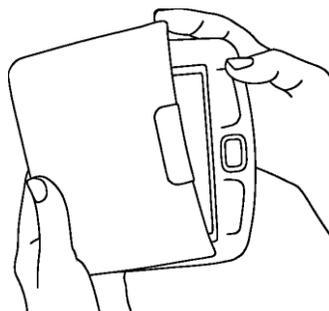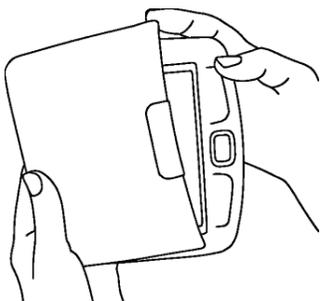


Um die Schutzhülle zu schließen, halten Sie das PocketBook 360° Plus mit einer Hand fest, während Sie die Schutzhülle mit der anderen Hand festhalten, und setzen Sie die Schutzhülle mit ihrer Innenseite am Gerät an. Drücken Sie sie dann nach unten, bis sie sanft einrastet. Die Ansätze dienen zum Lösen der Schutzhülle. Drücken Sie dazu auf einen der Ansätze.

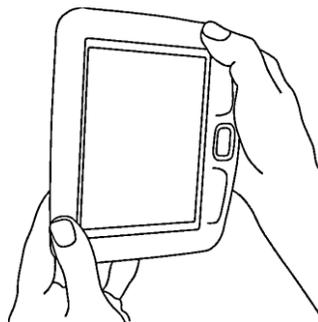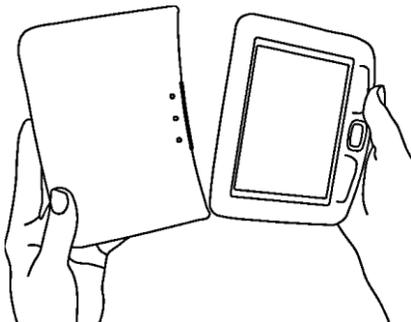


Neustart des PocketBook 360° Plus


Um das PocketBook 360° Plus neu zu starten, halten Sie es in einer Hand, wobei der Bildschirm nach unten weist, drücken Sie den unteren Teil des Gehäuses nach unten und ziehen Sie wie in der Abbildung dargestellt mit der anderen Hand daran.

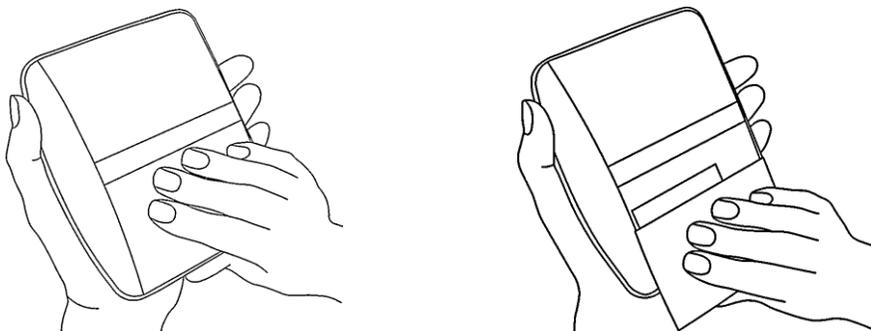

Nehmen Sie die Hülle ab und drücken Sie mithilfe eines dünnen Gegenstandes, z. B. einer gerade gebogenen Büroklammer, auf die eingelassene RESET Taste.

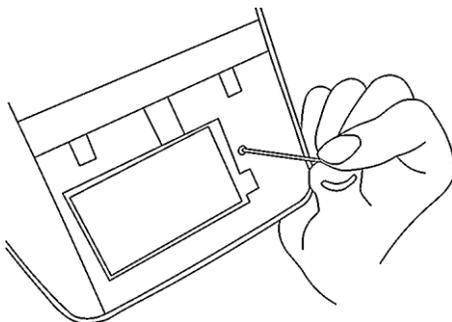

Schließen Sie den Deckel

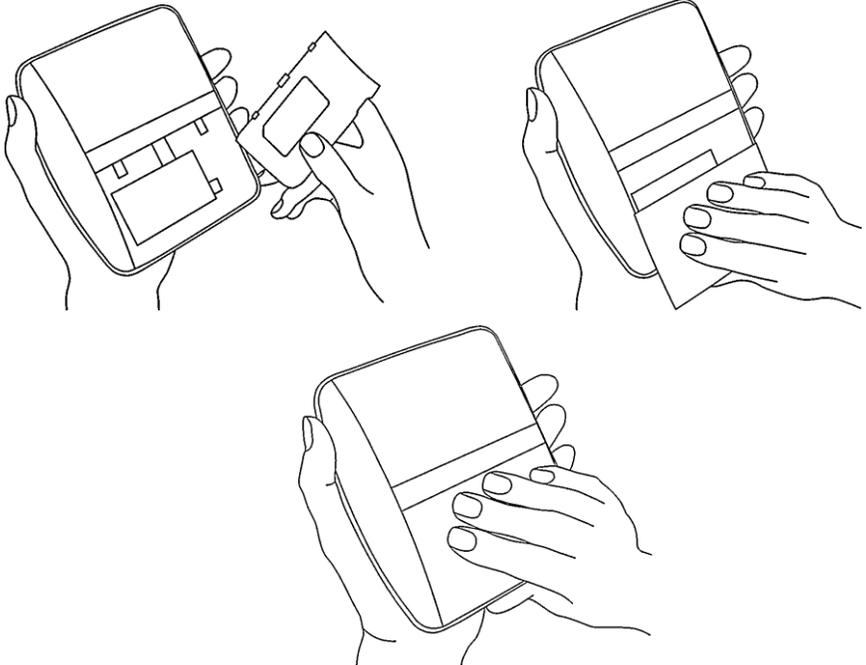

Verwenden Sie das Gerät

Hauptmenü

Nach dem Einschalten und dem Systemstart erscheint am Bildschirm das Hauptmenü oder das zuletzt geöffnete Buch:



Zuletzt geöffnete Bücher

Schneller Zugriff auf die zwei zuletzt geöffneten Bücher. Benutzen Sie die Tasten “Nach oben”, “Nach unten” um den Cursor auf eines der Bücher zu positionieren, und die Taste “OK”, um das ausgewählte Buch zu öffnen.

Hauptmenü Extras

Bücher

Öffnung der Liste von Ordnern und Büchern, die sich im internen Speicher des Gerätes und auf MicroSD Karte befinden. Benutzen Sie die

Tasten “Nach oben”, “Nach unten” zur Bewegung durch die Liste. Be-nutzen Sie die Tasten “Rechts”, “Links” für einen schnellen Übergang zur vorherigen/nächsten Seite; Taste “OK”, um den Ordner oder das Buch auszuwählen.

Um zum vorherigen Menü zurückzukehren, drücken Sie entweder die Schaltfläche „Links“ auf der ersten Seite der Liste oder drücken Sie länger auf die untere Schaltfläche zum Blättern. Drücken der Schaltfläche „OK“ öffnet das Kontextmenü mit Zugriff auf folgende Optionen:

- Buch im Lesemodus öffnen
- Informationen anzeigen
- Als gelesen markieren
- Zu Favoriten hinzufügen
- Datei (Umbenennen)
 - In Ordner verschieben
 - In Speicher kopieren (SD-Karte)
 - In Speicher verschieben (SD-Karte)

- Löschen
- Gruppe auswählen
- Ansicht
 - Liste
 - Vorschaubilder
 - Details
 - Namen in Liste
 - Buchtitel
 - Dateiname
 - Filter
 - Keiner
 - Nur interner Speicher
 - Nur SD-Karte
 - Bildschirmorientierung
- Sortieren
 - Nach Name
 - Nach Autor
 - Nach Serien
 - Nach Datum
- Buch finden – Startet die Buchsuche

BookLand

PocketBook 360° Plus ermöglicht die Ansicht und das Herunterladen von Büchern aus der elektronischen Bibliothek der Buchhandlung „BookLand“. Das Gerät erhält über drahtlose Internetverbindung (Wi-Fi) Zugang zum Bibliotheksservice.

Um in die elektronische Bibliothek zu gelangen, drücken Sie in der Rubrik „Bibliothek“ auf den Button „BookLand“.

***Hinweis:** Um Zugriff auf die Bibliothek „BookLand“ zu erhalten, muss zunächst mittels Wi-Fi eine drahtlose Internetverbindung hergestellt werden. Eine ausführliche Erläuterung zum Konfigurieren und Aktivieren dieser Verbindung finden Sie im Abschnitt „Einstellungen“.*

Die wichtigsten Optionen:

- ✓ Zugang und Registrierung als Bibliotheksbenutzer
- ✓ Übersicht und Verwalten der Bücherregale und Bücher
- ✓ Zugang zu neuen, stark nachgefragten Büchern im Laden oder in der kostenlosen Bibliothek
- ✓ Suche nach Büchern im Katalog
- ✓ Übersicht beliebter und bekannter Autoren
- ✓ Übersicht der Methoden zum Aufladen des Kontos in der Bibliothek „BookLand“.

Zum Verlassen des BookLand Klemme und halten Umblättern.

Sie können mithilfe der folgenden Tasten navigieren:

- Über die Tasten Auf und Ab schalten Sie zwischen den aktiven Elementen auf der Seite um (Verweise, Textfelder usw.);
- Tasten Rechts und Links
 - kurz drücken – horizontal durch den Fensterinhalt scrollen;
 - lang drücken – zur vorherigen Seite (Taste Zurück) oder zur nächsten Seite (Taste Vorwärts) wechseln;
- Tasten für das Blättern von Seiten – vertikal durch den Fensterinhalt scrollen;
- Taste OK
 - kurz drücken – zwischen Verweisen und dem Aktivieren von Textfeldern umschalten;
 - lang drücken – Anzeige eines Kontextmenüs;
- Durch Gedrückthalten der Taste Auf wird die URL-Leiste aktiviert;

In der Anzeige erscheint automatisch die Bildschirmtastatur, mit der Eintragungen in Textfelder vorgenommen und Adressen eingegeben werden können.

Der Browser unterstützt das Herunterladen von Dateien aus dem Internet.

Heruntergeladene Dateien werden im Stammverzeichnis des internen Gerätespeichers gespeichert.

Um den Browser zu beenden, halten Sie beide Tasten für das Blättern von Seiten gedrückt.

Nachrichten

Mit dem Gerät kann man Nachrichten (RSS) von den Web-Seiten durchschauen, die diese Funktion unterstützen. Für das automatische Laden von Nachrichten, verwenden Sie das Programm PocketNews, das auf www.pocketbook-int.com zu finden ist.

Favoriten

Hier befindensich Bücher, die Sie zu „Favoriten“ hinzugefügt haben. Drücken Sie im Bereich “Bücher” die Schaltfläche OK auf dem ausgewählten Buch und wählen Sie dann aus dem Kontextmenü die Option „**Zu Favoriten hinzufügen**”.

Um ein Buch aus der Liste der Favoriten zu entfernen, wählen Sie es aus, rufen das Kontextmenü auf (Drücken und Halten der Schaltfläche „**OK**“) und wählen die Option „**Löschen**” im Kontextmenü.

Bilder

Sie können die Fotos und Bilder im JPG, BMP, PNG und TIFF format ansehen. Die Fotos kann man manuell mit den

Benutzerhandbuch PocketBook 360° Plus

FW: E360plus.15.4

Tasten “Rechts”, “Links oder automatisch als “Diashow” durchblättern. Durch das lange Drücken der unteren Blättern Taste oder über Menüpunkt “Ausgang” kann man ins Hauptmenü zurückkehren.

Wörterbuch

Mit Hilfe der installierten Wörterbücher können Sie die Übersetzung des eingetippten Wortes erhalten. Nach dem Start des "Wörterbuches" erscheint auf dem Bildschirm eine virtuelle Tastatur (wie man Tastatur verwendet, erfahren Sie im Abschnitt "[Arbeit mit der Tastatur](#)"). Tippen Sie das gesuchte Wort ein und das Programm findet im Wörterbuch seine Übersetzung.

Durch das Drücken der Taste "OK" können Sie zum Vollbildbetrieb umschalten. Durch Drücken der Schaltfläche OK können Sie zur Anzeige der alternativen Übersetzungsvarianten im Vollbildmodus umschalten. In diesem Menüabschnitt können Sie die Seiten des Wörterbuches mit den Tasten "Rechts"/"Links" blättern, Taste "OK" führt in den Worteingabemodus zurück.

Wenn bei Ihnen mehrere Wörterbücher installiert sind, können Sie zwischen ihnen mittels oberer Blättern Taste umschalten. Falls Sie mehrere Wörterbücher installiert haben, können Sie zwischen diesen durch Drücken und Halten der oberen Schaltfläche „Blättern“ wechseln.

Software

In diesem Menüabschnitt befinden sich die Spiele und weitere Programme.

1. **Rechner** – ein einfacher Rechner, mit folgenden Funktionen: 4 Grundrechnungsarten, Zinsberechnung und Radizieren.

2. **Uhr** — das Programm, welches das PocketBook zu einer bequemen Digitaluhr macht.
3. **Schachspiel** — Sie können Schach mit dem elektronischen Gegenspieler oder mit einem anderen Spieler spielen
4. **Patience** – Patience “Solitaire”.
5. **Sudoku** – japanisches Geduldspiel “Sudoku”
6. **Snake** – ein Spiel
7. **PocketNews** – Antrag auf RSS Feeds lesen

Um einen neuen RSS Feed hinzuzufügen, wählen Sie „RSS-Feedliste konfigurieren“ im Menü PocketNews. Aktivieren Sie zum Hinzufügen eines neuen Feeds die Option „**RSS-Feed hinzufügen**“ in der Liste und geben Sie die Adresse des Feeds über die Bildschirmtastatur ein.

Die Option „**Aktualisieren**“ aktualisiert die jüngsten Nachrichten und verknüpft sie, sodass sie später gelesen werden können. Die Option „**Letzte Nachrichten lesen**“ öffnet die aktualisierten Nachrichten im Lesemodus.

8. Der Links-Browser ist eine Anwendung für das Betrachten von Webseiten über eine Wi-Fi-Verbindung.

Sie können mithilfe der folgenden Tasten navigieren:

Benutzerhandbuch PocketBook 360° Plus

FW: E360plus.15.4

- Über die Tasten Auf und Ab schalten Sie zwischen den aktiven Elementen auf der Seite um (Verweise, Textfelder usw.);
- Tasten Rechts und Links
 - kurz drücken – horizontal durch den Fensterinhalt scrollen;
 - lang drücken – zur vorherigen Seite (Taste Zurück) oder zur nächsten Seite (Taste Vorwärts) wechseln;
- Tasten für das Blättern von Seiten – vertikal durch den Fensterinhalt scrollen;
- Taste OK
 - kurz drücken – zwischen Verweisen und dem Aktivieren von Textfeldern umschalten;
 - lang drücken – Anzeige eines Kontextmenüs;
- Durch Gedrückthalten der Taste Auf wird die URL-Leiste aktiviert;

In der Anzeige erscheint automatisch die Bildschirmtastatur, mit der Eintragungen in Textfelder vorgenommen und Adressen eingegeben werden können.

Der Browser unterstützt das Herunterladen von Dateien aus dem Internet.

Heruntergeladene Dateien werden im Stammverzeichnis des internen Gerätespeichers gespeichert.

Um den Browser zu beenden, halten Sie beide Tasten für das Blättern von Seiten gedrückt.

Notizen

Dieser Abschnitt enthält die Notizen, die Sie während des Lesens machen können. Mehr Information finden Sie im Menüpunkt "Notizen" im Abschnitt „[Lesen der Bücher \(eBooks\)](#)“.

Kalender

Dieser Menüpunkt öffnet den Kalender für das laufende Jahr. Das im Kalender angezeigte Jahr kann mit den Schaltflächen „Links“ bzw. „Rechts“ geändert werden.

Einstellungen

In diesem Bereich können Sie die Geräteeinstellungen betrachten bzw. konfigurieren:

- 1. Geräte information:** Modell, Seriennummer, Code der Hardwareplattform, Firmwareversion, gesamter/verfügbarer interner Speicher/MicroSD Karten speicher
- 2. Sprache:** Popup-Menü zur Auswahl der Sprache der Benutzeroberfläche.
- 3. Tastatur:** Popup-Menü zur Auswahl des Tastaturlayouts.

4. Nutzerprofile: Zur Anzeige der Liste mit den Nutzerprofilen und zum Anlegen eines neuen Profils.

5. Aussehen: Zur Konfiguration der Benutzeroberfläche:

- Oberflächenthema
- Schriftart
- Bildschirmorientierung:
 - Auto (anhand Lagesensor)
 - Hochformat
 - Querformat 90
 - Querformat 270
 - Hochformat 180
- Symbol beim Start
- Symbol beim Ausschalten
- Textdarstellung: ohne Kantenglättung / mit Kantenglättung / stärker
- Seite auffrischen: niemals / immer / alle 3 Seiten / alle 5 Seiten / alle 10 Seiten

6. Tastenfunktionen: Sie können die Tastenfunktionen betrachten und entsprechend Ihren Vorlieben anpassen.

***Hinweis:** Die Funktion der Pfeiltasten kann nur für Bücher in einem gleitenden Format (FB2) angepasst werden, für Bücher im Grafikformat bleiben die Tasten für die Bildschirmnavigation reserviert.*

7. Uhr: Folgende Einstellungen können angepasst werden:

- Zeit und Datum
- Zeitzone
- Format der Zeitdarstellung
- Zeitpunkt der Aktualisierung
- Tastatursperre
- Einstellung des automatischen Ausschaltens bei Untätigkeit

8. Beim Start öffnen: Ermöglicht die Auswahl zwischen dem letzten geöffneten Buch oder dem Hauptmenü als Begrüßungsbildschirm.

9. Verbindungen: enthält die Verbindungseinstellungen:

- Geräteiname
- Netzwerkzugriff:
 - Ein
 - Aus
 - Zugangsgenehmigung
- Bevorzugte Verbindung: Popup-Menü zur Auswahl der Standardverbindung.
- WLAN Verbindungen (Wi-Fi): Liste der eingerichteten Verbindungen

Für jede Verbindung können Sie einstellen: Name (für eine korrekte Verbindung erforderlich), Sicherheit, Ausschalten bei Untätigkeit, Netzwerkeinstellungen, Proxy; und Sie können die Verfügbarkeit der Verbindung prüfen.

- USB Modus: Modus der Verbindung mit einem Computer:
 - Beim Anschluss fragen
 - Anschluss an einen Computer
 - Akku laden

10. Service: Nützliche Prozeduren

- Pakete löschen
- Wörterbücher konfigurieren
- Internen Speicher formatieren
- SD-Karte formatieren
- Status zurücksetzen: Löscht die Statusdateien von Büchern, die aus dem Speicher und von der SD-Karte gelöscht wurden, und löscht alle Internet-Verbindungsprofile.
- Konfiguration auf SD sichern
- Lagesensor kalibrieren
- ADE Autorisierung löschen – löscht die Autorisierung für das Lesen von DRM Büchern.

Lesen der Bücher (eBooks)


Mit dem Gerät kann man Bücher (eBooks) in den Formaten FB2, FB2.zip, TXT, PDF, RTF, HTML, PRC, CHM, DJVU, DOC, EPUB, TCR, DOCX.

Laden der Bücher auf das Gerät

Schließen Sie das Gerät an den Computer mittels USB-Kabels an. Der interne Speicher und MicroSD-Karte erscheinen am PC wie zwei einzelne Wechseldatenträger.

Verwenden Sie den Windows Explorer oder einen anderen Dateimanager, um Bücher in den gewünschten Ordner auf dem Gerät oder auf die MicroSD-Karte zu kopieren.

Achtung! Möglicherweise werden Geräte nicht erkannt, wenn „Laden“ im Bereich **Einstellungen > Verbindungen > USB-Modus** aktiviert ist.

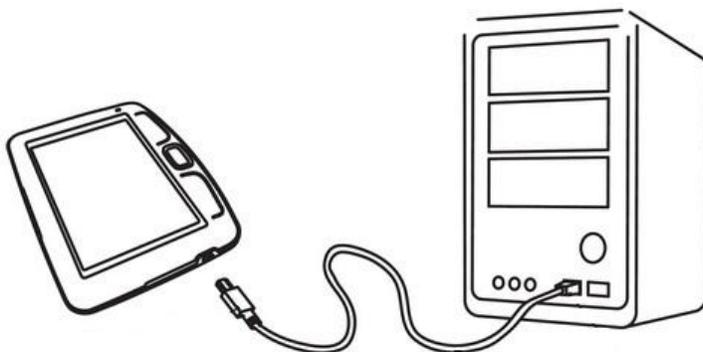

Achtung! Trennen Sie das Gerät nicht vom PC bis alle Dateien kopiert werden, sonst können Funktionsstörungen auftreten. Es ist empfehlenswert, «eine sichere Entfernung des Gerätes» vor dem Trennen des USB Kabels durchzuführen.

Blättern der Seiten

Drücken Sie die obere Schaltfläche „Blättern“, um eine Seite vorwärts zu blättern, bzw. die untere Schaltfläche „Blättern“, um eine Seite zurück zu blättern. Sie können auch die Schaltflächen Links/Rechts zum Blättern verwenden. Die Funktion der Schaltflächen kann gemäß Ihren Vorlieben in den Einstellungen verändert werden.

Änderung der Schriftgröße

Durch Drücken der Schaltfläche „Auf“ können Sie die Schriftgröße in 5 Stufen ändern. Die Änderung erfolgt in einer Schleife. Mit der Taste “Nach oben” ändert sich die Schriftgröße. 5 Varianten sind möglich. Im Abschnitt “Einstellungen” im Schnellzugriffmenü kann man die genaueren Einstellungen für die Schrift durchführen.

Für die Bücher im Format DJVU ist die Schriftänderung nicht möglich. In diesem Fall können Sie die Funktion “Maßstab” im Schnellzugriffmenü benutzen. Im

Format PDF kann man die Schriftgröße nur mit der Funktion “Reflow”.

Verfolgen von Links

Einige eBooks Formate ermöglichen ein schnelles Verfolgen von Links innerhalb des Buches. Diese Funktion wird im Lesemodus mit der Taste "Nach unten" eingeschaltet. Wählen Sie den gewünschten Link mit den Tasten "Nach unten", "Nach oben", dann bestätigen Sie die Wahl mit der Taste "OK".


Buch öffnen

Benutzen Sie den Punkt des Menüs "Bücher", um das Buch zu öffnen. Wählen Sie das gewünschte Buch mit Tasten und drücken Sie "OK". Die zwei zuletzt gelesenen Bücher, lassen sich aus dem Hauptmenü öffnen.(Bereich [„Zuletzt geöffnet“](#)). Wenn das Buch schon ein Mal geöffnet wurde, wird die zuletzt geöffnete Seite wieder erscheinen. Im unteren Teil des Bildschirmes wird die

Seite angezeigt, auf der Sie sich gerade befinden, Gesamtseitenzahl, aktuelle Zeit und Ladeanzeige. Gleich nach dem Öffnen von einigen For-maten wird die Seitenanzahl berechnet. Bis zum Berechnungsschluss wird "..." anstatt der aktuellen Seitennummer und Seitenanzahl in dem unteren Teil des Bildschirmes erscheinen, dabei sind einige Funktionen zeitweilig nicht erreichbar.

Schnellzugriffsmenü

Das Menü wird mit der Taste “OK” im Lesemodus aufgerufen. Im Schnellzugriffsmenü sind folgende Punkte zugänglich:

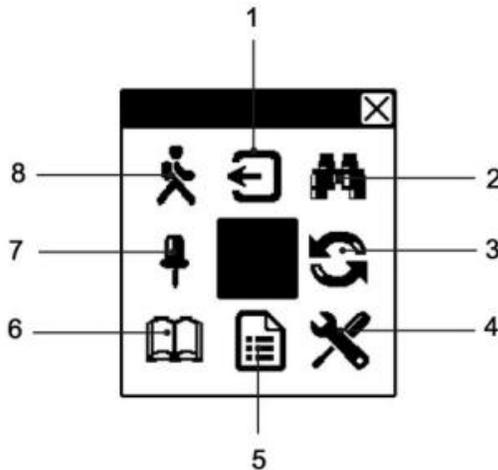

Hinweis: Die Optionen des Schnellzugriffsmenüs hängen vom Anzeigeprogramm ab.

1. Schnellmenü beenden

2. Suche

Sie haben die Möglichkeit das gewünschte Wort oder Wortteil im Text des Buches schnell zu finden. Mit Hilfe von Pop-up-Tastatur können Sie das gesuchte Wort oder Wortteil eintippen (siehe Abschnitt “Arbeit mit der Tastatur”). Nach der Bestätigung der Eingaben erscheint in der rechten unteren Ecke das Symbol “Suche”. Die

gefundenen Wörter oder Wortteile werden markiert. Für den Übergang zum nächsten oder letzten gefundenen Wort benutzen Sie die Tasten “Links” oder “Rechts”. Für den Ausgang aus dem Suchmodus drücken Sie die Taste “OK”.

Die Textsuche in einem DJVU Dokument ist nicht möglich.

3. Bildrotation

Hier kann man die gewünschte Bildschirmorientierung auswählen. Die Bildschirmorientierung wird entsprechend dem ausgewählten Piktogramm eingestellt. Mit den Tasten “**Nach oben**”, “**Rechts**”, “**Nach unten**”, “**Links**” können Sie die Auswahl durchführen. Die Taste „**OK**“ schaltet die automatische Bildschirmorientierung ein.

***Hinweis:** Die durch das Schnellzugriffsmenü gewählte Buchorientierung überschreibt die vorgewählten Einstellungen. Um die vorgewählten Einstellungen wiederherzustellen, wählen Sie die zentrale Position im Menü Orientierung und bestätigen Sie mit „**OK**“*

4. Einstellungen

Für die Bücher im Format FB2, TXT, RTF, HTML, PRC und CHM sowie PDF im Lesemodus “Reflow” können Sie die günstigsten Leseparameter.

Art und Größe der Schrift, Zeilenabstand, Breite der Seitenränder, sowie die Kodierung für die Bücher im Format TXT und HTML wählen.

Für PDF ist die Änderung der Schriftgröße nur im Reflow Modus möglich

5. Maßstab / Inhaltsverzeichnis

Sie können den Maßstab der Seitendarstellung in den Büchern mit Formaten PDF und DJVU ändern . Wählen Sie die gewünschte Darstellung mit den Tasten “Rechts”, “Links”. Mit den Tasten “Nach oben”, “Nach unten” wird der Maßstab eingestellt. Folgende Möglichkeiten sind vorgesehen:

- **“4 Seiten”, “9 Seiten”**(Vorschau; die Seitennummer wird durch die Schaltflächen „Auf“ und „Ab“ gesteuert) („2/6 Seiten“ für Bildschirm im Querformat)
- **“Normale Darstellung”** — eine Seite auf dem Bildschirm, mit der Möglichkeit der Maßstabänderung (die Vergrößerung wird mit den Schaltflächen „Auf“ und „Ab“ eingestellt);
- **“Spalten”** — ist für Bücher mit mehreren Spalten auf der Seite vorgesehen. (die Spaltenanzahl wird mit den Schaltflächen „Auf“ und „Ab“ eingestellt). Für die Bewegung durch die Seite im “Spaltenmodus” benutzen Sie die Tasten “Nach oben”, “Nach unten“, nach dem Erreichen des unteren Seitenrandes wird ein Übergang zur nächsten Spalte durchgeführt;

- Lesemodus „**Reflow**“ erhöht den Lesekomfort der Dokumente mit einem großen Format. In diesem Lesemodus wird der Text nach der Breite des Bildschirms formatiert. Sie können die Schriftgröße mit den

Tasten “Nach oben”, “Nach unten” ändern. Im Lesemodus “Reflow” können Tabellen und einige Zeichnungen nicht angezeigt werden.

Inhaltsverzeichnis

Wechsel zum Buchinhalt. Diese Funktion ist für Bücher in den Formaten FB2, PDF und CHM verfügbar, wenn das Buch strukturierten Inhalt enthält.

6. Wörterbuch

Sie können ein beliebiges Wort mit der Wörterbuchfunktion des Pocketbooks übersetzen lassen. Wählen Sie das Wörterbuchsymbol in Schnell-menü und benutzen Sie die Bedienungstasten für die Auswahl des Wortes auf der Seite. “OK” — Umschaltung zwischen dem Textfenster und dem Wörterbuchfenster. Sie können auch ein beliebiges Wort mit Hilfe der virtuellen Tastatur eintippen und übersetzen. Das Gerät verfügt über ein Englisch-Russisches Wörterbuch von N. Koroljov. Sie haben aber die Möglichkeit die zusätzlichen Wörterbücher von www.pocketbook-int.com herunterzuladen. Sie können auch das Konvertierungsprogramm benutzen, mit deren Hilfe Sie

Ihr eigenes kompatibles Wörterbuch aus vielen kostenlosen Wörterbüchern, die im Internet zugänglich sind, erstellen können.

7. Lesezeichen

Sie können pro Buch bis zu 30 Lesezeichen setzen. Wählen Sie „Lesezeichen“ im Schnellzugriffsmenü. Im rechten Bildschirmbereich wird ein kleines Fenster geöffnet, das alle bereits erstellten Lesezeichen darstellt sowie Platz für ein neues bietet (mit einem „+“-Zeichen gekennzeichnet). Wählen Sie den mit „+“ markierten Bereich aus und drücken Sie die Schaltfläche OK, um ein Lesezeichen hinzuzufügen. Um ein Lesezeichen zu öffnen, wählen Sie es aus und drücken Sie die Schaltfläche OK. Um ein Lesezeichen zu löschen, wählen Sie es aus, platzieren den Cursor darauf und drücken und halten die Schaltfläche OK. Um den Lesezeichenmodus zu beenden und den Lesemodus wieder aufzurufen, drücken Sie die Schaltfläche „Links“.

8. Übergang zur Seite im Buch

Dieser Menüpunkt öffnet das Fenster der Seitenauswahl. Geben Sie die Nummer der gewünschten Seite ein, dann „OK“, oder Sie können zur ersten oder letzten Seite des Buches mit der Taste “<<” oder “>>” schnell übergehen.

Notizen

Manchmal ist es nützlich ein ausgewähltes Fragment des Buches im separaten Notizbuch zu speichern. Zur Erstellung einer neuen Notiz drücken Sie im Lesemodus die Taste “Nach unten” (langes Drücken).

Oben auf dem Bildschirm entsteht eine markierte Fläche. Benutzen Sie die Tasten “Nach oben”, “Nach unten” für den Übergang zur Stelle, wo Ihre Notiz beginnt. Stellen Sie die obere Grenze Ihrer Markierung ein, indem Sie die Schaltfläche „OK“ drücken. Verwenden Sie die Navigationsschaltflächen zum Markieren eines Textabschnittes. Drücken Sie OK, um die untere Grenze einzustellen. Legen Sie die Anfangszeile Ihrer Notiz durch das Drücken der Taste “OK” fest. Auf die gleiche Weise legen Sie die Endzeile der Notiz fest. Das geöffnete Menü gibt Ihnen die Möglichkeit, eine Notiz zu dem schon vorhandenen Notizbuch hinzufügen oder ein neues Notizbuch zu erstellen. Bei der Auswahl des Punktes “Neues Notizbuch” erscheint auf dem Bildschirm eine Pop-up Tastatur, mit deren Hilfe Sie den Namen der neuen Notiz eingeben können. Über die Arbeit mit der Pop-up-Tastatur können Sie im Abschnitt “Arbeit mit der Tastatur” nachlesen. Die erstellten Notizen kann man im Hauptmenü. (Menüpunkt “Notizen”) ansehen. Durch das Drücken der Taste “OK” auf die gerade geöffnete Notiz kann man schnell zur Ausgangsstelle im Buch, wo sie erstellt wurde, übergehen.

Arbeit mit der Tastatur

Nutzen Sie die Schaltflächen „Auf“, „Ab“, „Links“, „Rechts“ und „OK“ für das Navigieren auf der Tastatur. Die Symbole sind zur Beschleunigung des Navigierens in 5 Zonen unterteilt. Der erste Druck löst den schnellen Sprung zur Mitte der ausgewählten Zone aus, danach können Sie das gewünschte Zeichen aus dieser Zone wählen.



Zur Umschaltung der Tastatursprache nutzen Sie die Schaltfläche Sprache („RU“, „EN“) im rechten unteren Bereich. Im Tastaturmodus ist das Drücken der oberen Schaltfläche Blättern gleichbedeutend mit dem Drücken der Schaltfläche OK auf der Tastatur, längeres Drücken der Schaltfläche „Links“ löscht das zuletzt eingegebene Zeichen, längeres Drücken der Schaltfläche „Auf“ löscht den gesamten eingegebenen Text. Sie können nur zwischen den Tastatursprachen wechseln, die in den Tastatureinstellungen eingerichtet wurden.

Wi-Fi

Das Gerät kann über eine WLAN Verbindung auf das Internet zugreifen.

Das Gerät kann sich durch Nutzung eines vorkonfigurierten WLAN Verbindung sprofls an einem Zugangspunkt einwählen.

Befinden Sie sich im Bereich eines öffentlichen (passwortlosen) Internetzugangs, brauchen Sie kein Verbindungsprofil zu konfigurieren.

Falls Sie einen passwortgeschützten Zugangspunkt aus der Liste wählen, werden Sie aufgefordert, die Zugangsdaten über die eingeblendete Bildschirmtastatur einzugeben. In diesem Fall werden die Daten nur für die aktuelle Verbindung verwendet und nicht gespeichert – Sie müssen die Daten beim nächsten Mal erneut eingeben.

Verwenden Sie vorkonfigurierte Verbindungsprofile, um eine geschützte WLAN Verbindung zu nutzen.

Verbindungen konfigurieren Sie wie folgt:

1. Wählen Sie die Menüoption „Einstellungen \ Verbindungen \ WLAN(Wi-Fi)-Verbindungen“.

2. Wählen Sie einen freien Eintrag in der Profilliste und geben Sie einen Namen für das Verbindungsprofil ein (obligatorischer Eintrag).

3. Bei der Option „Netzwerkname (SSID)“ wählen Sie entweder den gewünschten Zugangspunkt aus oder geben Sie diesen manuell ein (obligatorischer Eintrag).

4. Ist das Netzwerk gesichert, wählen Sie die entsprechende Verschlüsselungsart in der Option „Sicherheit“. Bei allen Auswahlmöglichkeiten mit Ausnahme von „Keine“ werden die Optionen „Kennwort“ und „CA Zertifikat“ angezeigt. Geben Sie das Passwort über die Bildschirmtastatur ein. Falls ein Verschlüsselungszertifikat verfügbar ist, wird es im Feld „CA Zertifikat“ angezeigt.

5. Gehen Sie zur Option „Ausschalten nach (Minuten) Untätigkeit“ und bestimmen Sie die Zeitspanne, nach der die Internetverbindung bei Untätigkeit geschlossen wird. Standardwert für alle Verbindungen ist 20 Minuten.

6. Falls es im Netzwerk keinen DHCP-Server gibt oder Sie eine spezielle Netzwerkadresse nutzen müssen, können Sie die Option „Netzwerkeinstellungen“ wählen, den automatischen Bezug der Adresse deaktivieren und die Netzwerkparameter manuell eingeben.

Zur Prüfung der eingegebenen Daten auf Korrektheit drücken Sie auf „Verbindung testen“. Das Gerät versucht, mit den angegebenen Einstellungen eine Netzwerkverbindung herzustellen.

Sind die Angaben korrekt, erscheint die Meldung „Verbindung erfolgreich hergestellt“ auf dem Bildschirm, ansonsten eine Fehlermeldung.

Ist ein Profil einmal konfiguriert, erscheint es in der Liste der Netzwerkverbindungen, wenn Sie nächstes Mal eine Netzwerkverbindung herstellen möchten.

Problemlösungen

PROBLEM: Das Gerät lässt sich nicht einschalten oder beim Einschalten wird nur das Startbild geladen.

Es kann sein, dass der Akku leer ist. Laden Sie den Akku auf. Die.

PROBLEM: Buch lässt sich nicht öffnen

Es erscheint eine Mitteilung "Wahrscheinlich ist das Buch beschädigt oder geschützt" oder es passiert nichts. Die Buch-Datei ist beschädigt. Falls das Buch aus dem Internet geladen wurde, versuchen Sie das Buch noch einmal zu laden. Wenn die Datei am PC normal geöffnet werden kann, aber nicht auf dem Gerät, dann versuchen Sie die Datei in ein anderes Format zu konvertieren und wieder auf das Gerät zu laden in den meisten Fällen hilft es, das Buch in einem anderen Format zu speichern, wenn es kein geschütztes Buch (DRM) ist.

PROBLEM: Buch im Format HTML lässt sich öffnen aber der Text ist unleserlich (leere Seiten, ein Teil des Textes ist nicht vorhanden usw.)

Die HTML-Dateien können außer dem Text weitere nicht unterstützte Elemente enthalten (Frames, JavaScripts, Flash-Elemente). Versuchen Sie die HTML-Dateien im Format TXT zu speichern.

PROBLEM: Das Buch lässt sich öffnen, aber anstatt von normalen Buchstaben werden verschiedene unleserliche Symbole (Fragezeichen usw.) angezeigt.

Im Lesemodus wählen Sie “Einstellungen” im Schnellmenü und versuchen Sie die Zeichenkodierung zu ändern.

PROBLEM: Das Gerät reagiert nicht auf das Drücken der Tasten.

Manchmal (z.B. beim Laden der beschädigten oder zu großen Bücher) kann das Gerät hängen bleiben. In diesem Fall schalten Sie das Gerät mit der Taste „ON/OFF“ aus und wieder ein.

Wenn es nicht hilft, drücken Sie den Knopf “Reset” unter dem Deckel des Akku-Faches, um das System neuzustarten.

PROBLEM: Beim Anschluss des Gerätes an den PC erscheinen die Laufwerke des Gerätes in Windows nicht.

Prüfen Sie den Funktionsmodus von USB im Hauptmenüpunkt “Einstellungen”.

Stellen Sie den Modus “Verbindung mit Computer” oder “Bei der Ankupplung fragen” ein.

Prüfen Sie, ob das USB-Kabel nicht beschädigt ist, ob der USB-Stecker fest sitzt.

Versuchen Sie das USB Kabel an andere USB Anschlüsse des Computers anzuschließen.

PROBLEM: Lesezeichen, Einstellungen, laufende Position lassen sich in der Datei nicht speichern

Das Dateisystem ist beschädigt. Schließen Sie das Gerät an den PC an, dann prüfen Sie die Laufwerke des Gerätes: öffnen Sie "Arbeitsplatz" bzw. „Computer“, klicken Sie mit der rechten Maustaste das gewählten Laufwerk an, wählen Sie im Menü "Eigenschaften Tools Fehlerüberprüfung".

Der interne Speicher ist voll. Entfernen Sie die unnötigen Bücher. Formatieren Sie die internen Speicher.

PROBLEM: Der Akku wird sehr schnell entladen.

Die Funktion des Autoabschaltens ist nicht aktiv. Stellen Sie die Zeit des Autoabschaltens 10, 20, 30 oder 60 Minuten im Punkt "Einstellungen" des Hauptmenüs.

Wenn bei Ihnen die automatische Seitenorientierungsfunktion eingeschaltet ist, es ist empfehlenswert, nach der Benutzung das Gerät manuell auszuschalten oder die Tasten zu sperren.

Service

Ausführliche Informationen über Service Center in Ihrem Land finden Sie auf der offiziellen Website **PocketBook International**:

Web-Link: <http://www.pocketbook-int.com/support/>